



**ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН»
ООО «ПКФ Цифровые приборы»**

**Шумомер-виброметр, анализатор спектра
ЭКОФИЗИКА-110А**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПКДУ.411000.001.02РЭ

(ПКДУ.411000.001РЭ)

Редакция 18.0



№ 48906-12

Москва
2011 г.

Сервисный центр приборостроительного объединения

«Октава-ЭлектронДизайн» находится по адресу:

г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.12, подъезд 12.1

ООО «ПКФ Цифровые приборы» (производство и ремонт).

Адрес для переписки: 129281, Москва, ул. Енисейская, д. 24, 150

Тел. / факс: +7 (495) 225-55-01

e-mail: service@octava.info

www.octava.info

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение	5
2. Состав	5
3. Технические характеристики прибора ЭКОФИЗИКА-110А	5
3.1. Входные каналы	5
3.2. Характеристики прибора в качестве интегрирующего шумомера	6
3.3. Характеристики прибора в качестве виброметра	9
3.4. Характеристики прибора в режиме анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы	13
3.5. Характеристики прибора в качестве анализатора с полосовыми фильтрами (режим отсутствует в комплекте 110АВ-4)	14
3.6. Опорные условия измерений	19
3.7. Питание прибора	19
3.8. Габаритные размеры и масса	19
3.9. Встроенное программное обеспечение	19
3.10. Дополнительные принадлежности (определяются при заказе)	19
3.11. Прочие характеристики	20
3.12. Рабочие условия эксплуатации	20
3.13. Условия транспортировки и хранения	20
4. Поверка	21
5. Меры предосторожности при работе с прибором	21
6. Подготовка к работе и настройка прибора	22
6.1. Измерительно-индикаторный блок (ИИБ)	22
6.2. ИБ ЭКОФИЗИКА-Д. Описание клавиш и интерфейсных разъемов	23
6.3. Измерительные модули HF и 110А	24
6.4. Проверка напряжения аккумуляторов, замена и зарядка аккумуляторов	25
6.5. Подключение первичных преобразователей	25
6.6. Включение прибора и главное меню	25
6.7. Изменение параметров калибровки	26
6.8. Настройка телеметрии	29
6.9. Цветовая схема	29
6.10. Меню режима измерений	30
6.11. Управление прибором в процессе измерений	31
6.12. Использование записи в память	32
6.13. Вызов результатов измерений из памяти	35
6.14. Выход (возврат) в главное меню	36
6.15. Подключение прибора к компьютеру	36
6.16. Совместимость ИБ ЭКОФИЗИКА-Д с внешними устройствами	37
7. Выполнение измерений	38
7.1. Методики прямых однократных измерений	38
7.2. Измерения звукового давления	38
7.3. Измерения вибрации	45
7.4. Работа в режиме микровольтметра-анализатора	52

7.5.	Работа в режиме анализатора сигналов произвольных первичных преобразователей (датчиков пульсаций давления, ЭМИ и др.).....	55
7.6.	Режимы работы Экофизики-110А в качестве регистратора: «Регистр.1Кх1МГц» и «Регистр. К4х96кГц».....	60
8.	Схемы подключения первичных преобразователей.....	67
8.1.	Схемы подключения конденсаторных микрофонов для измерений звукового давления.....	67
8.2.	Схемы подключения вибродатчиков со встроенной электроникой (ICP, IEPE).....	70
8.3.	Схемы прямого входа по напряжению.....	72
8.4.	Схемы подключения измерительных антенн П6-70 и П6-71.....	73
9.	Определения параметров, измеряемых прибором	74
9.1.	Уровень звукового давления	74
9.2.	Экспоненциальное усреднение. Временные характеристики FAST, SLOW, IMPULSE.....	74
9.3.	Текущий эквивалентный уровень звука или звукового давления (Leq)	74
9.4.	Звуковая экспозиция и уровень звуковой экспозиции (LE).....	75
9.5.	Пиковый уровень звука.....	75
9.6.	Максимальные и минимальные экспоненциально усредненные уровни звука и звукового давления	75
9.7.	Логарифмические уровни вибрации.....	76
9.8.	Линейное усреднение.....	76
9.9.	Пиковые значения виброускорения.....	76
9.10.	Доза вибрации VDV	76
9.11.	Вибрационная экспозиция и полное виброускорение	77
10.	Методика поверки.....	77
11.	Атлас экранных окон прибора ЭКОФИЗИКА-110А.....	78
I.	Главное меню прибора.....	78
I.1.	Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-НФ	78
I.2.	Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-110А.....	78
II.	Главные меню режимов измерения	78
III.	Окна результатов измерений.....	80
IV.	Окна настроек	91
V.	Окна работы с файлами памяти (см. п. 6.13)	92
VI.	Окно обмена файлами с РС (см. п. 6.15)	92

1. Назначение

Шумомер-виброметр, анализатор спектра **ЭКОФИЗИКА-110А** (далее – «прибор») предназначен для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука, скорректированных уровней виброускорения, октавных, 1/3-октавных, 1/12-октавных и узкополосных спектров, для анализа сигналов различных первичных преобразователей для регистрации временных форм сигналов с целью оценки влияния звука, инфра- и ультразвука, вибрации и иных динамических физических процессов на человека на производстве, в жилых и общественных зданиях, определения виброакустических характеристик механизмов и машин, а также для научных исследований.

Прибор не содержит пожароопасных, взрывчатых и других веществ, опасных для здоровья и жизни людей.

2. Состав

2.1.1. Прибор состоит из интерфейсного блока (**ИБ**) **ЭКОФИЗИКА-Д**, измерительного модуля (**ИМ**) **НФ** или **110А** и первичных преобразователей. Виды комплектации прибора для работы в режиме шумомера, виброметра или анализатора спектра приведены в разделе «Технические характеристики».

2.1.2. Измерительный модуль осуществляет прием аналоговых сигналов от первичных преобразователей, усиление, нормализацию и цифровое преобразование сигналов, расчет измеряемых величин, а также обеспечивают питание и первичных преобразователей.

2.1.3. **ИБ ЭКОФИЗИКА-Д** осуществляет управление и питание измерительных модулей, индикацию результатов измерений и их запись в собственной энергонезависимой памяти, передачу результатов измерений на внешние устройства.

3. Технические характеристики прибора ЭКОФИЗИКА-110А

3.1. Входные каналы

Вход МПС (ИМ 110А, НФ)

- Разъем Switchcraft 5 pin (ТВ-5М).

Описание контактов разъема:

1 - Общий

2 - Сигнал

3 - "-" источника питания

4 - напряжение поляризации (0В, +200 В)

5 (в центре) - "+" источника питания.

- Возможные присоединяемые первичные преобразователи:

А) Микрофоны с предусилителями Р200, Р110 и аналогичными.

Б) ИСР/ИЕРЕ датчики с адаптером 110А-ИЕРЕ.

В) Усилители измерители УПМ-400к, УПЭ-400к, УПМ-20к, УПЭ-20к

(отключено в комплекте 110АВ-4).

Г) Прямой вход по напряжению.

- Питание первичных преобразователей: +/-18В (биполярное), ток до 10 мА.

- Частотный диапазон: 0,5 – 50000 Гц (ИМ 110А и 110АВ-4),

0,5 – 500000 Гц (ИМ НФ).

- Диапазон входных напряжений: +/- 18 В (пик).

Вход А (ИМ НФ)

- Разъем BNC.
- Электрические характеристики:
 - в режиме IEPЕ: 3 мА (питание), входное напряжение $\pm 1,15$ В (АС) (режим отсутствует в комплекте 110АВ-4).
 - в режиме «по напряжению»: входное напряжение ± 18 Впик, входное сопротивление: 4 кОм.
- Частотный диапазон: 0,4 – 500000 Гц (режим по напряжению; для комплекта 110АВ-4: 0,4 – 50000 Гц); 0,4-10000 Гц (режим IEPЕ).
- Собственные шумы: не более 30 нВ/ $\sqrt{\text{Гц}}$.

Входы Х, Y, Z (ИМ НФ)

- Разъем BNC.
- Тип: IEPЕ.
- Электрические характеристики: 3 мА (питание), входное напряжение $\pm 2,3$ В (АС).
- Частотный диапазон: 0,4-10000 Гц (IEPЕ).

Вход TTL (ИМ НФ; отключен в комплекте 110АВ-4)

- Разъем BNC
- Диапазон входных напряжений: 0-5В
- Частотный диапазон: 100 Гц – 500000 Гц

3.2. Характеристики прибора в качестве интегрирующего шумомера

3.2.1. Базовая комплектация для работы в качестве интегрирующего шумомера

- ИБ ЭКОФИЗИКА-D.
- ИМ-110А или ИМ-НФ.
- Предусилитель микрофонный *).
- Микрофон *).
- Кабель микрофонный удлинительный ЕХСХХХR (ХХХ – длина в м).
- Паспорт-формуляр.
- Руководство по эксплуатации.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

*) Прибор может комплектоваться следующими предусилителями и микрофонами:

- Предусилитель Р200, микрофонные капсулы ВМК-205, МК-265, МК221, МК-233, М-201, МК401, 40ВF, МР201.
- Предусилитель Р110, микрофонный капсуль МР201.

3.2.2. Удовлетворяемые стандарты при работе в качестве шумомера

Прибор соответствует требованиям для шумомеров класса 1 по ГОСТ 17187-2010, МЭК 61672-1, МЭК 61012.

3.2.3. Измеряемые параметры

- среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни звука с частотными коррекциями А, АU (МЭК 61012), С, Z с временными характеристиками S, F, I, Leq и уровни звуковой экспозиции с теми же частотными коррекциями;
- среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни звукового давления с частотными коррекциями FI, G с временными характеристиками S, Leq;
- пиковые уровни звука с частотными коррекциями А, С, Z, АU;

- гистограммы распределения уровней звука с коррекцией А и соответствующие процентиля L1...L99.

3.2.4. Частотные характеристики

3.2.4.1. Опорная частота: 1000 Гц.

3.2.4.2. Частотные коррекции А, АU, С, Z

Частота, Гц	Относительные частотные характеристики				Предельное отклонение, дБ	
	А	АU	С	Z	электрич. метод	по своб. полю
10	-70,4	-70,4	-14,3	0,0	+2,0; -∞	+3,5; -∞
12,5	-63,4	-63,4	-11,2	0,0	+2,0; -∞	+3,0; -∞
16	-56,7	-56,7	-8,5	0,0	+2,0; -3,5	+2,5; -4,5
20	-50,5	-50,5	-6,2	0,0	±2,0	±2,5
25	-44,7	-44,7	-4,4	0,0	+0,5; -1,5	+2,5; -2,0
31,5	-39,4	-39,4	-3,0	0,0	+0,5; -1,2	±2,0
40	-34,6	-34,6	-2,0	0,0	+0,5; -1,0	±1,5
50	-30,2	-30,2	-1,3	0,0	+0,5; -0,7	±1,5
63	-26,2	-26,2	-0,8	0,0	+0,3; -0,5	±1,5
80	-22,5	-22,5	-0,5	0,0	±0,3	±1,5
100	-19,1	-19,1	-0,3	0,0	±0,3	±1,5
125	-16,1	-16,1	-0,2	0,0	±0,3	±1,5
160	-13,4	-13,4	-0,1	0,0	±0,3	±1,5
200	-10,9	-10,9	0,0	0,0	±0,3	±1,5
250	-8,6	-8,6	0,0	0,0	±0,3	±1,4
315	-6,6	-6,6	0,0	0,0	±0,3	±1,4
400	-4,8	-4,8	0,0	0,0	±0,3	±1,4
500	-3,2	-3,2	0,0	0,0	±0,5	±1,4
630	-1,9	-1,9	0,0	0,0	±0,3	±1,4
800	-0,8	-0,8	0,0	0,0	±0,3	±1,4
1 000	0,0	0,0	0,0	0,0	±0,3	±1,1
1 250	+0,6	+0,6	0,0	0,0	±0,3	±1,4
1 600	+1,0	+1,0	-0,1	0,0	±0,3	±1,6
2000	+1,2	+1,2	-0,2	0,0	±0,3	±1,6
2500	+1,3	+1,3	-0,3	0,0	±0,3	±1,6
3150	+1,2	+1,2	-0,5	0,0	±0,3	±1,6
4000	+1,0	+1,0	-0,8	0,0	±0,3	±1,6
5000	+0,5	+0,5	-1,3	0,0	±0,5	±2,1
6300	-0,1	-0,1	-2,0	0,0	±0,5	+2,1; -2,6
8000	-1,1	-1,1	-3,0	0,0	±0,5	+2,1; -3,1
10000	-2,5	-2,5	-4,4	0,0	±0,5	+2,6; -3,6
12500	-4,3	-7,1	-6,2	0,0	±0,5	+3,0; -6,0
16000	-6,6	-19,6	-8,5	0,0	+0,5; -0,7	+3,5; -17,0
20000	-9,3	-34,6	-11,2	0,0	+0,5; -0,7	+3,50; -∞
25000	-	-49,6	-	-	-	+4,0; -∞
31500	-	-65,2	-	-	-	+4,0; -∞
40000	-	-81,4	-	-	-	+4,0; -∞

3.2.4.3. Частотные коррекции F_i, G (относительно частоты 1000 Гц)

Частота, Гц	G	F _i	Предельное отклонение (электрич. метод), дБ
1,6	-32,6	0,0	±1,0
2,0	-28,3	0,0	±1,0
2,5	-24,1	0,0	±1,0
3,15	-20,0	0,0	±1,0
4,0	-16,0	0,0	±1,0
5,0	-12,0	0,0	±1,0
6,3	-8,0	0,0	±1,0
8,0	-4,0	0,0	±1,0
10,0	0,0	0,0	±0,3
12,5	4,0	0,0	±1,0
16,0	7,7	0,0	±1,0
20,0	9,0	0,0	±1,0
25,0	3,7	0,0	+1,0;-∞
31,5	-4,0	0,0	+1,0;-∞
40	-12,0	0,0	+1,0;-∞
50	-20,0	-	+1,0;-∞
63	-28,0	-	+1,0;-∞
80	-36,0	-	+1,0;-∞

3.2.4.4. Временные характеристики: S (Slow), F (Fast), I (импульс), Leq (средний по времени, эквивалентный по энергии за все время измерений), Пик и LE (уровень звуковой экспозиции за все время измерений).

3.2.5. Диапазон измерений уровней звука и звукового давления

3.2.5.1. Максимальные измеряемые уровни звукового давления для применяемых микрофонных капсулей, дБ отн. 20 мкПа:

- ВМК 205, МК 265, МК221, МР201 139,0;
- МК-233, М-201, ВМК-201, ВМК- 202 150,0;
- МК401, 40BF 159,0.

3.2.5.2. Емкость эквивалента микрофонного капсуля: 18 пФ.

3.2.5.3. Эквивалентные скорректированные уровни собственных шумов с микрофонным капсулем МК-265 (ВМК-205) на диапазоне ДЗ; не более: 17,0 дБА; 22,0 дБС; 26,0 дБZ.

3.2.5.4. Уровни собственных шумов в октавных полосах частот с микрофонным капсулем МК-265 (ВМК-205) на диапазоне ДЗ, дБ отн. 20 мкПа, не более:

Полоса	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Значение	35,0	30,0	35,0	27,0	16,0	10,0	1,0	1,0	3,0	5,0	8,0	10,0	11,0	12,0

3.2.5.5. Корректированные уровни собственных шумов с закороченным эквивалентом микрофона ЭКМ-101 (18 пФ) при калибровочных значениях, соответствующих микрофону с номинальной чувствительностью 50 мВ/Па; не более:

Диапазон	A	C	Z	AU	G	F _i
Д1	29,0	29,0	33,0	29,0	16,0	25,0
Д2	19,0	18,0	22,0	19,0	15,0	25,0
Д3	12,0	12,0	15,0	12,0	15,0	25,0

3.2.5.6. Опорный уровень звукового давления: 94,0 дБ отн. 20 мкПа.

3.2.5.7. Контрольный диапазон: Д2.

3.2.5.8. Линейный рабочий диапазон (при калибровочных значениях, соответствующих микрофону с номинальной чувствительностью 50 мВ/Па):

22 – 139 дБА; 27 – 139 дБС; 31 – 139 дБZ.

Диапазон измерений делится на три рабочих диапазона шкалы (для характеристик А, С диапазоны измерений соответствуют опорной частоте 1000 Гц):

	Д1	Д2	Д3
А	39 – 139 дБА	30 – 127 дБА	22 – 114 дБА
С	39 – 139 дБС	30 – 127 дБС	27 – 114 дБС
Z	39 – 139 дБZ	31 – 127 дБZ	31 – 114 дБZ

При изменении калибровочной поправки или значения номинальной чувствительности микрофона диапазоны измерения смещаются на величину $\Delta = 20 \log(50/S_0) + K$,

где S_0 – значение номинальной чувствительности микрофона, мВ/Па,

K – значение установленной калибровочной поправки, дБ.

Для несинусоидальных сигналов с **пик-фактором k** верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину $\Delta_k = 20 \lg \frac{\sqrt{2}}{k} (\text{дБ})$

3.2.5.9. Пределы погрешности линейности уровня в линейном рабочем диапазоне на частотах 31,5 Гц, 1000 Гц, 12,5 кГц: $\pm 0,7$ дБ. Пределы погрешности линейности отдельных участков линейного рабочего диапазона шириной 1 дБ и 10 дБ: $\pm 0,4$ дБ.

3.2.5.10. Пределы погрешности при переключении диапазонов: $\pm 0,2$ дБ.

3.2.6. Проверка калибровки

3.2.6.1. Частота проверки калибровки: 1000 Гц.

3.2.6.2. Модель калибратора: **AK-1000, CAL200** или аналогичный калибратор **Класса 1** по **ГОСТ Р МЭК 60942-2009**, создающий звуковое давление $94 \pm 0,3$ дБ на частоте 1000 Гц.

3.3. Характеристики прибора в качестве виброметра

3.3.1. Базовая комплектация

- ИБ ЭКОФИЗИКА-D.
- ИМ-110А или ИМ-НФ.
- Адаптер 110А–ПЕРЕ (только для подключения вибропреобразователя ко входу МІС; входит в базовую комплектацию только для вариантов исполнения с ИМ 110А).
- Вибропреобразователь АР2037, АР98, АР2082М, 317А41, АР2038Р, ДН-4-Э.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт-формуляр.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

3.3.2. Удовлетворяемые стандарты

Прибор соответствует требованиям ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004.

3.3.3. Измеряемые параметры

- среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения с частотными коррекциями $W_b, W_c, W_d, W_e, W_j, W_k, W_m, F_k, F_m$ с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», L_{eq} ;
- пиковые скорректированные виброускорения $W_b, W_c, W_d, W_e, W_j, W_k, W_m, F_k, F_m$;
- доза вибрации VDV ;
- гистограммы распределения скорректированных виброускорений W_k, W_d, W_b, W_m и соответствующие процентиля $L_1 \dots L_{99}$;

- среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения с частотными коррекциями F_h , W_h с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq ;
- пиковые корректированные виброускорения F_h , W_h ;
- вибрационная экспозиция $A(8)$;
- полное виброускорение a_v с частотными коррекциями F_h , W_h с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», Leq ;
- гистограммы распределения корректированных виброускорений W_h и соответствующие процентилю $L1...L99$.

3.3.4. Пределы основной относительной погрешности измерения уровня виброускорения на опорной частоте: $\pm 0,3$ дБ

3.3.5. Частотные характеристики виброметра

3.3.5.1. Опорная частота:

- в режиме «Общая вибрация» – 16 Гц;
- в режиме «Локальная вибрация» – 80 Гц.

3.3.5.2. Частотные коррекции W_b , W_c , W_d , W_e , W_j , W_k , F_k , F_m

Частота, Гц	Частотные коррекции (с эквивалентом ЭКВ-110), дБ									Допуск, дБ
	W_b	W_c	W_d	W_e	W_j	W_k	W_m	F_k	F_m	
0,5	-9,51	-1,47	-1,37	-1,27	-7,58	-7,56	-8,67	-1,48	-8,64	± 2
0,63	-8,72	-0,64	-0,50	-0,55	-6,77	-6,77	-5,51	-0,65	-5,46	± 2
0,8	-8,39	-0,25	-0,08	-0,52	-6,42	-6,44	-3,09	-0,27	-3,01	± 2
1	-8,29	-0,08	0,10	-1,11	-6,30	-6,33	-1,59	-0,11	-1,46	± 2
1,25	-8,26	0,00	0,06	-2,29	-6,28	-6,29	-0,85	-0,04	-0,64	± 2
1,6	-8,14	0,06	-0,26	-3,91	-6,32	-6,13	-0,59	-0,02	-0,27	± 1
2	-7,60	0,1	-1,00	-5,8	-6,34	-5,50	-0,61	-0,01	-0,11	± 1
2,5	-6,09	0,15	-2,23	-7,81	-6,22	-3,97	-0,82	0,00	-0,04	± 1
3,15	-3,54	0,19	-3,88	-9,85	-5,60	-1,86	-1,19	0,00	-0,02	± 1
4	-1,06	0,21	-5,78	-11,89	-4,08	-0,31	-1,74	0,00	-0,01	± 1
5	0,22	0,11	-7,78	-13,93	-1,99	0,33	-2,50	0,00	0,00	± 1
6,3	0,46	-0,23	-9,83	-15,95	-0,47	0,46	-3,49	0,00	0,00	± 1
8	0,23	-0,97	-11,87	-17,97	0,14	0,32	-4,70	0,00	0,00	± 1
10	-0,22	-2,2	-13,91	-19,98	0,26	-0,10	-6,12	0,00	0,00	± 1
12,5	-0,87	-3,84	-15,93	-21,99	0,22	-0,93	-7,71	0,00	0,00	± 1
16	-1,78	-5,74	-17,95	-23,99	0,16	-2,22	-9,44	0,00	0,00	$\pm 0,3$
20	-2,99	-7,75	-19,97	-26,00	0,10	-3,91	-11,25	-0,01	-0,01	± 1
25	-4,48	-9,8	-21,98	-28,01	0,06	-5,84	-13,14	-0,02	-0,02	± 1
31,5	-6,18	-11,87	-24,01	-30,04	0,00	-7,89	-15,09	-0,04	-0,04	± 1
40	-8,07	-13,97	-26,08	-32,11	-0,08	-10,01	-17,10	-0,11	-0,11	± 1
50	-10,12	-16,15	-28,24	-34,26	-0,25	-12,21	-19,23	-0,27	-0,27	± 1
63	-12,44	-18,55	-30,62	-36,64	-0,63	-14,62	-21,58	-0,64	-0,64	± 2
80	-15,22	-21,37	-33,43	-39,46	-1,45	-17,47	-24,38	-1,46	-1,46	± 2
100	-18,75	-24,94	-36,99	-43,01	-3,01	-21,04	-27,93	-3,01	-3,01	± 2
125	-23,19	-29,39	-41,43	-47,46	-5,45	-25,50	-32,37	-5,46	-5,46	± 2
160	-28,36	-34,57	-46,62	-52,64	-8,64	-30,69	-37,55	-8,64	-8,64	± 2

3.3.5.3. Частотные коррекции Wh, Fh

Частота, Гц	Частотные коррекции (с эквивалентом ЭКВ-110), дБ		Допуск, дБ
	Wh	Fh	
6,3	-2,77	-3,01	±2
8	-1,18	-1,46	±2
10	-0,43	-0,64	±1
12,5	-0,38	-0,27	±1
16	-0,96	-0,11	±1
20	-2,14	-0,04	±1
25	-3,78	-0,02	±1
31,5	-5,69	-0,01	±1
40	-7,72	0,00	±1
50	-9,78	0,00	±1
63	-11,83	0,00	±1
80	-13,88	0,00	±0,3
100	-15,91	0,00	±1
125	-17,93	0,00	±1
160	-19,94	0,00	±1
200	-21,95	0,00	±1
250	-23,96	-0,01	±1
315	-25,97	-0,02	±1
400	-28,00	-0,04	±1
500	-30,07	-0,11	±1
630	-32,23	-0,27	±1
800	-34,60	-0,64	±1
1000	-37,42	-1,46	±2
1250	-40,97	-3,01	±2
1600	-45,42	-5,46	±2

3.3.5.4. Временные характеристики: «1с», «5с», «10с» (текущие СКЗ по ГОСТ ИСО 8041), Leq (среднеквадратичное значение по ГОСТ ИСО 8041).

3.3.6. Диапазоны измерения виброускорения

3.3.6.1. Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с².

3.3.6.2. Опорный диапазон: Д2

3.3.6.3. Уровень собственных шумов в режиме «Общая вибрация» (с закороченным эквивалентом ИЕРЕ датчика ЭКВ-110, при калибровочных значениях, соответствующих вибропреобразователю с номинальной чувствительностью 10 мВ/мс⁻²), дБ относительно 10^{-6} м/с², не более:

Коррекция	Fk	Fm	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm
Значение	34,0	33,0	36,0	36,0	34,0	35,0	40,0	32,0	33,0

3.3.6.4. Уровень собственных шумов прибора с вибропреобразователем AP2082M в октавных полосах частот, дБ относительно 10^{-6} м/с², не более:

в режиме «Общая вибрация»:

Полоса	1	2	4	8	16	31,5	63	125
Значение	50,0	52,0	52,0	53,0	54,0	56,0	60,0	55,0

в режиме «Локальная вибрация»:

Полоса	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Значение	53,0	54,0	55,0	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0

3.3.6.5. Линейный рабочий диапазон прибора:

В режиме «Общая вибрация»:

Коррекция	Fk	Fm	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm
Пределы измерений на входе МІС с адаптером 110А-ІЕРЕ при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2082М, АР2037-100, АР98-100 чувствительностью 10 мВ/мс ⁻² :									
Min	66,0	66,0	60,0	60,0	56,0	55,0	63,0	60,0	58,0
Max	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0
Пределы измерений на входе МІС с адаптером 110А-ІЕРЕ при калибровочных значениях, соответствующих ВП ДН-4-Э чувствительностью 1,1 мВ/мс ⁻² :									
Min	66,0	66,0	60,0	60,0	56,0	55,0	63,0	60,0	58,0
Max	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
Пределы измерений на входах X, Y, Z при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2082М, АР2037-100, АР98-100 чувствительностью 10 мВ/мс ⁻² :									
Min	68,0	68,0	62,0	62,0	58,0	55,0	65,0	60,0	59,0
Max	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
Пределы измерений на входах X, Y, Z при калибровочных значениях, соответствующих ВП ДН-4-Э чувствительностью 1,1 мВ/мс ⁻² :									
Min	68,0	68,0	62,0	62,0	60,0	60,0	65,0	60,0	60,0
Max	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0

Октавная полоса	1	2	4	8	16	31,5	63	125
Пределы измерений на входе МІС с адаптером 110А-ІЕРЕ при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2006-500 чувствительностью 65 мВ/мс ⁻² :								
Min	33,0	33,0	33,0	31,0	27,0	27,0	29,0	30,0
Max	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0

В режиме «Локальная вибрация»:

	Для АР2082М, АР2037-100, АР98-100 чувств. 10 мВ/мс ⁻²			Для ДН-4-Э чувств. 1,1 мВ/мс ⁻²	
Коррекция	Fh	Wh		Fh	Wh
на входе МІС с адаптером 110А-ІЕРЕ					
Min	66,0	60,0		72,0	60,0
Max	174,0	174,0		192,0	192,0
на входах X, Y, Z					
Min	64,0	60,0		70,0	60,0
Max	164,0	164,0		182,0	182,0

При изменении калибровочной поправки или значения номинальной чувствительности вибропреобразователя диапазоны измерения смещаются на величину $\Delta = 20 \log(10/S_0) + K$, где S_0 – значение номинальной чувствительности вибропреобразователя, мВ/мс⁻²,

K – значение установленной калибровочной поправки, дБ.

Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

$$\Delta_k = 20 \lg \frac{\sqrt{2}}{k} (\text{дБ})$$

3.3.6.6. Пределы погрешности линейности в линейном рабочем диапазоне:

- в режиме «Общая вибрация» при частотной коррекции $F_k: \pm 0,5$ дБ;
- в режиме «Локальная вибрация» при частотной коррекции $F_h: \pm 0,5$ дБ.

3.3.6.7. Пределы погрешности при переключении диапазонов: $\pm 0,5$ дБ.

3.4. Характеристики прибора в режиме анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы

3.4.1. Базовая комплектация

- ИБ ЭКОФИЗИКА-D.
- ИМ 110А или HF.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт-формуляр.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

3.4.2. Удовлетворяемые стандарты

Класс 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260-1995).

3.4.3. Набор фильтров

Октавные, 1/3-октавные и 1/12-октавные фильтры.

3.4.4. Октавное отношение: по основанию 2

3.4.5. Характеристики фильтров

3.4.5.1. Номинальные среднегеометрические частоты октавных фильтров: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 Гц.

3.4.5.2. Номинальные среднегеометрические частоты 1/3-октавных фильтров: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000; 31500; 40000 Гц; дополнительно при использовании входа HF (исключая комплект 110АВ-4): 50 кГц, 63 кГц, 80 кГц, 100 кГц.

3.4.5.3. Номинальные среднегеометрические частоты 1/12-октавных фильтров: 102,1...9792 Гц.

3.4.5.4. Диапазон частот октавных фильтров в зависимости от загруженного измерительно-программного модуля:

Гц	1	2	8	31,5	125	1000	16000
ЭкоЗвук							
Общая вибрация							
Локальная вибрация							

3.4.5.5. Диапазон частот 1/3-октавных фильтров в зависимости от измерительно-программного модуля:

Фильтр	0,8	1,6	6,3	25	160	1250	10k	20k	40k	100k
Анализ-HF										
Анализ-MF										
Анализ-LF										
Анализ-EF										
ЭкоЗвук										
Общая вибрация										
Локальная вибрация										
Ультразвук-100k (только через										

вход HF; не включен в комплект 110AB-4)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4.5.6. Диапазон частот 1/12-октавных фильтров в зависимости от загруженного измерительно-программного модуля: 102 – 9800 Гц.

3.4.5.7. Опорный уровень напряжения, дБ относительно 1 мкВ: 120,0.

3.4.5.8. Номинальное затухание, дБ: +0,2...-0,5.

3.4.5.9. Максимальное измеряемое входное напряжение, дБ отн. 1 мкВ:

Диапазон	Д3	Д2	Д1
Вход МПС с адаптером ОКТ110А-DIR	116,0	128,0	139,0
Входы X, Y, Z с адаптером ЭКВ-110		125,0	

3.4.5.10. Максимальное измеряемое звуковое давление в режиме анализатора спектра, дБ отн. 20 мкПа (при чувствительности микрофона 50 мВ/Па)

Диапазон	Д3	Д2	Д1
Вход МПС с предусилителем P200	116,0	128,0	139,0
Входы X, Y, Z с предусилителем КММ402		125,0	

3.4.5.11. Максимальное измеряемое ускорение в режиме анализатора спектра, дБ отн. 1 мкм/с² (при чувствительности вибропреобразователя 10 мВ/мс⁻²)

Диапазон	Д3	Д2	Д1
Вход МПС с адаптером 110А-IEPE	156,0	168,0	179,0
Входы X, Y, Z		165,0	

3.4.5.12. Линейный рабочий диапазон (при пределах погрешности линейности ±0,4 дБ), дБ:

- октавных фильтров: 102
- третьоктавных фильтров в диапазоне частот 0,8 – 125 Гц: 110
- третьоктавных фильтров в диапазоне частот 25 Гц – 40000 Гц: 104
- третьоктавных фильтров в диапазоне частот до 5 - 100 кГц: 100
- 1/12-октавных фильтров: 109

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании первичных преобразователей, отличающихся от указанных в данном руководстве, линейный рабочий диапазон измерения звукового давления и ускорения в 1/n – октавных полосах частот может дополнительно ограничиваться уровнем собственных шумов первичного преобразователя.

3.5. Характеристики прибора в качестве анализатора с полосовыми фильтрами (режим отсутствует в комплекте 110AB-4)

3.5.1. Базовая комплектация

- ИБ ЭКОФИЗИКА-D.
- ИМ-110А или ИМ-HF.
- Паспорт-формуляр.
- Руководство по эксплуатации.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

3.5.2. Измеряемые параметры

- среднеквадратичные значения уровня напряжения в диапазоне частот от 2 Гц до 45 000 Гц;
- узкополосный анализ спектров сигналов в диапазоне частот от 2 Гц до 37,5 кГц;
- коэффициент гармоник;
- среднеквадратичные и максимальные значения напряжения в 27 полосах в диапазоне от 25 Гц до 675 Гц;

- среднеквадратичные и максимальные значения напряжения в полосах 30-300 Гц, 300 – 3000 Гц, 3 – 30 кГц, 30-300 кГц, 10 кГц – 30 кГц; 5 – 2000 Гц, 2 кГц – 400 кГц.

3.5.3. Опорная частота: 1000 Гц

3.5.4. Опорный уровень: 120 дБ относительно 1 мкВ


3.5.5. Узкополосный анализ

3.5.5.1. Ширина селективной полосы BW (по уровню -3 дБ): выбирается вручную из набора: 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 Гц.

3.5.5.2. Одновременно измеряются значения в 5 соседних полосах, центральные частоты которых отличаются на величину $2 \cdot BW$ Гц.

3.5.5.3. Автоматическая подстройка центральной частоты фильтра: в пределах $\pm BW/2$ Гц.

3.5.5.4. Частотная характеристика фильтра

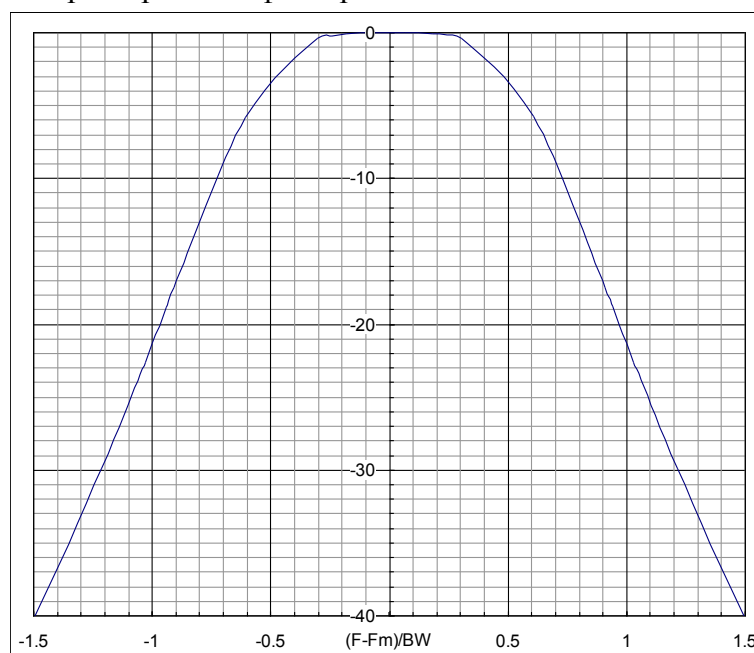

3.5.5.5. Пределы погрешности определения среднеквадратичного значения

- в диапазоне 2 Гц – 10 Гц: не более 3%;
- в диапазоне 10 Гц – 10 кГц: не более 1,5%;
- в диапазоне 10 кГц – 45 кГц: не более 2%;
- в диапазоне 45 кГц – 500 кГц (вход HF) не более 5%.

3.5.5.6. Диапазон измерений на опорной частоте: 140 дБ

3.5.5.7. Уровень собственных шумов, дБ относительно 1 мкВ, не более

Частота, Гц	Ширина полосы, Гц	Диапазон		
		Д1	Д2	Д3
10	1	-11,0	-22,0	-31,0
10	3,3	-6,0	-18,0	-28,0
1000	1	-10,0	-25,0	-34,0
1000	3,3	-5,0	-19,0	-30,0
1000	10	-2,0	-14,0	-24,0
1000	33	3,0	-9,0	-19,0
1000	100	8,0	-4,0	-14,0
30000	33	4,0	-9,0	-19,0
30000	100	9,0	-4,0	-14,0
100000	100	6,0	-4,0	-10,0

Частота, Гц	Ширина полосы, Гц	Диапазон		
		Д1	Д2	Д3
100000	1000	16,0	6,0	0,0

3.5.5.8. Верхний предел входных напряжений (на опорной частоте)

Диапазон	$V_{\text{пик-пик}}$	дБ относительно 1 мкВ
Д1	28,0	140,0
Д2	6,16	127,0
Д3	1,46	114,0

3.5.5.9. Параметры БПФ

- Количество точек в окне анализа: 1024;
- Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа): от 375 до 96000;
- Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа): от 1 до 256;
- Количество линий БПФ, выводимых на индикатор: 200;
- Величина перекрытия окон БПФ: 87%;
- Диапазон ZOOM: от 4 до 32;
- Усреднение: линейное, линейное с накоплением;
- Временное окно: модифицированное Flap-Top (ISO 18431).

Параметры окна:

Макс. лепесток, дБ	Затухание, дБ	Эквив. полоса (число линий)	Неравн. АЧХ, дБ
-120	~0	4,17	<0,004

- Диапазон частот: 1 Гц...48 кГц.

3.5.6. Н-фильтры

3.5.6.1. Набор фильтров

- Фильтры Н25, Н50, Н75 ... Н675.
- Фильтр Н5-2000.
- Фильтр Н5-2000 с режекторным фильтром 45-55 Гц (РЕЖ:50 Гц).
- Фильтр Н10-30к.
- Фильтр Н2-400к.

3.5.6.2. Фильтры Н25, Н50, Н75 ... Н675

Номинальное затухание фильтров Н25...Н675 при калибровочной поправке 0,0 дБ и номинальной чувствительности 767,4 мкВ/(...) определяется соотношением:

$$A_{ref}(f_m) = -2,2 + 10 \lg \left[\frac{75^2 (f^2 + 2000^2)}{f^2 (75^2 + 2000^2)} \right], \text{дБ}$$

Амплитудно-частотная характеристика фильтра Н25:

Частота, Гц	Относительное усиление $A_{отн}$, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
18; 32	-1,0+ $\Delta(f)^{**}$	$\pm 2,0$ дБ
20; 30	-0,1+ $\Delta(f)^{**}$	$\pm 1,0$ дБ
21; 29	0,0+ $\Delta(f)^{**}$	$\pm 1,0$ дБ
22; 28	0,0+ $\Delta(f)^{**}$	$\pm 0,5$ дБ
23; 27	0,0+ $\Delta(f)^{**}$	$\pm 0,3$ дБ

Частота, Гц	Относительное усиление Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
24; 26	0,0+ Δ(f)**	±0,3 дБ
25	0,0	±0,2 дБ

Амплитудно-частотная характеристика фильтров Н50-Н675:

f _m -f, Гц *)	Относительное усиление Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
-15; +15	-10,0+Δ(f)**	+3; -∞
-10; +10	-3,0+ Δ(f)**	+1,0; -∞
-5; +5	0,0+ Δ(f)**	±0,5
-4; +4	0,0+ Δ(f)**	±0,3
-3; +3	0,0+ Δ(f)**	±0,3
0	0,0	±0,2

*) f_m = 50 Гц, 75 Гц, 100 Гц, ..., 675 Гц.

***) При использовании адаптера ОСТ110-DIR: $\Delta(f) = 10 \lg \left[\frac{f_m^2 (f^2 + 2000^2)}{f^2 (f_m^2 + 2000^2)} \right], \text{ дБ}$, при использовании адаптера ADP-П6-7X-DIR: Δ(f)=0.

3.5.6.3. Фильтр Н10-30к

Номинальное затухание Аотн фильтра Н10-30к при калибровочных поправках 0,0 дБ и номинальной чувствительности 20,42 мВ/(...): 10,1 дБ.

Амплитудно-частотная характеристика фильтра Н10-30к:

Частота, Гц	Относительное усиление Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
5000	-65,0	+3; -∞
10000	-3,0	±1,0
12000	0,0	±0,5
20000	0,0	±0,5
28000	0,0	±0,5
30000	-3,0	±1,0
35000	-65,0	+3; -∞

3.5.6.4. Фильтр Н2-400к

Номинальное затухание Аотн фильтра Н2-400к при калибровочных поправках 0,0 дБ и номинальной чувствительности 20,42 мВ/(...): 10,1 дБ.

Амплитудно-частотная характеристика фильтра Н2-400к:

Частота, Гц	Относительное усиление Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
25	-64,0	+3; -∞
100	-44,0	±2,0
400	-20,0	±1,5
1500	0,0	±1,0
6000	0,0	±0,5

Частота, Гц	Относительное усиление Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
25000	0,0	±0,5
100000	0,0	±0,5
200000	0,0	±0,5
400000	-1,0	±1,5

3.5.6.5. Фильтр Н5-2000

Номинальное затухание Аотн фильтра Н5-2000 при калибровочных поправках 0,0 дБ и номинальной чувствительности 767,4 мкВ/(...): 18,4 дБ (fm=75 Гц).

Амплитудно-частотная характеристика фильтра фильтра Н5-2000:

Частота, Гц	Относительное усиление Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
5	-5,0+ Δ(f)*	+3; -∞
10	0,0+ Δ(f)	±1,0
25	0,0+ Δ(f)	±1,0
75	-	±0,5
250	0,0+ Δ(f)	±0,5
500	0,0+ Δ(f)	±0,5
1000	0,0+ Δ(f)	±0,5
2000	0,0+ Δ(f)	±0,5
4000	-41,0+ Δ(f)	+3; -∞

*) При использовании адаптера OCT110-DIR: $\Delta(f) = 10 \lg \left[\frac{f_m^2 (f^2 + 2000^2)}{f^2 (f_m^2 + 2000^2)} \right], \text{дБ},$

при использовании адаптера ADP-П6-7X-DIR: Δ(f)=0.

3.5.6.6. Режекторный фильтр 45-55 Гц

Амплитудно-частотная характеристика режекторного фильтра 45-55 Гц:

Частота, Гц	Относительное затухание Аотн, дБ	Предельно-допустимые отклонения, дБ
≤25	0,0+ Δ(f)	±0,5
45	-3,0+ Δ(f)	±1,0
50	-60,0+ Δ(f)	+1; -∞
55	-3,0+ Δ(f)	±1,0
≥100	0,0	±0,5

При использовании адаптера OCT110-DIR: $\Delta(f) = 10 \lg \left[\frac{f_m^2 (f^2 + 2000^2)}{f^2 (f_m^2 + 2000^2)} \right], \text{дБ},$

при использовании адаптера ADP-П6-7X-DIR: Δ(f)=0, fm=100 Гц.

3.5.7. Декадные фильтры 30-300 Гц, 300 – 3000 Гц, 3 – 30 кГц, 30-300 кГц

- Номинальные среднегеометрические частоты декадных фильтров (fm): 100 Гц, 1000 Гц, 10000 Гц, 100000 Гц.
- АЧХ декадного фильтра:

f/fm	Декадный фильтр 30-300 Гц, 3-30 кГц, 30-300 кГц		Декадный фильтр 300 Гц - 3 кГц,	
	Усиление, дБ	Допуск, дБ	Усиление, дБ	Допуск, дБ
0,1	-50,0	+1, -∞	-50,0+Δ(f)	+1, -∞
0,2	-12,0	+1, -∞	-15,0+ Δ(f)	+1, -∞
0,3	-3,0	±2	-3,0+ Δ(f)	±2

0,5	0	±0,5	0+ Δ(f)	±0,5
1	0	±0,5	0,0	±0,5
2	0	±0,5	0 + Δ(f)	±0,5
3	-3,0	±2	-3,0+ Δ(f)	±2
5	-15,0	+1, -∞	-15,0+ Δ(f)	+1, -∞
10	-60,0	+1, -∞	-60,0+ Δ(f)	+1, -∞

При использовании адаптера OCT110-DIR: $\Delta(f) = 10 \lg \left[\frac{f_m^2 (f^2 + 2000^2)}{f^2 (f_m^2 + 2000^2)} \right]$, дБ, $f_m = 1000$ Гц,

при использовании адаптера ADP-П6-7X-DIR: $\Delta(f) = 0$.

3.6. Опорные условия измерений

- температура воздуха: +23°C;
- относительная влажность: 50%;
- атмосферное давление: 101,3 кПа.

3.7. Питание прибора

- Питание прибора осуществляется от комплекта аккумуляторов.
- Энергопотребление: максимально 500 мА.
- Зарядка аккумуляторов: с использованием внешнего зарядного устройства (входит в комплект поставки).
- Длительность автономной работы прибора при полностью заряженных аккумуляторах:
 - в диапазоне температур окружающей среды от 0°C до +40°C – не менее 4 часов;
 - в диапазоне температур окружающей среды от минус 10°C до 0°C – не менее 1 часа.

3.8. Габаритные размеры и масса

- Габаритные размеры (без первичных преобразователей), не более:
 - 238 мм x 86 мм x 35 мм
- Масса прибора: 0,6 кг.

3.9. Встроенное программное обеспечение

- Наименование встроенного программного обеспечения: **ЕРН-А**
- Версия встроенного программного обеспечения: **1.02.01**
- Контрольная сумма: **ЕВА268F7**

3.10. Дополнительные принадлежности (определяются при заказе)

- Сумка наплечная.
- Предусилитель микрофонный **КММ402** или аналогичный.
- Микрофон **МР201** или аналогичный.
- Кабель микрофонный удлинительный **ЕХСХХХR** (XXX – длина в м).
- Акустический калибратор **АК-1000**, **CAL200** или аналогичный **Класса 1 по ГОСТ Р МЭК 60942-2009**.
- Виброкалибратор **АТ01m** или аналогичный.
- Адаптер прямого входа **ОКТ110А-DIR**.
- Электрический эквивалент микрофонного капсюля (18 пФ) **ЭКМ-101**.
- Электрический эквивалент IEPЕ датчика **ЭКВ-110**.
- Кабель интерфейсный **КИ-ЭФ** (для подключения к компьютеру).
- Адаптер телеметрии **ЭКО-DIN-DOUТ** для передачи данных из прибора в компьютер в реальном времени.

-
- Программное обеспечение **Signal+** и **ReportXL**.

3.11. Прочие характеристики

- Индикатор: OLED (320x240), цветной, диапазон рабочих температур от минус 10° С до +50 С.
- Клавиатура: пленочная.
- Память: ≥ 4 Гбайт, энергонезависимая.
- Интерфейс: **USB** (Master&Slave); **DOUT** (гальванически развязанный UART), **DIN** (порт для подключения цифровых датчиков).

3.12. Рабочие условия эксплуатации

- Диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 10° С до +40 С.
- Относительная влажность: до 90 % при +40 °С (без конденсата).
- Атмосферное давление: от 86 кПа до 108 кПа (645-810 мм рт.ст.).
- Уровень звука, отображаемый прибором в режиме «ЭкоЗвук» при любой температуре в рабочем диапазоне, не отличается от показаний при температуре 23°С более чем на $\pm 0,8$ дБ с учетом расширенной неопределенности.
- Уровень звука, отображаемый прибором в режиме «ЭкоЗвук» при изменении влажности от 25% до 90% и любой температуре в рабочем диапазоне, не должен отличаться от показаний при влажности 50% более чем на $\pm 0,8$ дБ с учетом расширенной неопределенности.
- В диапазоне статического давления от 85 кПа до 108 кПа отклонение отображаемого уровня звука в режиме «ЭкоЗвук» от уровня звука, отображаемого при опорном статическом давлении 100 кПа, будучи увеличено на расширенную неопределенность измерений, не превышает $\pm 0,7$ дБ.
- В режиме «ЭкоЗвук» отклонение отображаемого уровня звука (Fast, A) от уровня звука, отображаемого в отсутствие поля промышленной частоты (80 А/м, 50 Гц), будучи увеличено на расширенную неопределенность измерений, не превышает $\pm 1,3$ дБ.
- Предел дополнительной погрешности прибора в режимах «Общая вибрация» и «Локальная вибрация», вызванной влиянием температуры, не хуже $\pm 0,1$ дБ. Коэффициент температурного влияния не превышает 0,01 дБ/°С.
- В режиме «Локальная вибрация» отклонение отображаемого скорректированного виброускорения (Wh, СКЗ-1с) от виброускорения, отображаемого в отсутствие поля промышленной частоты (80 А/м, 50 Гц), не превышает $\pm 1,0$ дБ..

3.13. Условия транспортировки и хранения

- Температура: от минус 25° до +55° С.
- Относительная влажность: 95 % при +25° С.
- Атмосферное давление: 537-810 мм рт.ст. (72-108 кПа).
- Максимальное ускорение (80-120 уд./мин в течение 1 часа): 30 м/с².

4. Поверка


Периодическая поверка производится при эксплуатации прибора один раз в год. Первичная поверка производится при выпуске из производства, а также после текущего или капитального ремонта.

При выпуске из производства отметка о поверке ставится в Паспорте прибора вместе с соответствующими калибровочными значениями.

Поверка прибора проводится согласно методике поверки **МИ 3616-2019**.

5. Меры предосторожности при работе с прибором

- Избегайте падений и ударов прибора о твердые поверхности. Наиболее уязвимы при этом микрофонный капсюль, место соединения между корпусом прибора и предусилителем, а также стекло индикатора.
- За защитной решеткой микрофона находится тончайшая (около 5 мкм, в 10 раз тоньше волоса) мембрана, разрыв или трещина в которой делает капсюль негодным. Разрыв мембраны может быть вызван даже касанием ее рукой; поэтому отворачивать защитную крышку микрофона при эксплуатации запрещено. Следует также иметь в виду, что предметы, проникающие через щели защитной крышки, также могут разрушить или загрязнить мембрану. К аналогичным последствиям может привести образование на мембране льда или попадание на капсюль струи жидкости или сжатого газа, поэтому подобные ситуации должны быть исключены.
- Сборку прибора (индикаторный блок – предусилитель – микрофон или иной первичный преобразователь) следует проводить при выключенном приборе. Сначала на предусилитель наворачивается капсюль микрофона, затем капсюль с предусилителем подключаются к прибору. После сборки всего комплекта можно включить питание.
- При необходимости сменить микрофон или предусилитель необходимо выключить прибор и подождать не менее 20 секунд, прежде чем приступить к разборке прибора. Если этого не сделать, на микрофоне и в цепях предусилителя останется заряд поляризующего напряжения (200В), который при последующей сборке может повредить предусилитель. Наворачивание или отворачивание (смена) микрофона (или его электрического эквивалента) при включенном питании прибора или в течение 20 сек после его выключения категорически воспрещены. Запрещается также производить включение прибора, если к нему подключен предусилитель, на который не накручен микрофонный капсюль или электрический эквивалент микрофона.
- Прикосновение к центральному контакту входного разъема предусилителя руками или токопроводящими (например, металлическими) предметами не допускается.
- Во избежание повреждения предусилителя разрядом статического электричества рекомендуется хранить его с накрученным микрофоном (или его эквивалентом).
- Не допускайте резких перегибов и изломов кабеля вибропреобразователя. Чаще всего кабель повреждается около разъемов. Храните кабель аккуратно смотанным в кольцо.
- При установке элементов питания соблюдайте полярность и последовательность установки аккумулятора в гнездо: сперва +, затем –.

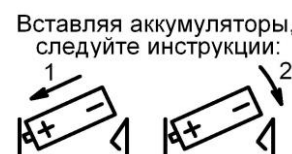

6. Подготовка к работе и настройка прибора

6.1. Измерительно-индикаторный блок (ИИБ)

Прибор ЭКОФИЗИКА-110А поставляется в двух вариантах комплектации измерительно-индикаторного блока. Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-110А включает в себя индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-Д с присоединенным измерительным модулем ИМ 110А. Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-НН включает в себя индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-Д с присоединенным измерительным модулем НН.

По заказу потребителей комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-НН может поставляться в упрощенном варианте «Комплект 110АВ-4».



Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-110А



Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-НН



Вариант комплектации ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-НН «110АВ-4»

6.2. ИБ ЭКОФИЗИКА-Д. Описание клавиш и интерфейсных разъемов



Лицевая панель



Нижний торец



Разъем
miniUSB



Разъем DIN



Разъем DOUT

Интерфейсные разъемы в Комплекте 110AB-4












Нижний торец



Разъем miniUSB



Разъем DOUT

Клавиша	Описание клавиши
 ВКЛ/ВЫКЛ	Включение/выключение прибора; переход в измерительное окно. Для выполнения нужного действия удерживайте данную клавишу в нажатом состоянии 1-2 с
 ОК	Подтверждение действия
 СТАРТ/СТОП	Запуск измерений / пауза
 ЗАПИСЬ	Начало записи в память; расстановка маркеров в записи; подтверждение калибровки; сохранение примечания
 СБРОС	Обнуление результата измерения, прерывание записи в память
 ДАННЫЕ	Переход к работе с файлами данных; просмотр информации о приборе; переключение экранных клавиатур
 МЕНЮ	Открыть / закрыть меню режима измерения
 Контекстные клавиши: Левая, Средняя, Правая (расположены над экраном)	Текущая функция контекстной клавиши обозначается на индикаторе под клавишей
 Клавиши со стрелками ВВЕРХ – ВНИЗ, ВЛЕВО – ВПРАВО	Навигация по меню; выбор значений текущего поля из списка, редактирование значений текущего поля; выбор параметров

6.3. Измерительные модули HF и 110А



Вид сверху ИМ-HF



Вид сверху ИМ-HF
в Комплекте 110AB-4




Разъем
MIC/HF
(Switchcraft
5-pin)



Разъемы
X, Y, Z,
П, А
(BNC)



Вид сверху ИМ-110А

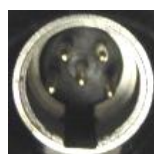

Разъем MIC/HF
(Switchcraft 5-pin)

6.4. Проверка напряжения аккумуляторов, замена и зарядка аккумуляторов

Напряжение аккумуляторов можно видеть в последней строке большинства окон, в том числе в окне выбора режимов измерения, в измерительных окнах, в меню измерительных режимов и т.д. Нормальное функционирование прибора обеспечивается при напряжении питания от 4,4 В до 5,2 В. Время работы при полностью заряженных аккумуляторах зависит от интенсивности работы и составляет примерно 4–5 ч (при использовании аккумуляторов, входящих в комплект поставки). Если напряжение опускается ниже 4,4 В, то цвет надписи в поле «Питание» становится красным. В этом случае функционирование прибора может не соответствовать заявленным техническим характеристикам, и следует сменить аккумуляторы.

При установке элементов питания **соблюдайте полярность и последовательность установки** аккумулятора в гнездо: **сперва +, затем –**.

Внимание: несоблюдение последовательности установки может привести к повреждению аккумуляторного отсека и является нарушением правил эксплуатации прибора!



Зарядка элементов питания осуществляется во внешнем зарядном устройстве. Допускается использование с прибором щелочных элементов питания типа LR6 (AA), однако продолжительность автономной работы в этом случае может снижаться.

При замене элементов питания результаты измерений, сохраненные в памяти прибора, не пропадают.

При подключении прибора к USB-порту компьютера питание осуществляется по USB-интерфейсу. При подключении внешнего питания (от компьютера по USB-интерфейсу или от внешнего адаптера) зарядка внутренней батареи не происходит.

Следует помнить, что современные аккумуляторы большой емкости обладают, как правило, и достаточно высоким уровнем саморазряда. Поэтому после длительных перерывов в работе с прибором не забывайте проверить состояние аккумуляторов.

Постоянный неполный разряд аккумуляторов и длительное их нахождение в разряженном или полуразряженном состоянии приведут к потере емкости. Желательно периодически проводить полный разряд аккумуляторов (просто оставить прибор включенным до его автоматического отключения) и сразу после этого полный заряд с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства.


6.5. Подключение первичных преобразователей

Внимание: подключение первичных преобразователей производится при выключенном приборе!

Схемы подключения первичных преобразователей приведены в разделе 8 (стр.67).

6.6. Включение прибора и главное меню

Включение прибора осуществляется удержанием клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ** в течение 1-2 с.

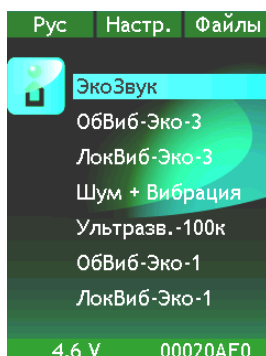

Клавиши ◀▶ меняют яркость экрана.

После включения на индикаторе на несколько секунд появляется окно-заставка, а затем главное меню. В главном меню представлен перечень режимов измерения, доступных в приборе.

В нижней строке выведены напряжение на аккумуляторах и внутренний идентификационный номер прибора (**VIN**). Нажатие клавиши **ДАННЫЕ** выводит в нижнюю строку информацию о встроенном программном обеспечении.

Для изменения языка меню (русский, английский, ...) необходимо нажимать левую контекстную клавишу; при этом под клавишей указан текущий язык (**Рус/Eng/Каз**).

Для перехода в режим калибровки и настройки телеметрии необходимо нажать среднюю контекстную клавишу (**Настр.**).

Для перехода в режим работы с файлами необходимо нажать правую контекстную клавишу (**Файлы**).

Для выбора режима измерения необходимо выделить клавишами ▲ ▼ требуемый режим и нажать **ОК** или **МЕНЮ**.

Рекомендации по выбору режима измерений и основных настроек в зависимости от задачи при измерениях приведены в разделе 7 (стр.38).

6.7. Изменение параметров калибровки

Прибор может использоваться для измерения разных физических величин, поэтому предусмотрена возможность использования разных датчиков и единиц измерения.

Изменение параметров калибровки пользователем допускается только при поочередном использовании нескольких первичных преобразователей разной чувствительности и должно проводиться в соответствии с инструкциями производителя. Первичные преобразователи и их соответствующие калибровочные значения должны быть включены в паспорт-формуляр прибора.


В иных случаях определение калибровочных параметров должно осуществляться аккредитованной метрологической лабораторией.

Чтобы изменить параметры калибровки прибора, нужно, находясь в главном меню (см. п.6.6, стр.25) нажать среднюю контекстную клавишу **Настр.** сверху экрана. В появившемся списке настроек выбрать клавишами ▼ ▲ строку «Калибровка» и нажать **ОК**. На экране появится меню «Калибровка».

6.7.1. Меню «Калибровка»

Выбор калибруемого канала и единицы измерения

Выберите клавишами ▼ ▲ поле «Канал» и установите нужный канал клавишами ◀ ▶. Затем выберите клавишами ▼ ▲ поле «Ед. измерения» и установите нужную единицу¹ клавишами ◀ ▶.

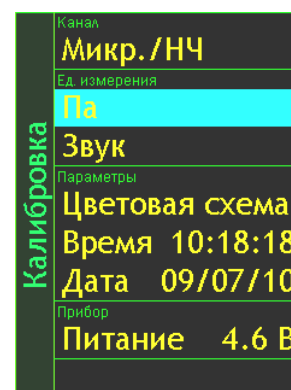

1. Единицы измерений, применяемые в конкретных режимах, указаны в пп. 7.2.2 (стр.32), 7.3.2 (стр.32), 7.4.2 (стр.32), 7.5.4 (стр.32).


В таблице ниже указано, какие каналы и единицы измерения задействованы в различных режимах измерения, с учетом подключения преобразователей к различным разъемам.

Режим измерения	РАЗЪЕМ (в скобках указан измерительный модуль, в котором есть этот разъем)					
	МС/НФ (ИМ-110А, ИМ-НФ)		А (ИМ-НФ)		Х, Y, Z (ИМ-НФ)	
	Канал	Единица измерения	Канал	Единица измерения	Канал IEPЕ	Единица измерения
ЭкоЗвук	Микр./НЧ	Па	—	—	—	—
	—	—	Микр./НЧ	Па	—	—
ОбВиб-Эко-3	—	—	—	—	1, 2, 3	м/с ² (ОВ)
ЛокВиб-Эко-3	—	—	—	—	1, 2, 3	м/с ² (ЛВ)
Шум + Вибрация	Микр./НЧ	Па	—	—	1, 2, 3	м/с ² (ОВ)
	—	—	Микр./НЧ	Па	1, 2, 3	м/с ² (ОВ)
Ультразв.-100к	Микр./Ант./ВЧ	Па	—	—	—	—
	—	—	Микр./Ант./ВЧ	Па	—	—
Ультразв.-40к	Микр./НЧ	ЕУ	—	—	—	—
ОбВиб-Эко-1	Микр./НЧ	м/с ² (ОВ)	—	—	—	—
ЛокВиб-Эко-1	Микр./НЧ	м/с ² (ЛВ)	—	—	—	—
Анализ-1/12	Микр./НЧ	ЕУ	—	—	—	—
	—	—	Микр./НЧ	ЕУ	—	—
Микро-вольтметр	Микр./НЧ	мВ	—	—	—	—
	—	—	Микр./НЧ	мВ	—	—
БПФ-1	Микр./НЧ	ЕУ	—	—	—	—
	—	—	Микр./НЧ	ЕУ	—	—
Селективный вольтметр	Микр./Ант./ВЧ	мВ	—	—	—	—
	—	—	Микр./Ант./ВЧ	мВ	—	—
Анализ-4-НФ	Микр./НЧ	ЕУ	—	—	1, 2, 3	ЕУ
	—	—	Микр./НЧ	ЕУ	1, 2, 3	ЕУ
Анализ-4-МФ	—	—	IEPE 0	ЕУ	1, 2, 3	ЕУ
Анализ-4-LF	—	—	IEPE 0	ЕУ	1, 2, 3	ЕУ
Анализ-4-EF	—	—	IEPE 0	ЕУ	1, 2, 3	ЕУ
Анализ-1-МФ	Микр./НЧ	ЕУ	—	—	—	—
Анализ-1-LF	Микр./НЧ	ЕУ	—	—	—	—

ПРИМЕЧАНИЕ. В Комплекте 110АВ-4 прибора ЭКОФИЗИКА-110А отключены канал Микр./Ант./ВЧ, а также режимы измерения «Ультразвук-100к», «Селективный вольтметр», «Микровольтметр», «БПФ-1».

Поляризация микрофона


При калибровке каналов **Микр./НЧ** или **Микр./Ант/ВЧ** по умолчанию поляризация микрофона (200 В) включена. В отдельных случаях может потребоваться отключение поляризации. В экране «Калибровка» выделите клавишами ▼▲ последнюю строку «Прибор», выберите клавишами ◀▶ значение «Пол.Микр.» и установите нужное состояние поляризации клавишей ОК.

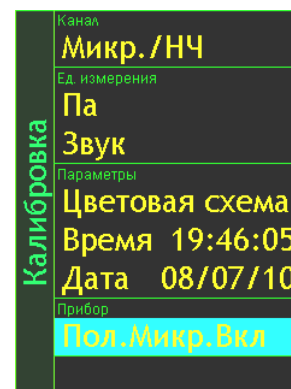

6.7.2. Окно калибровочных параметров

Выбрав нужную единицу измерений в меню **Калибровка**, нажмите клавишу **ОК**. Появится окно калибровочных параметров, в котором содержатся следующие пункты:

- **Комментарий** – произвольный текст, редактируемый пользователем.
- **Дата** – дата последней калибровки. Чтобы изменить ее на текущую, выделите эту строку клавишами ▼▲ и нажмите **ОК**.
- **Номин. датчик** – номинальная чувствительность первичного преобразователя. Если фактическая чувствительность используемого датчика очень сильно отличается от номинальной, то калибровочная поправка (см. далее) получится очень большой и неудобной для работы.
- **Опорный уровень** – опорное значение, используемое для преобразования выбранной единицы измерений в логарифмические уровни (в децибелах).
- **Поправка** – калибровочная поправка в децибелах, характеризующая отклонение фактической чувствительности измерительного тракта от номинальной.
- **Калибратор** – уровень калибровочного сигнала, используемого при автокалибровке.

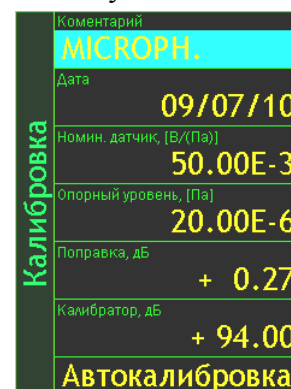

Чтобы отредактировать комментарий, выделите соответствующую строку клавишами ▼▲ и нажмите **ОК**. Вы перейдете в режим редактирования. Клавиши ▶◀ перемещают курсор по разрядам, а клавиши ▼▲ перебирают в поле курсора символы (из набора: «Пробел», «Точка», «0»-«9», «А»-«Z»). Установив требуемое значение, нажмите **ОК** для подтверждения и возврата в меню. Клавиша **МЕНЮ** позволяет выйти из режима редактирования без сохранения изменений.

Чтобы отредактировать значения номинальной чувствительности, опорного уровня, калибровочной поправки и калибровочного уровня, выделите соответствующую строку клавишами ▼▲ и нажмите **ОК**. Вы перейдете в режим редактирования. Клавиши ▶◀ перемещают курсор по разрядам, а клавиши ▼▲ уменьшают или увеличивают число. Смена знака осуществляется клавишами ▼▲.

Внимание! Клавиша **СБРОС** восстанавливает заводские калибровочные настройки «по умолчанию» (зависят от единицы измерения).

Перед проведением калибровки особенно важно обратить внимание на правильность значений номинальной чувствительности первичного преобразователя, опорного уровня и уровня калибровочного сигнала.

Калибровка по внешнему сигналу

Выделите поле «Автокалибровка» и нажмите **ОК**. Появится окно, в котором выведены графическое представление спектра, уровень калибровочного сигнала (**Уровень**), измеренное значение в выбранной спектральной полосе и разность между этим значением и уровнем калибратора (**Разность**).


Подайте на первичный преобразователь калибровочный сигнал в соответствии с руководством по эксплуатации калибратора. В спектре должен появиться устойчивый пик на частоте калибратора. Если этот пик отсутствует или нестабилен, а также если наблюдаются высокие нелинейные искажения (аномально высокие гармоники калибровочной частоты), то калибровку необходимо прервать клавишами **МЕНЮ** или **ОК** (**МЕНЮ** возвращает в меню «Калибровка», **ОК** – в окно для выбранной перед этим единицы измерения). При нормальном калибровочном сигнале установите клавишами **▶◀** курсор в спектре на калибровочный пик, убедитесь, что измеряемое значение на этой частоте и разность между ним и калибровочным уровнем стабильны в течение нескольких секунд, и нажмите клавишу **ЗАПИСЬ**. Автокалибровка завершена. Новая калибровочная поправка автоматически появится в поле «Поправка».



6.8. Настройка телеметрии

В процессе измерений на цифровой порт **DOUT** индикаторного блока **ЭКОФИЗИКА-D** может передаваться в реальном времени телеметрия измеренных значений. В зависимости от режима измерений это может быть оцифрованная временная форма сигнала (телеметрия сигнала) либо набор величин, представляющих собой результат математической обработки сигнала (телеметрия данных). В некоторых режимах измерения доступны оба вида телеметрии. Включение телеметрии осуществляется от внешнего компьютера с помощью программного специализированного программного обеспечения.

ИБ **ЭКОФИЗИКА-D** позволяет регулировать скорость цифрорепердачи в канале телеметрии.

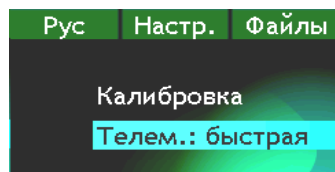

Чтобы изменить параметры телеметрии, нужно, находясь в главном меню (см. п.6.6, стр.25), нажать среднюю контекстную клавишу **Настр.** над экраном. В появившемся списке настроек выбрать клавишами **▼▲** строку «Телем.:», клавишами **▶◀** установить «**быстрая**» (тактовая частота 2,3 МГц) или «**медл.**» (тактовая частота 115,2 кГц).

При работе по **Wi-Fi** каналу обязательно должна устанавливаться медленная скорость телеметрии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для передачи телеметрии прибор подключается к компьютеру с помощью адаптера **ЭКО-DIN-DOUT (L)**, **ЭКО-DIN-DOUT (RF)** или **MULTI-DOUT**. Управление прибором осуществляется с помощью программного обеспечения **Signal+** или **110_DM**.


6.9. Цветовая схема

Цветовую схему (комбинацию цветов, которые используются для элементов оформления, подписей и цифровых значений) и яркость экрана можно настроить. Для этого нужно, находясь в главном меню, нажать среднюю контекстную клавишу **Настр.** над экраном. В появившемся списке настроек выбрать клавишами **▼▲** строку «**Цветовая схема**» и нажать клавишу **ОК**.

Клавиши **◀▶** перелистывают варианты цветовых схем, клавиша **▲** увеличивает, а клавиша **▼** уменьшает яркость. Настроив изображение, нажмите **ОК** или **ВКЛ/ВЫКЛ** для возврата с сохранением в меню текущего режима измерения.

Выбранная цветовая схема будет использоваться не только в текущей сессии, но и при последующих включениях прибора. Однако яркость экрана при каждом новом включении устанавливается в среднее положение «по умолчанию» для энергосбережения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наиболее яркой цветовой схеме, которая специально адаптирована к работе при ярком прямом солнечном цвете, энергопотребление прибора составляет примерно 350 мА.

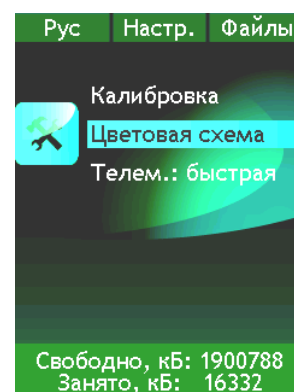


6.10. Меню режима измерений

После выбора в главном меню (п.6.6, стр.25) нужного режима измерения клавишами ▲▼ и нажатия клавиши ОК или МЕНЮ откроется одно из измерительных окон выбранного режима измерений. При нажатии в любом из измерительных окон клавиши МЕНЮ откроется меню данного измерительного режима. Название этого режима отображается вертикально в левой части экрана.

В данном разделе рассмотрены принципы управления прибором, общие для разных режимов измерения. В п. 11 (стр.78) приведен атлас всех экранных окон прибора.

6.10.1. Проверка калибровочных данных


Прежде чем приступить к измерениям, убедитесь, что калибровочные параметры прибора в выбранном режиме соответствуют паспортным данным. Выделите клавишами ▼▲ строку «Калибровка», затем клавишами ◀▶ перелистайте отображаемые в этой строке опции. Ниже приведены параметры, относящиеся к калибровочным данным и, соответственно, влияющие на результат измерений.

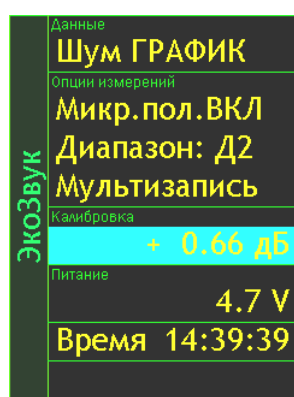

- **Калибровка** - значение калибровочной поправки, приведено в Паспорте прибора или Свидетельстве о поверке.
- **Опорный уровень** - значение опорного уровня, используемого для пересчета абсолютных единиц в относительные. Зависит от выбранного режима измерений, используемого первичного преобразователя и единицы измерений.
- **Датчик** - значение номинальной чувствительности используемого первичного преобразователя, также приведено в Паспорте прибора или Свидетельстве о поверке совместно с калибровочной поправкой.
- **Комментарий** – текст, относящийся к данной калибровке.

6.10.2. Контроль напряжения поляризации

В режимах измерения, использующих микрофонный вход, предусмотрена возможность включения и выключения поляризации микрофона (при включенной поляризации напряжение составляет 200В). Состояние поляризации микрофона можно увидеть и изменить во второй строке меню нажатием клавиши ОК. Требуемое состояние поляризации в зависимости от применяемого микрофона приведено в п. 8 (стр.67). При использовании предусилителя P110 состояние напряжения поляризации не влияет на результат измерений.

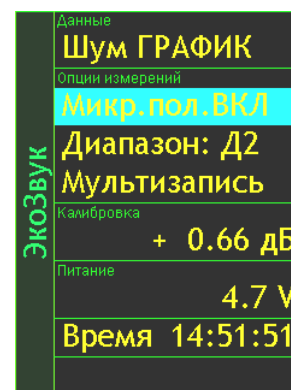

6.10.3. Окна представления результатов измерений (окна результатов)

Количество и вид окон представления результатов различны для разных режимов. Полный перечень окон выбранного режима можно получить, выделив первую строку его меню (поле «Данные») и затем воспользовавшись прокруткой клавишами ▶◀. В Атласе экранных окон прибора ЭКОФИЗИКА-110А (см. п. 11, стр.78) приведен внешний вид измерительных окон для каждого режима.

Клавиша МЕНЮ позволяет перейти из меню режима в то окно результатов, которое выбрано в поле «Данные». Повторное нажатие этой клавиши возвращает в меню режима.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы уже открыли какое-то окно результатов, то для переключения его вида достаточно последовательно нажимать клавишу ОК².

2. Окно «Статистика» режимов «ОбВиБ-Эко-3» и «ЛокВиБ-Эко-3», «ОбВиБ-Эко-1» и «ЛокВиБ-Эко-1» доступно только из меню соответствующего режима.

6.10.4. Опции измерений: запись в память

В поле «**Опции измерений**» клавишами ◀▶ можно выбрать способ автоматической записи в память. Подробности настройки автоматической записи приведены в п.6.12 (стр.32).

6.10.5. Настройка времени и даты

В меню каждого режима измерений можно настроить дату и время. Для установки времени выделите клавишами ▼▲ пункт «**Время**» и нажмите клавишу **ОК**.

Клавиши ▶◀ перемещают курсор по разрядам, а клавиши ▼▲ перебирают цифры в поле курсора. Установив время, нажмите **ОК** для подтверждения и возврата в меню текущего режима измерения. Клавиша **МЕНЮ** позволяет выйти из режима настройки без сохранения изменений.

Для настройки даты выберите в строке «**Время**» клавишами ▶◀ поле «**Дата**», нажмите **ОК** и установите дату аналогично установке времени.

6.11. Управление прибором в процессе измерений

Для перехода из меню режима измерения в выбранное окно результатов нажмите **ОК** или **МЕНЮ**. Для возврата в меню режима измерения нажмите **МЕНЮ**.

6.11.1. Переключение диапазонов измерений


Во многих режимах предусмотрена возможность переключения диапазона измерений.

В этом случае соответствующий пункт «**Диапазон**» вы увидите в меню режима, а в каждом окне результатов в левом верхнем углу будет стоять идентификатор активного диапазона (Д1/Д2/Д3).

Чтобы изменить диапазон в окне результатов, нажмите левую контекстную клавишу (расположена над меткой Д1/Д2/Д3 во всех окнах результатов, в которых доступно изменение диапазона). В открывшемся окне выбора диапазона клавишами ▼▲ установите нужный диапазон и нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Д1 – наиболее грубый диапазон, предназначен для измерения высоких уровней; диапазон Д2 может использоваться в подавляющем большинстве приложений; диапазон Д3 используется при измерении слабых уровней.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В режиме «**Микровольтметр**» и некоторых других переключение диапазонов производится только из меню режима измерения. Для этого выделите клавишами ▼▲ соответствующую строку меню, нажмите **ОК** и в открывшемся окне выбора диапазона клавишами ▼▲ установите нужный диапазон. Нажмите **ОК**.

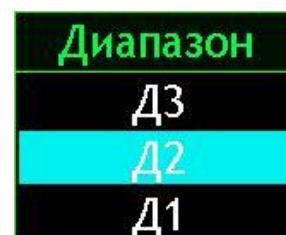


6.11.2. Запуск и остановка измерений

Запуск измерения производится из окна результатов клавишей **СТАРТ/СТОП**. После запуска начинается изменение показаний длительности измерения в нижней строке экрана. Длительность измерения отсчитывается от последнего нажатия клавиши **СБРОС** (или от момента запуска измерений, если клавиша **СБРОС** после этого не нажималась) за вычетом того времени, когда прибор находился в состоянии **СТОП** (Пауза).


При нажатии клавиши **СБРОС** длительность измерения обнуляется.

6.11.3. Перегрузка (Over) и нечувствительность по входу (Under)

Если произошла перегрузка измерительной цепи, то во второй строке снизу появляется сообщение **Over** красного цвета.



Если состояние перегрузки прошло, сообщение все равно сохраняется до сброса измерений, однако его цвет не отличается цвета надписей справа.




В случае возникновения перегрузки нажмите клавишу **СБРОС**. Если индикация перегрузки не исчезает, это означает, что уровень измеряемого сигнала превышает верхний предел установленного в данный момент диапазона измерений. В этом случае нужно перейти в более грубый диапазон измерения прибора (переключить усиление).

Если измеряемый сигнал слаб (измеряемые значения находятся вблизи нижней границы диапазона измерений), нужно перейти в более чувствительный диапазон измерения прибора.

В приборе предусмотрена индикация того, что уровень сигнала опустился ниже минимального предела измерения установленного диапазона.

Эта индикация представлена в виде надписи **Under** красного цвета в последней строке экрана (рядом с индикацией напряжения питания).




6.12. Использование записи в память

Объем энергонезависимой памяти прибора – 4 Гбайта. Эта память достаточна, например, для многомесячного непрерывного мониторинга всех нормируемых параметров шума и вибрации.

Запись измерений производится одним из трех способов (выбор способа записи осуществляется в меню режима измерения).

- **Мультизапись.**
- **Мониторинг.**
- **Запись сигнала.**

В некоторых режимах измерения могут быть доступны не все способы записи в память.

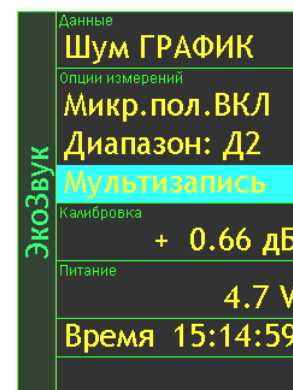


ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время записи объем памяти будет исчерпан (например, при длительной записи сигнала), то запись в память прекратится, файл с записью до этого момента автоматически сохранится, а на экране появится сообщение «Недостаточно памяти». Нажатие любой клавиши продолжит измерение без записи. Для продолжения записи следует предварительно очистить память прибора (см. 6.13).

6.12.1. Мультизапись

Функция «Мультизапись» позволяет автоматически записать в память все (или почти все) данные, которые можно вывести на экран в процессе измерений.

Чтобы использовать эту функцию, нужно выбрать ее в меню соответствующего режима измерения клавишами **▲▼**, установить опцию «Мультизапись» клавишами **▶◀** и нажать **ОК**. На экране появится окно настройки мультизаписи (для выхода из этого окна назад нажмите клавишу **МЕНЮ**).

Здесь можно установить общую продолжительность мультизаписи и ее шаг. Для этого выделите соответствующую строку (**▲▼**), перейдите в режим редактирования (**ОК**) и установите нужные значения. Клавиши **▶◀** перемещают курсор по разрядам, а клавиши **▼▲** перебирают цифры в поле курсора. Установив требуемое значение, нажмите **ОК** для подтверждения и возврата в меню. Клавиша **МЕНЮ** позволяет выйти из режима редактирования без сохранения изменений.

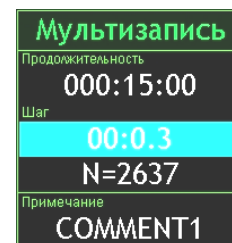


ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжительность записи вводится в формате ччч:мм:сс. Шаг записи вводится в формате: мм:сс.

В последней строке выведено число точек мультизаписи, которое будет сохранено при выбранной настройке (в примере выше это строка N=2637). Если вы выбрали шаг больше или равным продолжительности, то увидите в последней строке метку «Однократно». То есть мультизапись будет состоять из единственного замера.

Содержимое поля «**Примечание**», сохраняемое в файле вместе с измерениями, редактируется следующим образом. Выделите строку «**Примечание**» клавишами ▼▲ и нажмите **ОК**. Появится окно редактирования с экранной клавиатурой.


Латинская клавиатура,
исходное состояние

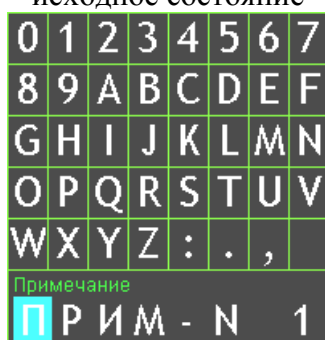

Переход между русской и латинской
клавиатурами - по клавише
ДАННЫЕ

Переход в режим редактирования –
по клавише ▼ или ▲

Русская клавиатура,
режим редактирования

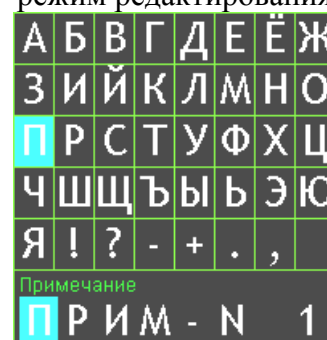

Клавиши ►◄ перемещают курсор по строке длиной 8 символов. Выбрав редактируемый символ и нажав клавиши ▼▲, вы перейдете в одну из таблиц выбора символов (доступны две экранные клавиатуры, переключение между которыми осуществляется клавишей **ДАННЫЕ**: «Цифры+ЛатинскийАлфавит+Символы+Пробел» и «РусскийАлфавит+Символы+Пробел»).

Клавишами ►◄ и ▼▲ выберите в таблице нужный символ и для подтверждения нажмите **ОК**. Курсор на редактируемом символе смещается на одну позицию вправо, таким образом можно последовательно отредактировать все символы строки.

Клавишами ▼▲ можно вернуться в редактируемую строку, чтобы передвинуть курсор на другой символ для редактирования.

Клавиша **СБРОС** стирает ошибочный символ в строке слева от курсора («Backspace»).

Клавиша **ЗАПИСЬ** возвращает в окно «Мультизапись» с сохранением изменений.

Клавиша **МЕНЮ** возвращает в окно «Мультизапись» без сохранения изменений.

Если, находясь в любом окне результатов, нажать клавишу **ЗАПИСЬ**, на экране появится имя нового файла (имя файла включает текущие дату и время, расширение - **.bin**), в который будут сохраняться данные. Затем прибор переходит в состояние записи: в левом нижнем углу появляется символ **R**, а рядом с ним вместо длительности измерения выводится время, оставшееся до окончания записи (в первый момент это время равно продолжительности записи).

Если в момент нажатия клавиши **ЗАПИСЬ** прибор проводил измерение, то запись начинается немедленно. Если в момент нажатия клавиши **ЗАПИСЬ** измерения были остановлены, то файл будет состоять из единственного замера, который присутствовал на экране в момент нажатия клавиши.

Когда время записи заканчивается, символ **R** в левом углу исчезает, а прибор автоматически переходит в обычный режим измерения.

Если во время ведущейся записи в показательные моменты процесса нажимать клавишу **ЗАПИСЬ**, то в эти моменты в мультизаписи расставляются маркеры, использование которых может быть очень удобно при компьютерной постобработке специализированными программами (например, **Signal+**).

Для того чтобы прервать запись, не дожидаясь конца, нажмите **СБРОС**. В файле сохранятся замеры, которые были записаны до этого момента.


Если повторно нажать клавишу **ЗАПИСЬ**, вся процедура повторится.

6.12.2. Мониторинг

Функция «**Мониторинг**» присутствует в некоторых режимах измерения и позволяет автоматически регистрировать усредненные и статистические значения с шагом 10 с и гистограммы распределения с регулируемым шагом. В отличие от мультизаписей функция «**Мониторинг**» не накапливает усреднение, а как бы состоит из множества 10-секундных независимых «кирпичиков».

Чтобы использовать эту функцию, нужно выбрать ее в меню соответствующего режима измерения и нажать **ОК**. На экране появится окно настройки мониторинга.

Задайте общую продолжительность мониторинга (продолжительность мониторинга вводится в формате ччч:мм:сс) аналогично заданию продолжительности мультизаписи (см. предыдущий пункт).

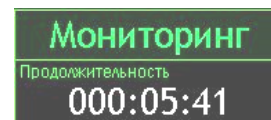

Клавиша **МЕНЮ** возвращает в предыдущее окно.

Если при данной настройке нажать из любого окна результатов клавишу **ЗАПИСЬ**, на экране появится имя нового файла (имя файла включает текущие дату и время, расширение - **.mnt**), в который будут сохраняться данные. Затем прибор переходит в состояние записи (независимо от того, шло до этого измерение или нет): в левом нижнем углу появляется символ **Н**, а рядом с ним вместо длительности измерения выведено время, оставшееся до окончания мониторинга (в первый момент это время равно продолжительности мониторинга).

Когда время мониторинга заканчивается, символ **Н** в левом углу исчезает, а прибор автоматически переходит в обычный режим измерения.

Для того чтобы прервать мониторинг, не дожидаясь конца, нажмите **СБРОС**. В файле сохранятся те замеры, которые были записаны до этого момента.


Если повторно нажать клавишу **ЗАПИСЬ**, вся процедура повторится.

6.12.3. Запись сигнала

Функция «**Запись сигнала**» позволяет автоматически записать в память оцифрованную временную реализацию сигнала. При этом для некоторых режимов измерения записанный сигнал можно воспроизвести и обработать на самом приборе.

Чтобы активировать и настроить функцию записи сигнала, нужно выбрать ее в меню соответствующего режима измерения и нажать клавишу **ОК**. На экране появится окно настройки записи сигнала.

Задайте общую продолжительность записи (продолжительность записи вводится в формате ччч:мм:сс) аналогично заданию продолжительности мультизаписи.



Клавиша **МЕНЮ** возвращает в предыдущее окно.

Если при такой настройке нажать из любого окна результатов клавишу **ЗАПИСЬ**, на экране появится имя нового файла (имя файла включает текущие дату и время, расширение **.edt**), в который будут сохраняться данные. Затем прибор переходит в состояние записи (независимо от того, шло до этого измерение или нет): в левом нижнем углу появляется символ **S**, а рядом с ним вместо длительности измерения выводится время, оставшееся до окончания записи (в первый момент это время равно продолжительности записи).

Когда время записи заканчивается, символ **S** в левом углу исчезает, а прибор автоматически переходит в обычный режим измерения.

Если во время ведущейся записи сигнала в показательные моменты происходящего процесса нажимать клавишу **ЗАПИСЬ**, то в эти моменты в записи расставляются маркеры, использование которых может быть очень удобно при компьютерной постобработке специализированными программами (например, **Signal+**).

Для того чтобы прервать запись, не дожидаясь конца, нажмите **СБРОС**. В файле сохранятся те замеры, которые были записаны до этого момента.

Если повторно нажать клавишу **ЗАПИСЬ**, вся процедура повторится.

6.13. Вызов результатов измерений из памяти

Результаты измерений, записанные в память прибора, можно переписать в компьютер и для последующей обработки (см. п. 6.15).

Результаты измерений, записанные в режиме «Мультизапись», можно также вызвать из памяти на индикатор прибора и детально изучить (см. п. 6.13.1).

Сигналы, сохраненные в режиме «Запись сигнала», могут быть вызваны из памяти и обработаны самим прибором, а результаты этой постобработки можно сохранить в отдельном независимом файле (см. п. 6.13.2).

Файлы, сохраненные в режиме «Мониторинг», можно изучать только на компьютере с применением программного обеспечения **Signal+**.

Чтобы вызвать нужный файл измерений, войдите в главное меню того режима измерения, в котором он был записан, и нажмите клавишу **Данные**. Появится меню «Папки».

В этом меню выведены папки, в которых хранятся файлы с измерением. Название папки – это дата ее создания. Все файлы, записанные в один день, хранятся в одной папке.

Клавиша **МЕНЮ** возвращает в предыдущее окно.

Для удаления папки с файлами выделите клавишами ▲▼ папку, которую нужно удалить. Нажмите клавишу **СБРОС**. Появится запрос: «Удалить папку?». Для отказа от удаления нажмите **МЕНЮ**; для подтверждения удаления нажмите **ОК**.

Чтобы открыть папку и получить доступ к ее файлам, выделите ее клавишами ▲▼ и нажмите клавишу **ДАнные** или **ОК**. На экране появится меню «Файлы». Имя каждого файла указывает время его создания. Клавиша **МЕНЮ** возвращает в предыдущее окно «Папки».

Файлы, сохраненные в режиме «Мониторинг», имеют справа метку **(H)**.



Файлы, сохраненные в режиме «Запись сигнала», имеют справа метку **(S)**.

Файлы, сохраненные в режиме «Мультизапись», не имеют метки, но если выделить такой файл, то в последней строке мы увидим примечание, сохраненное вместе данными измерений.

Клавиши ▲▼ позволяют выделить нужный файл.

Клавиша **СБРОС** предлагает удалить выделенный файл. При ее нажатии появляется запрос: «Удалить файл?». Для отказа от удаления нажмите **МЕНЮ**; для подтверждения удаления нажмите **ОК**.


Клавиша **ДАнные** или **ОК** открывает выбранный файл.

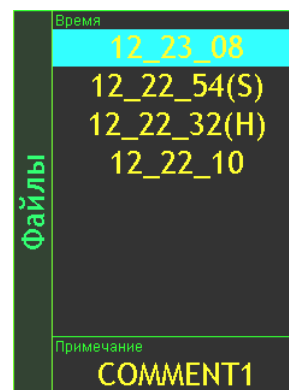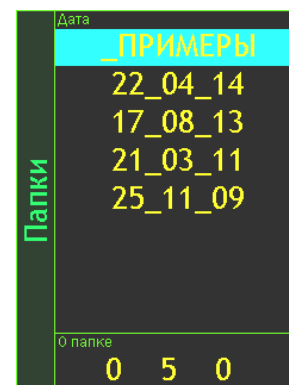

6.13.1. Вызов на индикатор прибора результатов, сохраненных в режиме «Мультизапись»

Выбрав в меню «Файлы», как описано выше, нужный файл мультизаписи, нажмите клавишу **ДАнные** или **ОК**. Откроется одно из окон результатов выбранного режима, содержащее сохраненные данные. Полный перечень окон результатов прибора приведен в п. 11. Атлас экранных окон прибора ЭКОФИЗИКА-110А. Используя контекстные клавиши (сверху индикатора), клавиши со стрелками и клавишу **ОК**, вы можете переключать различные окна результатов, выводя на экран нужную информацию.

Символ **М** в левом нижнем углу экрана напоминает, что в данный момент вы работаете с результатами, вызванными из памяти.




Рядом показано, в какой момент времени сохранены эти данные. При открытии файла автоматически показывается последний по времени замер.

Если мультizaпись содержит больше одного замера, используйте клавиши **СТАРТ/СТОП** и **СБРОС** для последовательного вывода их на экран. Каждое нажатие клавиши **СТАРТ/СТОП** и **СБРОС** перемещает вас на один шаг вперед или, соответственно, назад, о чем свидетельствует изменение отметки времени в последней строке. Удержание этих клавиш приводит к быстрому перемещению по отсчетам.


6.13.2. Постобработка прибором файлов, записанных в режиме «Запись сигнала»

Выбрав в меню «**Файлы**» нужную запись сигнала, нажмите клавишу **ОК**. На экране появится окно результатов, аналогичное тому, что вы видите в процессе измерений. В левом нижнем углу при этом начинает увеличиваться число в процентах. Оно означает, какая доля записи уже прошла.

Запустив измерения клавишей **СТАРТ/СТОП**, можно провести обработку сигнала обычным образом, как будто он поступает в реальном времени с измерительных датчиков.

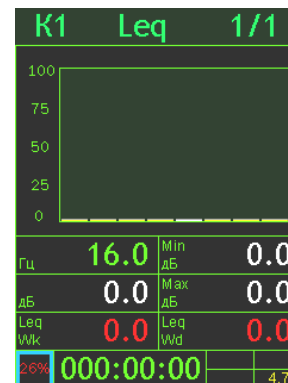

Если в меню выбранного при постобработке сигнала настроен режим «**Мультizaпись**» или «**Мониторинг**», то вы сможете не только видеть результаты постобработки на экране, но и сохранить их в отдельном независимом файле, нажав клавишу **ЗАПИСЬ**.

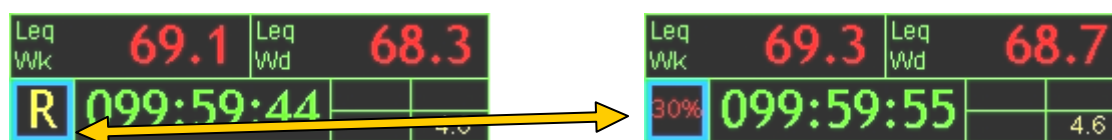

При этом индикация в нижнем левом углу начинает меняться между показаниями процентов и знака автоматической записи (**R** - для мультizaписи и **H** - для мониторинга).

Прервать воспроизведение сигнала можно клавишей **ДАННЫЕ**.

При нажатии клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ** во время записи воспроизводимого предварительно записанного сигнала выводится сообщение «**Остановите запись**». Для остановки записи нажмите клавишу **ДАННЫЕ**.

6.14. Выход (возврат) в главное меню

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте около 1 с клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ**. Если измерения не были остановлены, то после нажатия клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ** появится сообщение с предложением остановить измерение. Нажмите клавишу **ОК** для перехода в главное меню. Если клавиша **ОК** не нажата, то через несколько секунд сообщение автоматически пропадает.

Чтобы выключить прибор, перейдите в главное меню (см. выше) и нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ** еще раз.

6.15. Подключение прибора к компьютеру




Подключение к компьютеру осуществляется через нижний торец прибора.

Порт **USB** предназначен для работы с файлами энергонезависимой памяти прибора, порт **DOUT** - цифровой выход - для работы с прибором в режиме телеметрии, порт **DIN** - для подключения цифровых датчиков.

Для получения доступа к файлам энергонезависимой памяти прибора необходимо соединить USB порт прибора, расположенный на нижнем торце, с USB-портом компьютера. Для этого используется кабель **КИ-ЭФ** или любой стандартный кабель с разъемами miniUSB-USB, имеющимися в свободной продаже.

Включите компьютер и прибор. Нажмите правую контекстную клавишу **Файлы** над экраном. На экране прибора появится следующее окно, показывающее, что компьютер распознал прибор как съемный USB-диск. Обычными средствами *Windows* (например, *Проводником*) можно перейти на этот диск и переписать его содержимое в свой компьютер.

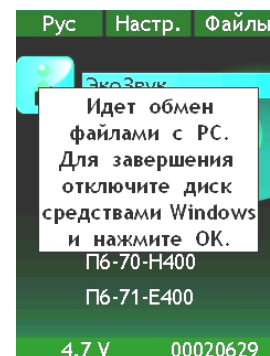

Данные измерений хранятся в бинарных файлах с расширениями:

- **.bin** – для файлов Мультизаписи;
- **.mnt** – для файлов Мониторинга;
- **.edt** – для файлов Записи сигнала.

Каждому режиму измерения соответствует своя папка.

Для завершения работы отключите диск средствами *Windows* и нажмите на приборе клавишу **ОК**.

Внимание! Отключение прибора от компьютера необходимо осуществлять таким же образом, как и отсоединение «Запоминающего устройства для USB» (в т.ч. обычной «флэшки»). Несоблюдение данного требования может привести к полной потере данных!

Программы **110_Utility**, **Signal+**, **ReportXL** предоставляют расширенные возможности для обработки файлов. Работа с этими программами рассматривается в соответствующих руководствах.

6.16. Совместимость ИБ ЭКОФИЗИКА-D с внешними устройствами

Интерфейсный блок **ЭКОФИЗИКА-D** может использоваться в качестве индикаторного терминала приборов **ПЗ-80**, **ПЗ-81**, **Эколайт-01**, **ЭкоТерма-1**, **ТТМ-2-04**, **ОКТАФОН-110**.

Цифровой вход **D-IN** универсального монитора **ЭКОФИЗИКА-D** обеспечивает подключение следующих цифровых преобразователей.

Преобразователь	Прибор
ОКТАФОН-110А/В-DIN	ОКТАФОН-110
ПЗ-80-Е, ПЗ-80-ЕН500	ПЗ-80
ПЗ-81-1/2 (мкТл/мТл)	ПЗ-81
ЭкоТерма-DIN	ЭкоТерма-1
Эколайт-01-DIN	Эколайт-01
ТТМ-2-04-DIN	ТТМ-2-04
110-IEPE-DIN	Трехканальный виброметр

7. Выполнение измерений

7.1. Методики прямых однократных измерений

Методики прямых однократных измерений звукового давления и ускорения даны в **Приложении МИ ПКФ 12-006** к настоящему руководству.

7.2. Измерения звукового давления

Приборы **ЭКОФИЗИКА-110А** реализуют прямые методы измерения звукового давления с использованием измерительных микрофонов. Звуковое давление преобразуется с помощью микрофона в сигнал электрического напряжения и передается через блок согласования измерительного модуля **110А** или **НФ** на аналого-цифровой преобразователь и сигнальный процессор, который осуществляет измерение данного сигнала и определение требуемых уровней звукового давления согласно параметров калибровки измерительного канала.

7.2.1. Подключение микрофонов; выбор точек измерения; применение удлинительных кабелей и ветрозащиты

Для измерений звукового давления подсоедините измерительный микрофон к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения 1-6 (см. стр.67). Частотный диапазон измерений определяется моделью микрофона и выбранным режимом измерения (см. п.7.2.2, стр.38).

При оперативных измерениях микрофонный предусилитель можно подключать непосредственно к входному разъему индикаторного блока. В тех случаях, когда присутствие оператора в измерительной точке может привести к искажению результатов или затруднено по иным причинам, микрофонный предусилитель устанавливается в нужном месте с помощью штатива **TRP001** и подсоединяется к индикаторному блоку с помощью удлинительного кабеля.

При измерениях на открытом воздухе целесообразно использовать ветрозащиту **W2** или **W3**. Однако если скорость ветра превышает 3÷4 м/с, результаты измерения будут искажены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ветрозащита эффективна только при измерениях звукового давления в слышимой области частот. Замеры звукового давления на низких частотах (1...100 Гц) в условиях сильных воздушных потоков будут искажаться даже при наличии ветрозащиты.

7.2.2. Режимы прибора для измерений звукового давления

Наименование	Измеряемые параметры	Параметры измерительного канала			
		Ед. изм.	Опорн. уровень	Номинал и калибровка	Поляризация 200В
Анализ-1-LF Анализ-4-LF	УЗД в 1/3-октавах 0,8-160 Гц; УЗД дБFI (Лин-Инфразвук)	EU	20.00 E-6 (2x10 ⁻⁵)	См. паспорт- формуляр	Нет
Ультразв.-40к Анализ-4-НФ	УЗД в 1/3-октавах 25-40000 Гц (10000 Гц для каналов X,Y,Z); УЗ в дБА, дБС, дБАU (Fast, Slow, Leq)	EU	20.00 E-6 (2x10 ⁻⁵)		Есть (только для МПС)
Ультразв.-100к	УЗД в 1/3-октавах 100-100000 Гц; УЗ в дБАU	Па	20.00 E-6 (2x10 ⁻⁵)		Есть
ЭкоЗвук	УЗ в дБА, дБС, дБZ, дБАU, дБFI, дБG (Fast, Slow, Imp, Пик, Leq); УЗД в 1/3-октавах 1,6-20 Гц и 25 Гц – 20000 Гц (F, S, Leq); УЗД в 1/1-октавах 2-16 Гц и 31,5-16000 Гц (F, S, Leq); Статистика Ln (дБА)	Па	20.00 E-6 (2x10 ⁻⁵)		Есть
Анализ-1/12	УЗД в 1/12-октавах 100-10000 Гц	EU	20.00 E-6 (2x10 ⁻⁵)		Есть

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании единиц измерения **EU** (для режимов **Анализ-Х-LF**, **Анализ-Х-НФ**, **Анализ-1/12**) с указанным в таблице 7.1.2 опорными уровнями показания прибора будут соответствовать уровням звукового давления для микрофона с номинальной чувствительностью 50 мВ/Па при опорном уровне звукового давления 2×10^{-5} Па.

7.2.3. Методические рекомендации по выполнению измерений

При измерениях звукового давления важно помнить, что микрофон должен находиться в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Поэтому при перенесении микрофона из теплой среды в холодную и наоборот необходимо выждать не менее 30 минут.

При измерениях в свободном акустическом поле³ микрофон ориентируют таким образом, чтобы его ось чувствительности была направлена на источник (ось чувствительности микрофонов, указанных в п.3.2.1), - направлена по нормали к плоскости мембраны).

При измерениях в ближнем поле (в радиусе длины волны от источника или радиусе 1-2 характерных размеров машины) или в поле отраженного звука следует руководствоваться положениями соответствующих МВИ. Например, при оценке шума на рабочем месте в ближнем поле машины, следует проводить усреднение в пределах рабочей зоны: то есть, измеряя эквивалентные (средние по времени) уровни звука медленно перемещать микрофон в пределах рабочей зоны, немного изменяя его ориентацию.

При длительных измерениях, а также в тех случаях, когда требуется надежно выявлять характер шума и вклад отдельных источников, рекомендуется проводить автоматическую запись в память (рекомендуемый шаг – 1 с) с последующей постобработкой программным обеспечением **Signal+** или **ReportXL**.

При измерении шума в ручном режиме оператор должен находиться не менее чем на 50 см от микрофона так, чтобы отражения от его тела не сказывались на результатах.

До и после измерений следует проверять калибровку измерительного тракта с помощью акустического калибратора.

7.2.4. Продолжительность измерений

Продолжительность измерений определяется требованиями используемой методики.

При измерениях инфразвука следует помнить, что задержка младших октавных и третьоктавных фильтров составляет несколько десятков секунд. Чтобы исключить влияние переходных процессов в фильтрах на результат измерения эквивалентных и максимальных величин, не забудьте через 40-45 секунд после запуска замера нажать кнопку **СБРОС** (не останавливая замера). Эту же процедуру следует проводить при замерах общей вибрации.

Если вы измеряете эквивалентный уровень в фиксированной точке, то измерения следует продолжать до тех пор, пока показания эквивалентных уровней не перестанут изменяться. Измерительный интервал должен охватывать все типичные этапы исследуемой технологической операции.

Для подтверждения адекватности выбора продолжительности измерения рекомендуется 2-3 раза повторить замеры в тех же условиях. Замеры можно считать корректными, если получившийся разброс не превышает $\pm 1,5$ дБ (в некоторых приложениях требуется более точное совпадение).

3. Свободное поле – это акустическое поле, в котором:

а) размерами источника можно пренебречь;

б) отсутствуют отражения от окружающих объектов. В свободном поле точечного источника уровень звука падает на 6 дБ при удвоении расстояния от источника.

7.2.5. Перечень стандартов и иных документов в области измерений шума

1. ГОСТ 12.2.030-2000 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний
2. ГОСТ Р 12.4.208-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Наушники. Общие технические требования. Методы испытаний
3. ГОСТ Р 12.4.209-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Вкладыши. Общие технические требования. Методы испытаний
4. ГОСТ Р 12.4.210-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумные наушники, смонтированные с защитной каской. Общие технические требования. Методы испытаний
5. ГОСТ Р 12.4.212-99 (ИСО 4869-2-94) ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Оценка результирующего значения А-корректированных уровней звукового давления при использовании средств индивидуальной защиты от шума
6. ГОСТ Р 12.4.213-99 (ИСО 4869-3-89) ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Упрощенный метод измерения акустической эффективности противошумных наушников для оценки качества
7. ГОСТ Р ИСО 15665-2007 Шум. Руководство по акустической изоляции труб и арматуры трубопроводов
8. ГОСТ 16122-87 Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров
9. ГОСТ ИСО 16902.1-2006 Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидроприводов по интенсивности звука
10. ГОСТ 17229-85 Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения уровней шума, создаваемого на местности
11. ГОСТ 20296-81 Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допускаемые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума
12. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
13. ГОСТ Р ИСО 22868-2007 Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом
14. ГОСТ ИСО 230-5-2002 Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик
15. ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
16. ГОСТ 24146-89 Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации
17. ГОСТ 25902-83 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи
18. ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере
19. ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
20. ГОСТ 26918-86 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава
21. ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки
22. ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения
23. ГОСТ 27871-88 Редукторы общего назначения. Методы определения уровня звуковой мощности
24. ГОСТ 28100-89 Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик

25. ГОСТ 28975-91 (ИСО 6395-88) Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания в динамическом режиме
26. ГОСТ 29292-92 (ИСО 9533-89) Машины землеройные. Бортовые звуковые сигнализаторы переднего и заднего хода. Методы акустических испытаний
27. ГОСТ 30163.0-95 (МЭК 704-1-82) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 1. Общие требования
28. ГОСТ 30163.2-96 (МЭК 704-2-3-87) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к посудомоечным машинам
29. ГОСТ 30163.3-99 (МЭК 704-2-4-89) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к стиральным машинам и центрифугам
30. ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93) Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод
31. ГОСТ 30457.3-2006 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Точный метод для измерения сканированием
32. ГОСТ 30575-98 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Методы измерения и оценки воздушного шума
33. ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия
34. ГОСТ 30690-2000 Экраны акустические передвижные. Методы определения ослабления звука в условиях эксплуатации
35. ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик
36. ГОСТ 30720-2001 (ИСО 11203-95) Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках по уровню звуковой мощности
37. ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод для измерения на месте установки
38. ГОСТ 31171-2003 (ИСО 11200:95) Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках
39. ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
40. ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000) Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности
41. ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы в заглушенных и полузаглушенных камерах
42. ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер
43. ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

-
44. ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах
 45. ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
 46. ГОСТ 31296.2-2006 Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 2. Измерения на месте установки для приемки и подтверждения заявленных значений шумовых характеристик
 47. ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994) Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде
 48. ГОСТ 31298.1-2005 (ИСО 11546-1:1995) Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 1. Лабораторные измерения для заявления значений шумовых характеристик
 49. ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995) Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 2. Измерения на месте установки для приемки и подтверждения заявленных значений шумовых характеристик
 50. ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957-1996) Шум машин. Определение звукоизоляции кабин. Испытания в лаборатории и на месте установки
 51. ГОСТ 31300-2005 (ЕН 12639:2000) Шум машин. Насосы гидравлические. Испытания на шум
 52. ГОСТ 31324-2006 (ИСО 11820:1996) Шум. Определение характеристик глушителей при испытаниях на месте установки
 53. ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978) Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия нормам шума
 54. ГОСТ 31326-2006 (ИСО 15667:2000) Шум. Руководство по снижению шума кожухами и кабинами
 55. ГОСТ 31327-2006 (ИСО 11689:1996) Шум машин. Методы сравнения данных по шуму машин и оборудования
 56. ГОСТ 31328-2006 (ИСО 14163:1998) Шум. Руководство по снижению шума глушителями
 57. ГОСТ 31329-2006 Шум. Измерение шума судов на внутренних линиях и в портах
 58. ГОСТ 31333-2006 (ИСО 7188:1994) Шум машин. Измерение шума легковых пассажирских автомобилей в условиях, соответствующих городскому движению
 59. ГОСТ 31336-2006 Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов
 60. ГОСТ 31337-2006 Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума
 61. ГОСТ 31338-2006 Акустика. Определение уровней звуковой мощности воздухораспределительного оборудования, демпферов и клапанов в реверберационном помещении
 62. ГОСТ 31352-2007 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода
 63. ГОСТ 31353.1-2007 Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 1. Общая характеристика методов
 64. ГОСТ 31353.2-2007 Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод


65. ГОСТ 31353.3-2007 Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 3. Метод охватывающей поверхности
66. ГОСТ 31353.4-2007 Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии
67. ГОСТ ИСО 362-2006 Шум. Измерение шума, излучаемого дорожными транспортными средствами при разгоне. Технический метод
68. ГОСТ Р 41.28-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отношении их звуковой сигнализации
69. ГОСТ Р 41.41-2001 (Правила ЕЭК ООН № 41) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мотоциклов в связи с производимым ими шумом
70. ГОСТ Р 41.51-99 (Правила ЕЭК ООН № 51) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом
71. ГОСТ Р 41.63-99 (Правила ЕЭК ООН № 63) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мопедов в отношении производимого ими шума
72. ГОСТ Р 41.9-99 (Правила ЕЭК ООН № 9) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий L2, L4 и L5 в связи с производимым ими шумом
73. ГОСТ Р 50573-93 Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики и методы их определения
74. ГОСТ Р 50757-95 Сигналы передач звукового вещания государственных и независимых телерадиокомпаний, передаваемые на вход трактов первичного распределения. Основные параметры. Методы измерений
75. ГОСТ Р 50951-96 Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы измерений
76. ГОСТ Р 51186-98 Извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний
77. ГОСТ Р 51340-99 Безопасность машин. Основные характеристики оптических и звуковых сигналов опасности. Технические требования и методы испытаний
78. ГОСТ Р 51400-99 (ИСО 3743-1-94, ИСО 3743-2-94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах
79. ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
80. ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 3746-95) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
81. ГОСТ Р 51616-2000 Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний
82. ГОСТ Р 51920-2002 Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки
83. ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности
84. ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения

-
85. ГОСТ Р 52799-2007 Шум. Измерение вносимых потерь канальных глушителей при отсутствии потока. Ориентировочный метод в лабораторных условиях
 86. ГОСТ Р 52800-2007 Шум. Измерение шума от контакта шин с дорожным покрытием при движении накатом
 87. ГОСТ Р 52893-2007 Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения
 88. ГОСТ Р 52894.1-2007 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздухопроводов
 89. ГОСТ Р 52894.2-2007 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздухопроводов
 90. ГОСТ Р 52895-2007 Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум
 91. ГОСТ Р 52987-2008 Шум машин. Определение шумовых характеристик вентиляционного оборудования. Точные методы для заглушенных камер
 92. ГОСТ Р 52988-2008 Шум машин. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение шума методом охватывающей поверхности
 93. ГОСТ Р 53032-2008 Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций
 94. ГОСТ Р 53033-2008 Громкоговорители рупорные. Общие технические условия
 95. ГОСТ Р ИСО 10884-99 Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковую мощность
 96. ГОСТ Р ИСО 7917-99 Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковое давление
 97. ГОСТ Р ИСО 9703.2-99 Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких. Часть 2. Звуковые сигналы опасности
 98. МУК 4.3.2194-07 Методические рекомендации. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях

7.3. Измерения вибрации

Приборы **ЭКОФИЗИКА-110А** реализуют прямые методы измерения вибрации с использованием вибропреобразователей различного типа. При использовании пьезоакселерометров виброускорение преобразуется в сигнал электрического напряжения и передается через блок согласования измерительного модуля **110А** или **НГ** на аналого-цифровой преобразователь и сигнальный процессор, который осуществляет измерение данного сигнала и определение требуемых уровней вибрации согласно параметров калибровки измерительного канала.

7.3.1. Подключение вибродатчиков; особенности 1- и 3-компонентных датчиков; установка вибродатчиков, монтажные адаптеры

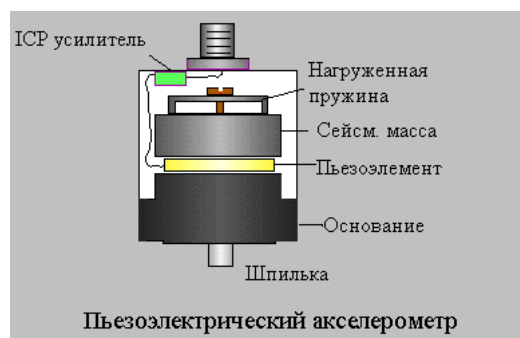

Типовая схема подключения вибродатчиков к прибору рассчитана на применение пьезоакселерометров со встроенной электроникой типа **IEPE (ICP)**. Эти датчики не имеют многих недостатков, свойственных классическим пьезоакселерометрам.

Чувствительным элементом пьезоакселерометра является пьезокристалл с присоединенной массой. При вибрации масса по инерции давит на пьезокристалл, поэтому на гранях последнего появляется электрический заряд (явление «пьезоэлектричество»). Величина заряда пропорциональна силе, а, следовательно, и ускорению.

Пьезоакселерометры обладают уникальными преимуществами по сравнению с иными типами датчиков вибрации: широчайший динамический диапазон (до 180 дБ!), большой частотный диапазон при малых размерах и весе.

Основной недостаток классического (пассивного) пьезоакселерометра – очень большое электрическое сопротивление. Из-за этого возникает необходимость использовать специальные схемы усиления и согласования сигнала, дорогостоящие антивибрационные кабели. Замена кабеля в такой системе может привести к изменению чувствительности всего измерительного тракта.

Если кабель пассивного пьезоакселерометра дрожит или изгибается, то на выходе мы увидим паразитные сигналы, вызванные трибоэлектричеством (возникновение электрических зарядов вследствие трения). Поэтому кабели таких датчиков положено фиксировать через каждые 15-20 см, что, конечно, затруднительно при оперативных замерах.

Датчики, применяемые с прибором (**АР2037**, **АР98**, **АР99-100**, **АР2082М**, **АР2038Р**, **ДН-4-Э**), не имеют описанных недостатков. Они относятся к типу **IEPE (ICP)**. Внутри датчика находится электрическая схема усиления, поэтому их ещё называют «датчиками со встроенной электроникой».

Датчики со встроенной электроникой работают успешно, если температура поверхности не очень высокая (обычно до 100°C).

Классические (не-IEPE, или зарядовые) пьезоакселерометры могут быть подсоединены к прибору с помощью усилителя заряда **AQ05**.

Датчики вибрации, применяемые с прибором, могут быть 1-компонентными (**АР98**, **АР99-100**, **АР2037**, **ДН-4-Э**) или 3-компонентными.

Однокомпонентный датчик позволяет измерить только одну компоненту вибрации в направлении оси чувствительности (ось чувствительности такого датчика ортогональна плоскости основания). Если необходимо измерить все три компоненты вибрации, то нужно последовательно переставлять датчик, ориентируя его во взаимно перпендикулярных направлениях.

Трехкомпонентный датчик (АР2082М, АР2038Р) содержит три взаимно перпендикулярных чувствительных элемента и одновременно измеряет все три составляющих виброускорения. При установке на объект трехкомпонентный датчик нужно ориентировать так, чтобы направления осей чувствительности X, Y, Z совпадали с интересующими направлениями вибрации.

Подключение 1- и 3-компонентных датчиков к прибору осуществляется в соответствии со схемами подключения 7-12 (см. стр.70).

Полезные замечания по выбору датчика вибрации.

	Транспортная и транспортно-технологическая вибрация (сиденья)	Вибрация на полу	Локальная вибрация (умеренная: рычаги управления, рулевое управление, неударный инструмент)	Сильная локальная вибрация (ударный инструмент, шлифовальные машины, заточные станки и т.п.)
АР2082М (100 мВ/г), трехкомпонентный	Оптимально Адаптер: 003РД	Производственные и коммунальные вибрации (исключая очень слабые) Адаптер: 003ОП	Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КР, АР5022	Не рекомендуется
АР2038Р (10 мВ/г), трехкомпонентный	На жестких и плоских поверхностях Адаптер: 002ОТ	Сильные вибрации выше 10 мм/с ² Адаптер: 003ОП	Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КР, АР5022	Допускается использование (есть некоторый риск перегрузки) Адаптеры: 002КР, 022КР, АР5022
АР98, АР2037-100, ДН-4-Э, 1-компонентный	Для ориентировочных замеров и исследований. На жестких и плоских поверхностях Адаптер: 001ОТ	Производственные и коммунальные вибрации. Может использоваться для измерений вибрации порядка 1 мм/с ² Адаптер: 003ОП	Только для ориентировочных замеров	Не рекомендуется
АР2031, 1-компонентный АР2022, 3-компонентный				Для установки на тонкие пластины
АР2050, АР99, 1-компонентный		Слабые вибрации строительных и инженерных конструкций. Адаптер 003ОП		

Рекомендуемые способы установки датчиков на вибрирующую поверхность.

	003ОП	Платформа напольная для измерений общей вибрации на полу ⁴
	002ОТ	Платформа-диск для измерений общей вибрации 3-компонентным датчиком на жестком и плоском сиденье
	001ОТ	Платформа-диск (см. фото выше) с кубиком для измерений общей вибрации 1-компонентным датчиком на плоском и жестком сиденье
	003РД	Полужесткий диск для измерений общей вибрации 3-компонентным датчиком АР2082 (или аналогичным) на любом сиденье
	001КР	Адаптер кисти руки для измерения локальной вибрации (три положения установки 1-компонентного датчика)
	002КР	Адаптер кисти руки для измерения локальной вибрации (одно положение установки 3-компонентного датчика)
	022КР	Адаптер рукоятки для измерений локальной вибрации
	АР5022	Адаптер для установки вибродатчика на трубчатую поверхность
	АМ-01-ОКТ	Магнит
		Мастика

4. Для этой же цели можно использовать металлический лист 50x50 мм, к которому датчик крепится с помощью резьбовой шпильки (оптимальный вариант) либо магнита или мастики – см. **ГОСТ 31191.2**.

7.3.2. Режимы прибора для измерений вибрации

Наименование	Измеряемые параметры	Ед. изм.	Опорн. уровень
Анализ-1-LF Анализ-4-LF	L_a в 1/3-октавах 0,8-160 Гц, $W_k, W_d, W_b, W_m, F_k, F_m$	EU	1.00 E-6 (1×10^{-6})
Анализ-1-MF Анализ-4-MF	L_a в 1/3-октавах 6,3 - 1250 Гц, W_h, F_h	EU	1.00 E-6 (1×10^{-6})
Анализ-4-EF	L_a в 1/3-октавах 1 - 10000 Гц	EU	1.00 E-6 (1×10^{-6})
ОбВиб-Эко-1 ОбВиб-Эко-3	$a_w, L_{a_w} : W_b, W_c, W_d, W_e, W_j, W_k, W_m, F_k, F_m$ (1с, 5с, 10с, Пик, Leq) L_a в 1/3-октавах 0,8-160 Гц (1с, 5с, 10с, Leq) L_a в 1/1-октавах 1-125 Гц Статистика L_n (W_b, W_d, W_k, W_m) VDV	м/с ² Общая вибрация	1.00 E-6 (1×10^{-6})
ОбВиб-3-DIN: см. Схемы подкл. 11, 12	$a_w, L_{a_w} : W_b, W_c, W_d, W_e, W_j, W_k, W_m, F_k, F_m$ (1с, 5с, 10с, Пик, Leq) L_a в 1/3-октавах 0,8-160 Гц (1с, 5с, 10с, Leq) L_a в 1/1-октавах 1-125 Гц Статистика L_n (W_b, W_d, W_k, W_m) VDV	м/с ² DIN* Общая вибрация	1.00 E-6 (1×10^{-6})
ЛокВиб-Эко-1 ЛокВиб-Эко-3	$a_w, L_{a_w} : W_h, F_h$ (1с, 5с, 10с, Пик, Leq) L_a в 1/3-октавах 6,3-1250 Гц (1с, 5с, 10с, Leq) L_a в 1/1-октавах 8-1000 Гц Статистика L_n (W_h)	м/с ² Локальн. вибрация	1.00 E-6 (1×10^{-6})
ЛокВиб-3-DIN: см. Схемы подкл. 11, 12	$a_w, L_{a_w} : W_h, F_h$ (1с, 5с, 10с, Пик, Leq) L_a в 1/3-октавах 6,3-1250 Гц (1с, 5с, 10с, Leq) L_a в 1/1-октавах 8-1000 Гц Статистика L_n (W_h)	м/с ² DIN* Локальн. вибрация	1.00 E-6 (1×10^{-6})
Анализ-1/12	L_a в 1/12-октавах 100-10000 Гц	EU	1.00 E-6 (1×10^{-6})

* Изменение калибровочных настроек единиц типа «DIN» осуществляется из главного меню режима.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При использовании единиц измерения EU (для режимов Анализ-X-LF, Анализ-X-MF, Анализ-X-EF, Анализ-1/12) с указанным в таблице опорным уровнем показания прибора будут соответствовать уровням виброускорения при опорном значении виброускорения 10^{-4} м/с² для вибропреобразователя с номинальной чувствительностью 10 мВ/м/с² и уровням виброускорения при опорном значении виброускорения 10^{-3} м/с² для вибропреобразователя с номинальной чувствительностью 1 мВ/м/с².

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Доза вибрации VDV в [м/с^{1,75}] отображается в окне «Все СКЗ и ПИК» режимов «ОбВиб-Эко-3», «ОбВиб-3-DIN», «ОбВиб-Эко-1» при наличии в правом верхнем углу окна метки «м/с²». Если вместо метки «м/с²» в этом поле находится метка «дБ», то в поле VDV окна «Все СКЗ и ПИК» отображается значение, равное $120 + 20 \lg(VDV)$.

7.3.3. Методические рекомендации по измерению вибраций

Перед проведением измерений убедитесь, что калибровочные настройки, установленные в приборе, соответствуют паспортным данным (см. «Формуляр»).

При наличии калибратора подайте калиброванный вибрационный сигнал и убедитесь, что показания прибора на частоте калибратора соответствуют требуемому уровню.

Если у вас нет калибратора, убедитесь в работоспособности виброметра. Симптомами неисправности могут являться слишком высокие (более 100 дБ отн. 1 мкм/с²) или слишком низкие (менее 60 дБ отн. 1 мкм/с²) скорректированные уровни виброускорения (W_k, W_d, W_h, \dots), измеренные спокойно лежащим датчиком на слабо вибрирующей поверхности, нереагирование на слабое постукивание по датчику и пр.

При измерении низкочастотных вибраций (например, общей вибрации) мы рекомендуем через 40-50 секунд после запуска измерений нажать клавишу **СБРОС**, чтобы начальные переходные процессы в октавных и третьоктавных фильтрах не сказывались на показаниях эквивалентных и максимальных уровней.

Если ваша цель – измерение эквивалентных уровней виброускорения, то продолжайте измерения как можно дольше до тех пор, пока показания эквивалентных уровней не перестанут изменяться. Продолжительность измерений должна включать все характерные особенности или циклы работы обследуемого объекта. Продолжительность замера общей вибрации должна быть не менее 3 мин, а локальной вибрации – 15-20 сек. Повторите измерения 3-5 раз (желательно в разные периоды рабочего дня), чтобы убедиться в адекватности выбранного измерительного интервала. Если результаты сильно различаются, измерения следует повторить, увеличив их продолжительность.

О влиянии длины кабеля на частотный диапазон измерений пьезоэлектрического датчика со встроенной электроникой типа ПЕРЕ/ПСР

При использовании длинных соединительных кабелей между датчиком и входом ПЕРЕ может возникнуть угроза повышения уровня собственных шумов и нелинейных искажений в измерительной системе. Эта угроза становится реальной в тех случаях, когда ток питания, подаваемый на датчик, недостаточен.

Эффект снижения частотного диапазона из-за нелинейных искажений проявляется при сильных уровнях входного сигнала.

Максимальная частота, которая может быть воспринята системой без искажений, зависит от длины (емкости) кабеля и пикового напряжения сигнала:

$$f_{\max}(\Gamma\text{ц}) = \frac{10^9(I_c - 1)}{2\pi CV}$$

Здесь I_c – ток питания датчика в миллиамперах, C – емкость кабеля в пикофарадах, V – пиковое напряжение сигнала в вольтах.

При прямом подключении датчика ко входам приборов **ЭКОФИЗИКА**, **ЭКОФИЗИКА-110А** (исполнения **110А** и **НФ**), **ЭКОФИЗИКА-110В** и **ОКТАВА-110А-ЭКО** (с адаптером **110А-ПЕРЕ**) $I_c = 3$ мА. Типовая емкость кабелей: **100 пФ/м**.

Рекомендуется выбирать максимальную частоту диапазона измерений в 1,5-2 раза меньше значения, рассчитанного по указанной выше формуле, для того чтобы обеспечить соблюдение требований к неравномерности частотной характеристики.

7.3.4. Перечень стандартов и иных документов в области методик измерений вибрации

1. ГОСТ 12.1.012–2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
2. ГОСТ ИСО 8041–2006 Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений
3. ГОСТ 16519–2006 (ИСО 20643:2005) Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования
4. ГОСТ 31193–2004 (ЕН 1032:2003) Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования
5. ГОСТ 31318–2006 (ЕН 13490:2001) Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт

-
6. ГОСТ 31319–2006 (ЕН 14253:2003) Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
 7. ГОСТ 31191.1–2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
 8. ГОСТ 31191.2–2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий
 9. ГОСТ 31191.4–2006 (ИСО 2631-4:2001) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 4. Руководство по оценке влияния вибрации на комфорт пассажиров и бригады рельсового транспортного средства
 10. ГОСТ 31191.5–2006 (ИСО 2631-5:2004) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 5. Вибрация, содержащая множественные ударные импульсы
 11. ГОСТ 31316–2006 (ИСО 5007:2003) Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Тракторы сельскохозяйственные колесные
 12. ГОСТ 31323–2006 (ИСО 5008:2002) Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Тракторы сельскохозяйственные колесные и машины для полевых работ
 13. ГОСТ 31192.1–2004 (ИСО 5349-1:2001) Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
 14. ГОСТ 31192.2–2005 (ИСО 5349-2:2001) Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
 15. ГОСТ 27259–2006 (ИСО 7096:2000) Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Машины землеройные
 16. ГОСТ 30873.2–2006 (ИСО 8662-2:1992) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 2. Молотки рубильные и клепальные
 17. ГОСТ 30873.3–2006 (ИСО 8662-3:1992) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 3. Перфораторы и молотки бурильные
 18. ГОСТ 30873.4–2006 (ИСО 8662-4:1994) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные
 19. ГОСТ 30873.5–2006 (ИСО 8662-5:1992) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 5. Бетоноломы и молотки для строительных работ
 20. ГОСТ 30873.6–2006 (ИСО 8662-6:1994) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 6. Машины сверлильные ударно-вращательные
 21. ГОСТ 30873.7–2006 (ИСО 8662-7:1997) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещеточные
 22. ГОСТ 30873.8–2006 (ИСО 8662-8:1997) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 8. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные
 23. ГОСТ 30873.9–2006 (ИСО 8662-9:1996) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 9. Трамбовки
 24. ГОСТ 30873.10–2006 (ИСО 8662-10:1998) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые
 25. ГОСТ 30873.11–2006 (ИСО 8662-11:1999) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 11. Машины для забивания крепежных средств

26. ГОСТ 30873.12–2006 (ИСО 8662-12:1997) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия
27. ГОСТ 30873.13–2006 (ИСО 8662-13:1997) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 13. Машины шлифовальные для обработки штампов
28. ГОСТ 30873.14–2006 (ИСО 8662-14:1996) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 14. Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые
29. ГОСТ 31248–2004 (ИСО 10056:2001) Вибрация. Измерения и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства
30. ГОСТ 31317.2–2006 (ИСО 10326-2:2001) Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Часть 2. Сиденья железнодорожного транспорта
31. ГОСТ 31194.1–2004 (ИСО 13090-1:1998) Вибрация и удар. Меры безопасности при проведении испытаний с участием людей. Общие требования
32. ГОСТ 31348–2007 (ИСО 2867:2004) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Машины для лесного хозяйства бензиномоторные

7.4. Работа в режиме микровольтметра-анализатора

7.4.1. Подключение низкоомных источников переменного напряжения

Для работы в режиме микровольтметра-анализатора к прибору могут быть подключены конденсаторные микрофоны (см. стр.67, схемы 1, 2, 5, 6), датчики со встроенной электроникой (см. стр.70, схемы 9, 10), приемники электромагнитного поля (см. стр.73, схемы 15, 16), а также любые низкоомные источники переменного напряжения (см. стр.72, схемы 13, 14).

7.4.2. Режимы прибора для измерений в качестве микровольтметра-анализатора

Наименование	Измеряемые параметры	Параметры измерительного канала			
		Ед. изм.	Опорн. уровень	Номинал и калибровка	Поляризация 200В
Микровольтметр	СКЗ напряжения в диапазоне частот 5 - 47 000 Гц. Узкополосный анализ спектров сигналов в диапазоне частот от 2 Гц до 37,5 кГц	мВ	В зависимости от измерительной задачи	См. паспорт-формуляр	Есть


7.4.3. Режим измерения «Микровольтметр»

7.4.3.1. Настройки режима измерения «Микровольтметр»

Выбор окна результатов

В режиме «Микровольтметр» имеется два окна представления результатов: окно узкополосного анализа «БПФ» и окно «Вольтметр».


Выбор нужного окна результатов можно сделать в первой строке меню режима или из любого окна результатов обычным способом (см. п. 6.10.3).

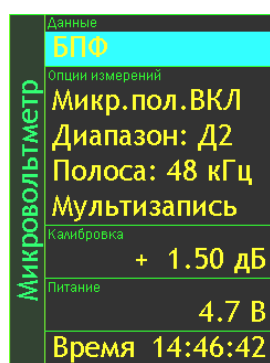

Меню режима



Окно «БПФ»

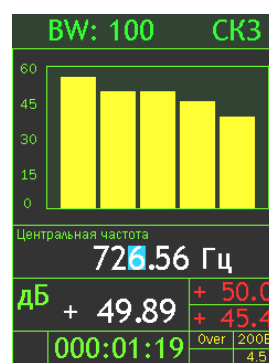

Окно «Вольтметр»

Поляризация микрофона

При использовании микрофонов, требующих внешней поляризации 200В, следует включить поляризацию (пункт «Микр.пол.ВКЛ»).

Диапазон измерений

Поле «Диапазон» меню «Микровольтметр» позволяет установить нужный диапазон измерений (Д1, Д2, Д3). Для изменения диапазона выделите данный пункт меню, нажмите клавишу **ОК**, установите в появившемся окошке нужное значение диапазона (используйте клавиши **▲ ▼**) и подтвердите свой выбор клавишей **ОК**.

Пределы измерения напряжения для каждого диапазона приведены в п. 0.

Настройка БПФ-анализа

Выделив параметр «Полоса», клавишами ◀▶ выберите подходящую полосу БПФ-анализа (из списка: 187, 375, 750 Гц и 1.5, 3, 6, 12, 24, 48 кГц).

При нажатии клавиши **ОК** на экране появляется информационное окно «БПФ ИНФО».

БПФ ИНФО	
Линий: 200	Количество линий БПФ (200)
Диапазон: 37500.00 Гц	Частотный диапазон БПФ-анализа
Окно: 1024 тчк	Количество точек временной формы в окне БПФ
Выборка: 96000.00 Гц	Частота дискретизации
Перекрытие: 87.50 %	Величина перекрытия БПФ (87,5%)
Усреднение: 256	Количество спектральных усреднений спектров за период обновления (1/3 с)
ЭШЛ: 413.09 Гц	Эффективная ширина линии

Чтобы убрать это информационное окно, нажмите клавишу **ОК** или **МЕНЮ**.

Запись в память

Доступные виды записи в память: **Мультизапись** и **Запись сигнала** (см. п.6.10.4, 6.12).

Данные о калибровке

В строке «Калибровка» меню «Микровольтметр» выводятся: калибровочная поправка, опорный уровень (соответствует 0 дБ), номинальная чувствительность датчика, информация об измерительном канале («Примечание»).

Если выделить эту строку клавишей ▼, то клавиши ▶◀ позволяют вывести на индикатор следующие параметры:

Опция	Описание	Возможность изменения
Калибровка	Калибровочная поправка	Информационное поле
Опорный уровень	Опорный уровень, выбранный для представления единицы измерения (мВ) в логарифмическом масштабе (т.е. в дБ)	Информационное поле
Датчик	Номинальная чувствительность датчика	Информационное поле
Примечание	Информация пользователя по используемой единице измерения	Информационное поле

7.4.3.2. Окно «БПФ»



Это окно служит для спектральной оценки сигнала и задания центральной частоты селективного вольтметра. Настроив параметры окна «Микровольтметр», выбрав в первой строке «БПФ» и нажав клавишу **МЕНЮ** или **ОК**, вы перейдете в окно «БПФ». Повторное нажатие клавиши **МЕНЮ** возвращает в меню «Микровольтметр».

В верхней строке находятся метки контекстных клавиш:

Левая клавиша	Переключает управление курсором: Курсор / Гармонический курсор / Зона SUM
Средняя клавиша	Контролирует масштаб графика по оси Y (выбранный масштаб действителен и в окне « Вольтметр »)
Правая клавиша	Переключает СКЗ / Leq

Горизонтальная полоска под графиком показывает участок, который используется для расчета энергетического суммирования (зона суммирования).

В таблице под графиком выведена следующая информация:

Первая строка	Основная частота гармонического курсора (в Гц) и уровень сигнала (в дБ) в соответствующей линии. На графике спектра вертикальными пунктирными линиями показаны гармоники и субгармоники (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) основной частоты гармонического курсора
Вторая строка	Частота и уровень простого курсора
3-я и 4-я строка	Слева: нижняя (Fs1) и верхняя (Fs2) границы зоны энергетического суммирования (показана горизонтальной полосой под графиком); справа: энергетическая сумма сигнала в полосе суммирования (Lsum)

Если в верхней строке окна стоит «**Курсор**» («**Гарм.Курсор**»), то клавиши **▲▼◀▶** позволяют управлять перемещением соответствующего курсора по спектру.

Клавиши **◀▶** перемещают простой («**Курсор**») или гармонический («**Гарм.курсор**») курсор по спектру (одно нажатие – одна линия). Клавиши **▲▼** позволяют быстро передвигать соответствующий курсор по спектру: одно нажатие – один пик (пиком в данном случае считается линия, уровень в которой больше, чем в двух соседних линиях справа и в двух соседних слева).

Если в верхней строке окна стоит «**Шкала**», то клавиши **▲▼** изменяют масштаб графика по оси **Y** (выбранный масштаб действителен и в окне «**Вольтметр**»).

В последней строке выводится индикация остановки измерения (**X**-измерения остановлены), продолжительность измерения, индикация перегрузки (**Over**), напряжение поляризации и напряжение питания.

X	003:25:51		0В
			4.7

Перемещение по спектру зоны суммирования


Установите левой контекстной клавишей в верхней строке метку «**Зона SUM**». Клавиши **◀▶** теперь перемещают зону суммирования влево/вправо по спектру. Клавиши **▲▼** изменяют положение верхней границы зоны суммирования при неизменной нижней границе (то есть растягивают / сжимают зону суммирования).

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение положения **зоны SUM** при остановленных измерениях невозможно.

Выбор текущей частоты курсора БПФ в качестве центральной частоты окна «Вольтметр»

Установив левой контекстной клавишей в верхней строке метку «**Курсор**», клавишами **◀▶** установите курсор на интересующую частоту и нажмите клавишу **ДААННЫЕ**. При этом выбранная частота становится центральной для окна «**Вольтметр**».

7.4.3.3. Окно измерений «Вольтметр»

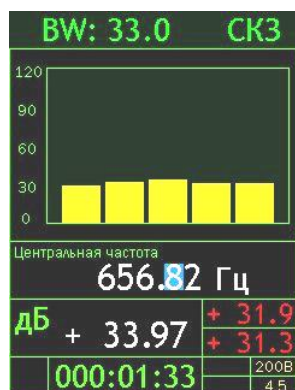

Выбрав в первой строке меню режима «Вольтметр» и нажав клавишу **МЕНЮ**, вы перейдете в соответствующее окно результатов. Повторное нажатие клавиши **МЕНЮ** возвращает в меню «Микровольтметр».

Окно вольтметра показывает текущие среднеквадратичные (**СКЗ**) и средние за все время измерения (**Leq**) уровни напряжения в пяти селективных полосах частот (центральные частоты соседних полос отстоят друг от друга на две ширины полосы, т.е. **2xBW**).

Под графиком выведено значение центральной частоты вольтметра (центральная полоса). Под ним слева - уровень сигнала в центральной полосе, а справа уровни сигнала в соседних полосах (верхнее – в левой, нижнее – в правой).

Клавиши навигации меняют центральную частоту (▶◀ – перемещение по разрядам числа, ▲▼ – увеличение-уменьшение текущего разряда).

В верхней строке находятся метки контекстных клавиш:

Левая клавиша	Переключает ширину (BW) селективных полос в сторону уменьшения
Средняя клавиша	Переключает ширину (BW) селективных полос в сторону увеличения
Правая клавиша	Переключает текущие среднеквадратичные (СКЗ) и средние за все время измерения (Leq) уровни напряжения

Ширина полосы (**BW**) указана в верхней строке в герцах.

Клавиша **СТАРТ/СТОП** запускает и останавливает измерения. Если измерение остановлено, в левом нижнем углу экрана появляется символ **X**.

Клавиша **ДАННЫЕ** автоматически подстраивает центральную частоту на ближайший локальный максимум, захватываемый центральным фильтром. Пользуясь этой функциональной возможностью, можно, например, определять частоту сигнала, то есть использовать режим измерения «Микровольтметр» в качестве частотомера.

В последней строке выводится индикация остановки измерения **X**, продолжительность измерения, индикация перегрузки (**Over**), напряжение поляризации и напряжение питания (подробно см. описание окна «БПФ»).

7.5. Работа в режиме анализатора сигналов произвольных первичных преобразователей (датчиков пульсаций давления, ЭМИ и др.)

7.5.1. Подключение произвольных первичных преобразователей к анализатору

В общем случае, для подключения произвольного первичного преобразователя к анализатору спектра используются схемы подключения 15, 16 (см. стр.73). При этом обычно требуется использовать специализированные устройства согласования сигналов, оговоренные в описании соответствующего датчика. Однако в некоторых конкретных случаях схема подключения упрощается.

Например, датчики пульсаций давления пьезоэлектрического типа с ИСР/ИЕРЕ электроникой могут быть соединены с прибором напрямую по схеме 9 (см. стр.70).

Антенны **П6-70** и **П6-71** также подсоединяются к анализатору напрямую (см. стр.73, схемы 15, 16).

7.5.2. Подключение антенн П6-70 и П6-71

Для измерения магнитного поля используется антенна **П6-70**; электрического - антенна **П6-71**. Подсоедините антенну в 5-штырьковый разъем Switchcraft на верхнем торце ИМ «НФ» или «110А».

7.5.3. Частотный анализ сигналов, поступающих с измерительных усилителей антенн П6-70 и П6-71

Анализатор включают в режим, обеспечивающий третьоктавный анализ в нужном диапазоне частот (например, **ЭкоЗвук**, **Анализ-4-НФ**, ...) и устанавливают параметры калибровки 0,0 дБ⁵.

Геометрический центр антенны располагают в точке измерений. Если известно направление вектора напряженности, то антенну следует расположить так, чтобы вектор напряженности был перпендикулярен ее плоскости.

Запускают измерения (**СТАРТ**) и измеряют усредненные за 10 с (примерно) уровни **Li** в 1/3-октавных полосах частот.

Если направление вектора напряженности неизвестно, следует расположить антенну произвольным образом. Запустить измерения. Последовательно выполнить повороты антенны вокруг геометрического центра ее пластин в трех взаимно перпендикулярных плоскостях в пределах 120° (скорость вращения примерно 1 оборот в 30 с). Нажать **СТОП**, затем снять показания максимальных уровней сигнала **Li** в 1/3-октавных полосах частот с временной характеристикой **Slow**.

– Для определения напряженности МП (антенна **П6-70**):
рассчитать значения напряженности МП в 1/3-октавных полосах частот **Hi** по формуле:

$$H_i = K(f_i) \times V_0 \times 10^{\left(\frac{L_i}{20}\right)}, \text{ (А/м)}$$

где $V_0=10^{-6}$,

f_i , Гц – номинальная среднегеометрическая частота i -го 1/3-октавного фильтра,

L_i , дБ – показания анализатора в данной полосе,

$$K(f) = 48,9836 \times \sqrt{1 + \left(\frac{2000,144}{f}\right)^2}.$$

– Для определения напряженности ЭП (антенна **П6-71**):
рассчитать значения напряженности ЭП в 1/3-октавных полосах частот **Ei** по формуле:

$$E_i = K(f) \times V_0 \times 10^{\left(\frac{L_i}{20}\right)},$$

где $V_0=10^{-6}$,

f , Гц – номинальная среднегеометрическая частота 1/3-октавного фильтра,

L_i , дБ – показания прибора в данной полосе,

$$K(f) = 316,2555 \times \sqrt{1 + \left(\frac{2000,144}{f}\right)^2}.$$

В приборе имеются сервисные режимы измерения (см. п.7.5.4, стр.57), в которых индикация анализатора приводится к значениям напряженности в ряде часто употребляемых полос.

5. В этом случае логарифмические уровни на экране прибора соответствуют уровням напряжения в **дБ** относительно **1 мкВ**.

7.5.4. Режимы полосового анализа сигналов П6-70 и П6-71


Канал	Вход	Единица измерения	Параметры калибровки и их заводские настройки		
			Номинальный датчик	Опорный уровень	Поправка
П6-70-Н400, Н300					
Микр./Ант./ВЧ	HF	А/м	НЧ: 767.4 E-6 В/(А/м) ВЧ: 20.42 E-3 В/(А/м)	НЧ: 1.00E-3 А/м ВЧ: 1.00E-3 А/м	НЧ: 0,00 * дБ ВЧ: 0,00 * дБ
П6-71-Е400, Е300					
Микр./Ант./ВЧ	HF	В/м	НЧ: 118.9 E-6 В/(В/м) ВЧ: 3.16 E-3 В/(А/м)	НЧ: 1.00E-3 В/м ВЧ: 1.00E-3 А/м	НЧ: 0,00 * дБ ВЧ: 0,00 * дБ

* - заводская настройка «по умолчанию»; калибровочная поправка может принимать иные значения в результате процедуры калибровки. Точное значение приводится в паспорте антенн и измерителя.

7.5.5. Управление прибором в режимах П6-70 и П6-71

В поле «Данные» меню режима выбирается способ представления результатов.

График

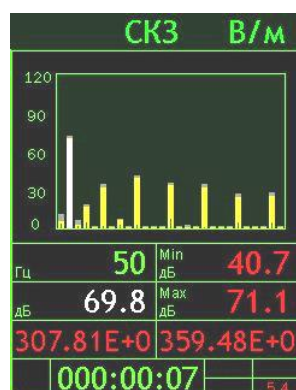

В окне в графическом виде представлены уровни напряженности электрического или магнитного поля в узких полосах (фильтры Н25-Н675).

Клавиши ▲▼ позволяют подобрать нужный диапазон шкалы графика. Наиболее удобной является такая шкала, при которой максимальные пики в спектре расположены на 10-15 дБ ниже верхнего предела.

Клавиши ◀▶ перемещают частотный курсор по спектру. В таблице под графиком выведены: значение центральной частоты фильтра, на котором расположен курсор; **текущий СКЗ** (выделен особым цветом), минимальный (**Min**) и максимальный (**Max**) уровни напряженности в децибелах, а в предпоследней строке – **текущее** и **максимальное СКЗ** напряженности в абсолютных единицах (**В/м** – для электрического поля, **А/м** или **мкТл** – для магнитного).

Для режима «П6-70» правая контекстная клавиша переключает индикаторы «А/м» и «мкТл».

Все СКЗ и Пик

5-2000 Гц В/м	
Leq	245.27E+0
СКЗ	307.12E+0
ПикТ	625.03E+0
Пик	625.03E+0
Max	360.28E+0
Min	10.92E+0
000:00:07	

В окне показаны все одновременно измеренные значения напряженности поля для выбранной полосы частот: СКЗ за все время измерения (**Leq**), СКЗ, пиковое значение за последние 5 с (**ПикТ**), глобальное пиковое значение (**Пик**), максимальная и минимальная величины текущего СКЗ (**Max** и **Min**) за время измерения. Левая и средняя контекстные клавиши переключают полосу частот (фильтр⁶). Правая контекстная клавиша переключает абсолютный и логарифмический масштабы.

Внимание! Если в калибровочных данных имеется различие между опорными уровнями НЧ и ВЧ, то значения в этой таблице даются только в дБ!

6. Для режимов П6-70-Н400 и 71-Е400: фильтры «5-2000 Гц», «Реж.50 Гц», «2-400 кГц», «10-30 кГц». Для режимов П6-70-Н300 и 71-Е300: фильтры: «30-300 Гц», «0,3-3 кГц», «3-30 кГц», «30-300 кГц».

Все источники

ПЗ–80–Н400, ПЗ–80–Е400 ПЗ–80–Н300, ПЗ–80–Е300

СКЗ	В/м
50 Гц	Мак 1.04E+0
6.85E+0	Мин 6.66E+0
Реж.50	Мак 2.16E+0
1.22E+0	Мин 9.61E-3
10-30к	Мак 0.23E-3
7.94E-3	Мин 6.27E-3
2-400к	Мак 5.25E-3
3.69E-3	Мин 3.48E-3
000:00:32	4.8

СКЗ	В/м
30-300	Мак 0.30E+0
7.65E+0	Мин 7.33E+0
0.3-3к	Мак 1.02E+0
0.24E-3	Мин 9.28E-3
3-30к	Мак 3.90E-3
5.82E-3	Мин 1.51E-3
30-300к	Мак 9.78E-3
8.54E-3	Мин 0.98E-3
000:02:47	4.7

В окне показаны измеряемые значения напряженности поля одновременно для всех полос: среднее квадратичное за все время измерения (**Leq**), текущее СКЗ, максимальная и минимальная величины текущего СКЗ (**Max** и **Min**) за время измерения.

Левая и средняя контекстные клавиши переключают **Leq/СКЗ**.

Правая контекстная клавиша переключает абсолютный и логарифмический масштабы (т.е. между **В/м** и **дБ** – для электрического поля; **А/м**, **мкТл** и **дБ** – для магнитного поля).

25 Гц Табл. шаг,

50 Гц Табл. шаг, 100 Гц Табл. шаг

Гц	СКЗ	Min
	дБ	дБ
25	4.7	3.8
50	69.8	40.7
75	2.7	2.7
100	15.9	5.6
125	0.0	0.0
150	31.4	2.7
175	0.0	0.0
000:00:07		5.3

Представление уровней напряженности в диапазоне частот **25÷675 Гц** в таблицах с шагом **25, 50** или **100 Гц**. Правая контекстная клавиша переключает **Min/Max/Leq**. Клавиши **▲ ▼** позволяют передвигаться по таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ. В поле «Опции измерений» можно выбрать и настроить режимы автоматической записи: «Мультизапись» и «Запись сигнала».

Измерения ЭМП обычно проводятся в соответствии со специальными методиками, устанавливаемыми соответствующими стандартами или иными нормативными документами. В зависимости от приложения эти методики могут существенно различаться.

7.5.6. Методические рекомендации по измерению ЭМП

7.5.6.1. Подготовка к выполнению измерений

Измерения напряженности ЭМП должны проводиться во всех зонах возможного нахождения человека при выполнении им работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом электроустановок. Измерения напряженности ЭМП на рабочих местах должны осуществляться после выведения работника из зоны контроля.

Измерения напряженности ЭМП должны проводиться на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений.

При расположении рабочего места над источником поля его напряженность должна измеряться на уровне земли, пола помещения, кабельного канала или лотка. При измерении в помещении не должны находиться люди, кроме лица, проводящего измерения.

На рабочих местах, расположенных на уровне земли и вне зоны действия экранирующих устройств напряженность ЭП допускается измерять только на высоте 1,8 м.

Измерения и расчет напряженности МП должны производиться при максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на

максимальный рабочий ток (I_{\max}) путем умножения измеренных значений на отношение I_{\max}/I , где I - ток электроустановки при измерениях.

Измерения и расчет напряженности ЭП должны производиться при максимальном рабочем напряжении электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на максимальное рабочее напряжение (U_{\max}) путем умножения измеренных значений на отношение U_{\max}/U , где U - напряжение электроустановки при измерениях.

Измеряется напряженность ЭМП, при обеспечении отсутствия его искажения находящимися вблизи рабочего места железосодержащими предметами.

Не допускается проведение измерений при наличии атмосферных осадков, а также при температуре и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры средств измерений.

7.5.6.2. Выполнение измерений

1. Расположить антенну в выбранной точке измерений параллельно стене, под углом примерно 45° к горизонтали. Нажать **СБРОС** (допускается сначала нажать **СБРОС**, затем плавно переместить антенну в точку измерений. При этом индикаторный блок можно положить, например, на стол).

2. Равномерно вращать антенну вокруг оси рукоятки, одновременно поворачивая антенну относительно центра рамки, при этом антенна должна оставаться в плоскости, параллельной стене. Необходимо следить, чтобы точка, соответствующая центру рамки, не смещалась относительно выбранной точки измерений. Число оборотов антенны вокруг оси рукоятки за время поворота в указанной плоскости – 1,5...2.

3. Когда антенна примет вертикальное положение, начать вращать антенну в противоположном направлении, одновременно поворачивая антенну относительно центра рамки, при этом антенна должна оставаться в плоскости, перпендикулярной стене. Число оборотов антенны вокруг оси рукоятки за время поворота в указанной плоскости – 1,5...2.

4. Когда антенна примет положение под углом примерно 45° к горизонтали, плавно отодвинуть антенну от стены. Записать значение максимальной напряженности МП или ЭП.

5. Повторить пп. 1 – 4 не менее 4 раз.

7.5.7. Перечень стандартов и иных указаний в области методик измерений ЭМП

1. ГОСТ 12.1.002-84 (1999). Электрические поля промышленной частоты
2. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях
3. МИ ПКФ-09-001. Методика измерений уровней магнитного поля промышленной частоты с использованием анализаторов ОКТАВА-110А и ЭКОФИЗИКА
4. МИ ПКФ-09-002. Методика измерений уровней электрического поля промышленной частоты с использованием анализаторов ОКТАВА-110А и ЭКОФИЗИКА
5. МИ ПКФ-10-003. Методика измерений напряженности электрического и магнитного поля с использованием анализаторов ОКТАВА-110А и ЭКОФИЗИКА
6. МИ ПКФ-10-004. Методика измерений напряженности электрического и магнитного поля в полосе частот 5-2000 Гц с исключением влияния полей промышленной частоты 50 Гц с использованием анализаторов ОКТАВА-110А и ЭКОФИЗИКА
7. МИ ПКФ-10-005. Методика измерений напряженности переменных электрического и магнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, с использованием анализаторов спектра Октава-110А(ЭКО) и Экофизика

7.6. Режимы работы Экофизики-110А в качестве регистратора: «Регистр.1Кх1МГц» и «Регистр. 4Кх96кГц»

7.6.1. Назначение режимов

Режимы «Регистр.1Кх1МГц» и «Регистр.4Кх96кГц» предназначены для регистрации оцифрованных временных реализаций сигналов, поступающих на входы прибора с частотой выборки **1 МГц (1 канал, режим Регистр.1Кх1МГц)** или **96 кГц (4 канала одновременно; режим Регистр.4Кх96 кГц)**. Прибор Экофизика-110А при работе в рассматриваемых режимах является автономным компактным регистратором сигналов (подобно цифровому магнитофону). Особенностью регистрации сигналов в этих режимах является отсутствие какой-либо фильтрации или обработки сигналов за исключением аналого-цифрового преобразования и учёта калибровочных данных первичного преобразователя. Запись сигналов осуществляется во встроенную энергонезависимую память. Режимы «Регистр.1Кх1МГц» и «Регистр.4Кх96кГц» доступны только в исполнении **НФ** прибора Экофизика-110А.


7.6.2. Характеристики прибора в режиме регистратора

Режим	Регистр. 1Кх1МГц	Регистр.4Кх96кГц
Количество каналов, шт	1	4
Разрядность данных, бит	16	24
Максимальное входное напряжение, Впик (по индикатору Over)	Д1	±14,0 Впик
	Д2	±3,5 Впик
	Д3	±0,88 Впик
Спектральная плотность собственных шумов, не более нВ/√Гц	Д1	330
	Д2	60
	Д3	30
Межканальное проникновение (по показаниям ШФ в окне индикации)	–	Не более -80 дБ
Входное сопротивление, Ом	Не менее 4 кОм	С адаптером прямого входа ЭКВ-110: не менее 1,5 кОм по переменной составляющей
Выходное сопротивление на входе/выходе А при подаче сигнала на вход МІС/НФ	600 Ом	–
Частота дискретизации файла записи, тыс.выб./сек	1152	96
Размер файла записи длиной 10 минут, Гб	1,43	2,86

7.6.3. Используемые входы

Входы режима Регистр.1Кх1МГц


Режим «Регистр.1Кх1МГц» использует входы прибора МИС/НФ и А. В данном режиме эти входы соединены и работают как входы «по напряжению». При этом на соответствующие разъёмы входа МИС/НФ подаются питание предусилителя и напряжение поляризации 200В.

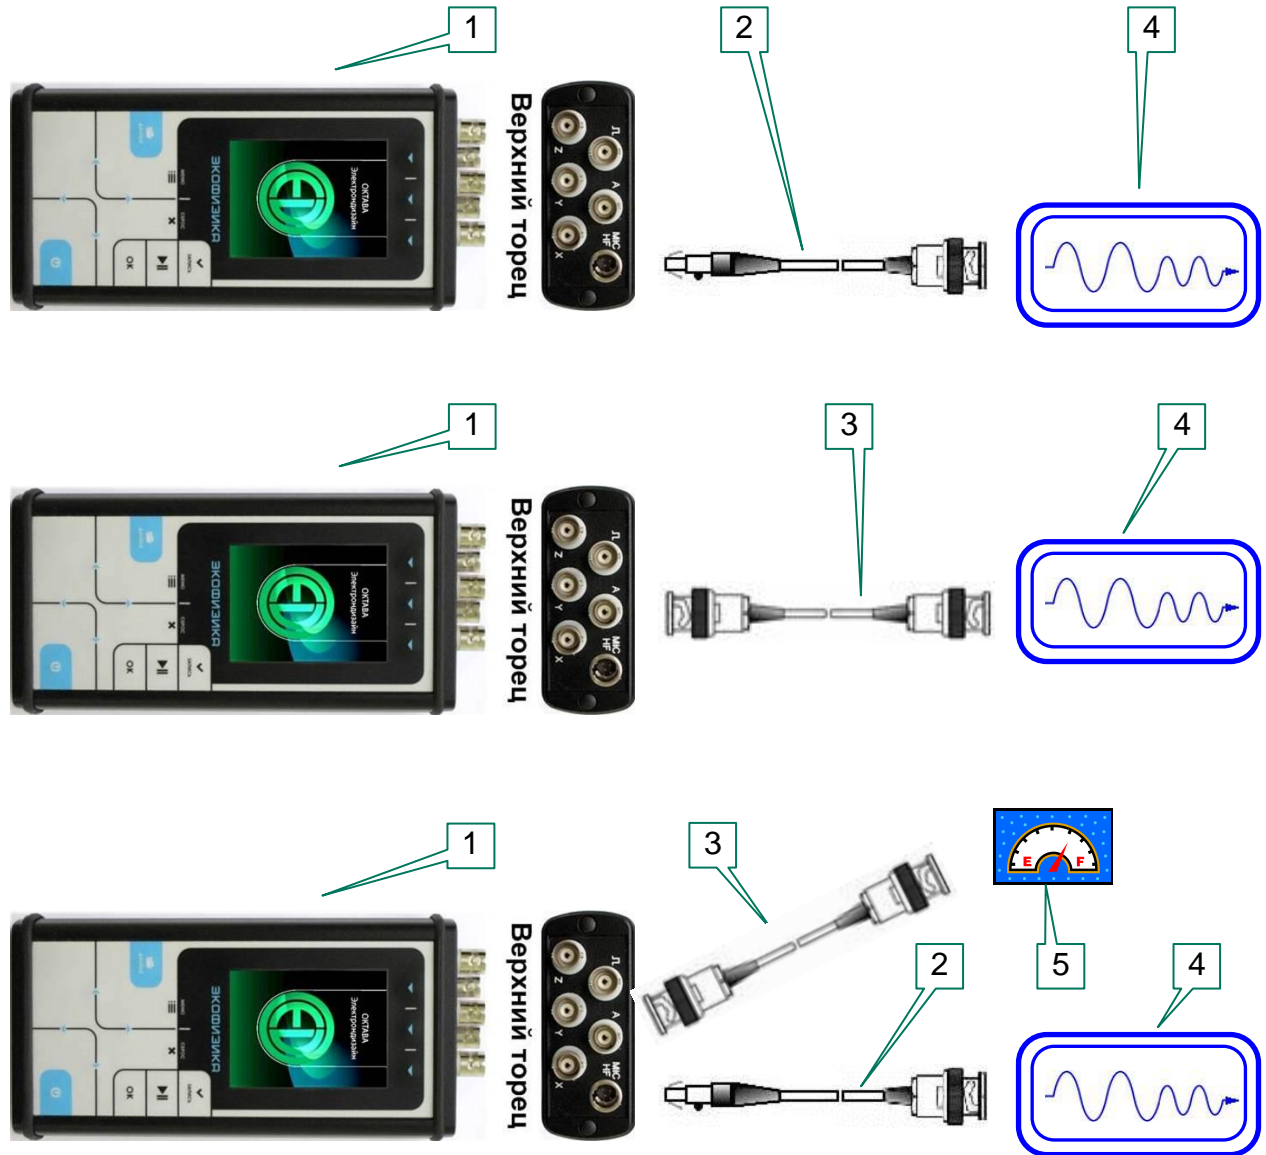


№	Наименование
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ
2	Адаптер прямого входа ОСТ-110-DIR - к разъему МИС/НФ
3	Кабель удлинительный BNC-BNC - к разъему А
4	Любой низкоомный источник переменного напряжения
5	Вторичное измерительное оборудование с высокоомным входом

Входы режима Регистр.4Кх96кГц

Режим «Регистр.4Кх96кГц» использует входы прибора X, Y, Z и A. Все входы, вход A в том числе, в данном приборе работают в режиме ICP. К входам разрешается прямое подключение первичных адаптеров ICP/IEPE или их аналогов. Для регистрации сигналов, поступающих с иных первичных преобразователей или из иных источников, необходимо использовать адаптеры прямого входа (ЭКВ-110, ЭКВ-110-3 или их аналоги).

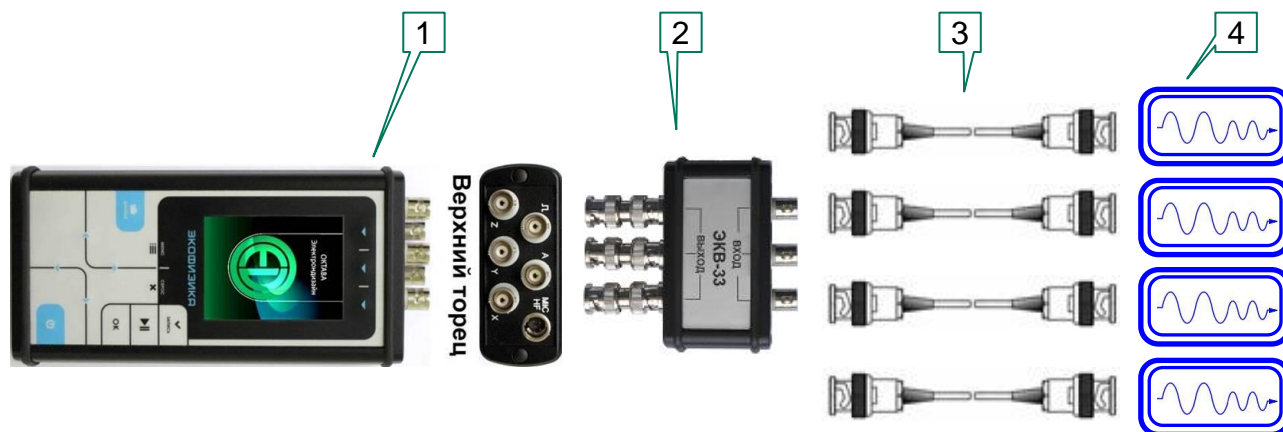

№	Наименование
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ
2	Адаптер прямого входа ЭКВ-110 (существует в исполнениях ЭКВ-110, ЭКВ-4, ЭКВ-110-3 и других)
3	Кабели BNC-BNC
4	Любой низкоомный источник переменного напряжения

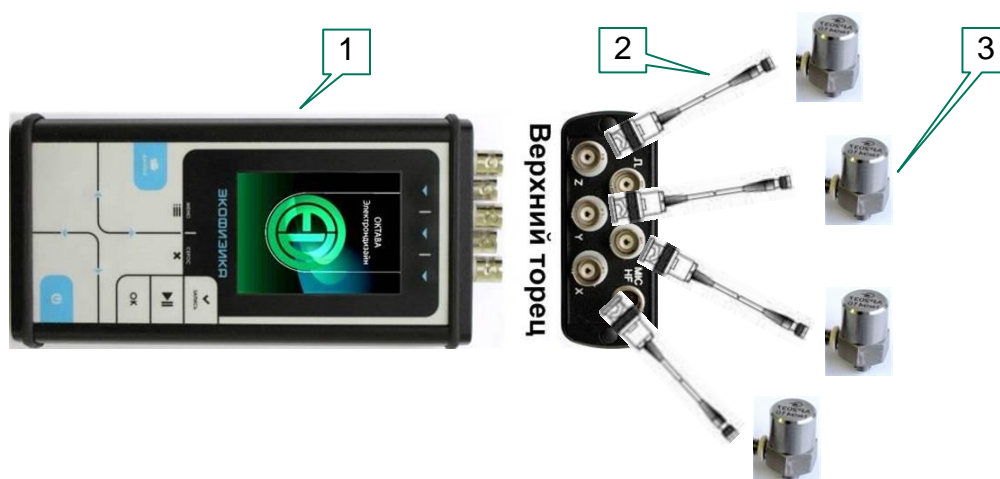


№	Наименование
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ
2	Кабель Микродот-BNC
3	Однокомпонентные IEPE (ICP)-датчики (акселерометры, датчики скорости, датчики пульсации давления и т.п.)


7.6.4. Работа с режимами

Режим Регистр.1Кх1МГц


Управление прибором в режиме «Регистр.1Кх1МГц» осуществляется в окне индикации «Меню» и в окне «Таблица». При входе в режим на несколько секунд появляется системное уведомление «Сканирование диска...». После того как оно исчезнет, прибор готов к работе.

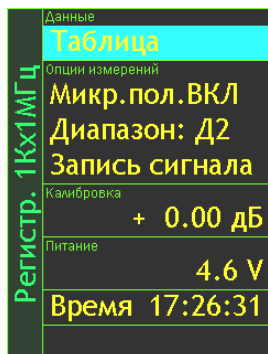

Окно индикации «Меню» режима «Регистр.1Кх1МГц»

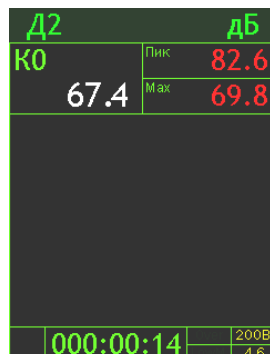

Окно индикации «Таблица» режима «Регистр.1Кх1МГц»

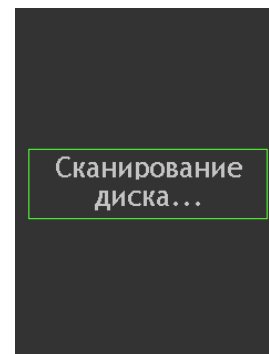

Системное уведомление «Сканирование диска...»

Рабочий диапазон регистрируемых сигналов разбит на три поддиапазона: Д1 предназначен для регистрации больших уровней сигналов; Д2 – основной диапазон регистрации; Д3 предназначен для регистрации малых уровней сигналов. Диапазоны регистрируемых сигналов выбираются пользователем в окне «Меню» либо в окне «Таблица».

Напряжение поляризации микрофона 200 В включается при необходимости.

Длительность записи сигнала настраивается в системном окне «Запись сигнала».

Окно «Таблица» содержит три показателя и служит для индикации работы регистратора. Текущие показания уровня сигнала в широкополосном фильтре считываются рядом с меткой **К0**, мгновенное максимальное пиковое значение рядом с меткой **Пик** и максимальное среднеквадратичное значение рядом с меткой **Max**. Все показания индицируются в дБ относительно опорного уровня, задаваемого пользователем (по умолчанию – 1.00E-6 EU) с учётом номинальной чувствительности датчика (по умолчанию – 1.00 В/EU) и калибровочной поправкой для датчика (по умолчанию +0.00 дБ). Инструкцию по изменению параметров калибровки см. в п.6.7, в режиме используется набор калибровочных настроек «Микр./Ант./ВЧ», единица измерения – «EU Инженерия».

Запись сигнала запускается кнопкой **Запись** или кнопкой **Старт/Стоп**. О процессе записи сигнала сигнализирует индикатор «S» в левом нижнем углу окна «Таблица». При этом время справа от индикатора «S» – это время, оставшееся до конца записи сигнала.


Для остановки записи необходимо повторно нажать кнопку **Старт/Стоп** или кнопку **Сброс**.

При подаче на вход прибора сигнала больше максимального входного напряжения загорается индикатор «Over». Если факт превышения имел место в прошлом, индикатор будет гореть коричневым цветом. Если сигнал превышает пороговое (для данного диапазона) значение в текущий момент, индикатор будет гореть красным цветом.

Индикатор нечувствительности ко входу в данном режиме не предусмотрен. Для сброса индикатора необходимо нажать кнопку **Сброс** когда не идёт запись сигнала.

Режим Регистр.4Кх96кГц


Управление прибором в режиме «Регистр.4Кх96кГц» осуществляется в окне индикации «Меню» и в окне «Все каналы». При входе в режим на несколько секунд появляется системное уведомление «Сканирование диска...». После того как оно исчезнет, прибор готов к работе.

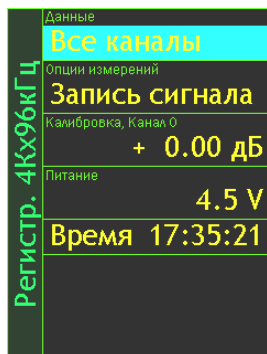

Окно индикации «Меню» режима «Регистр.4Кх96кГц»

		дБ	
K0	35.3	Пик	49.2
		Мак	35.3
K1	34.5	Пик	67.6
		Мак	43.1
K2	35.9	Пик	67.2
		Мак	41.4
K3	45.0	Пик	81.3
		Мак	52.6
000:00:19			4.4

Окно индикации «Все каналы» режима «Регистр.4Кх96кГц»

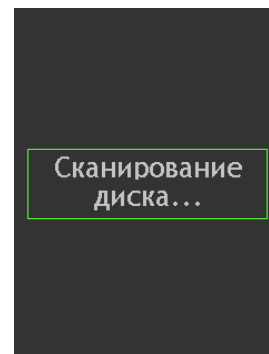

Системное уведомление «Сканирование диска...»

Длительность записи сигнала настраивается в системном окне «Запись сигнала».

Окно «Все каналы» содержит три показателя и служит для индикации работы регистратора. Текущие показания уровней сигналов по всем каналам в широкополосном фильтре считываются рядом с метками **K0**, **K1**, **K2**, **K3**, мгновенные максимальные пиковые значения для каждого из каналов – рядом с метками **Пик** и максимальные среднеквадратичные значения для каждого из каналов – рядом с метками **Мак**. Все показания индицируются в дБ относительно опорного уровня, задаваемого пользователем (по умолчанию – $1.00E-6$ EU) с учётом номинальной чувствительности датчика (по умолчанию – 1.00 В/EU) и калибровочной поправкой для датчика (по умолчанию +0.00 дБ). Канал **K0** соответствует входу **A**, а каналы **K1** – входу **X**, **K2** – входу **Y**, **K3** – входу **Z** соответственно.

Параметры калибровки для каждого канала могут быть заданы индивидуально, но по умолчанию одинаковы. Инструкцию по изменению параметров калибровки см. в п.6.7. В режиме используются наборы калибровочных настроек «IEPE 0 (ICP)» (канал **K0**, вход **A**), «IEPE 1 (ICP)» (канал **K1**, вход **X**), «IEPE 2 (ICP)» (канал **K2**, вход **Y**), «IEPE 3 (ICP)» (канал **K3**, вход **Z**). Единица измерения – «EU Инженерия».

Запись сигнала запускается кнопкой **Запись** или кнопкой **Старт/Стоп**. О процессе записи сигнала сигнализирует индикатор «S» в левом нижнем углу окна «Таблица». При этом время в справа от индикатора «S» – это время, оставшееся до конца записи сигнала.

Для остановки записи необходимо повторно нажать кнопку **Старт/Стоп** или кнопку **Сброс**.

При подаче на вход прибора сигнала больше максимального входного напряжения загорается индикатор «Over». Если факт превышения имел место в прошлом, индикатор будет гореть коричневым цветом. Если сигнал превышает пороговое (для данного диапазона) значение в текущий момент, индикатор будет гореть красным цветом.

Индикатор нечувствительности ко входу в данном режиме не предусмотрен. Для сброса индикатора необходимо нажать кнопку **Сброс** когда не идёт запись сигнала.

7.6.5. Широкополосные фильтры в режимах Регистр.1Кх1МГц и Регистр.4Кх96кГц

Частота, Гц	Номинальные частотные коррекции, дБ	
	ШФ в реж. Регистр.1Кх1МГц	ШФ в реж. Регистр.4Кх96кГц (с эквивалентом ЭКВ-110)
8	–	-3,0
16	–	-1,0
31,5	–	-0,3
63	–	-0,1
100	-3,0	-0,1
180	-1,0	-0,1
125	-2,0	-0,1
250	-0,5	0,0
500	-0,1	0,0
1000	0,0	0,0
2000	0,0	0,0
4000	0,0	0,0
8000	0,0	0,0
16000	0,0	0,0
31500	0,0	0,0
45000	0,0	-0,1
46300	0,0	-1,0
47200	0,0	-3,0
63000	0,0	–
125000	-0,1	–
250000	-0,3	–
450000	-1,0	–
500000	-2,2	–

7.6.6. Работа с телеметрией данных

В режиме регистратора данных невозможна телеметрия сигнала, но возможна телеметрия данных. Для работы с телеметрией данных необходим один из адаптеров телеметрии: **Эко-DIN-DOUT (L)**, **Эко-DIN-DOUT (RF)** или концентратор телеметрии **MULTIDOUT**. Подключение прибора к компьютеру для телеметрии данных см. в соответствующем разделе, а также в руководствах по эксплуатации на адаптеры телеметрии. Телеметрия данных может передаваться как в режиме «Телем.: быстрая» (доступно только по кабельному соединению адаптера телеметрии с компьютером), так и в режиме «Телем.: медл.» (используется для подключения адаптера телеметрии к компьютеру по беспроводному каналу).

При телеметрии данных от прибора на компьютер поступают показания регистрируемого уровня в широкополосном фильтре (**текущие, СКЗ Мах, Пик**) и параметры прибора – индикаторы перегрузки, калибровочные настройки, время. В режиме «Регистр.1Кх1МГц» дополнительно на компьютер поступают данные о выбранном диапазоне измерений (**Д1/Д2/Д3**) и текущем состоянии настройки «Микр.пол.» (напряжение поляризации).

-
- От компьютера на прибор можно посылать следующие управляющие команды:
- смена диапазона измерений;
 - включение и выключение напряжения поляризации;
 - сброс (обнуление индикатора перегрузки, если не идёт запись сигнала и остановка записи сигнала, если она идёт);
 - запуск и остановка записи сигнала (управляющая команда «Старт/Стоп»).

7.6.7. Работа с файлами записи сигнала


Файлы записи измерений имеют формат **edt**. Для работы с данным форматом необходимо программное обеспечение **Signal+**⁷. В версии ПО **Signal+**, не требующей лицензии, доступна функция преобразования файла **edt** в текстовый формат или формат **wav**. В лицензионной версии **Signal+RTA** доступна работа с записанными сигналами, различная обработка (фильтрация, дифференцирование и т.д.), работа со спектрами и спектрограммами сигналов. Подробная информация о работе с файлами **edt** приведена в «Инструкции пользователя Signal+».

7. По запросу пользователю может быть предоставлена библиотека **DLL** для создания собственного приложения по управлению телеметрией.

8. Схемы подключения первичных преобразователей⁸


8.1. Схемы подключения конденсаторных микрофонов для измерений звукового давления

Схема 1

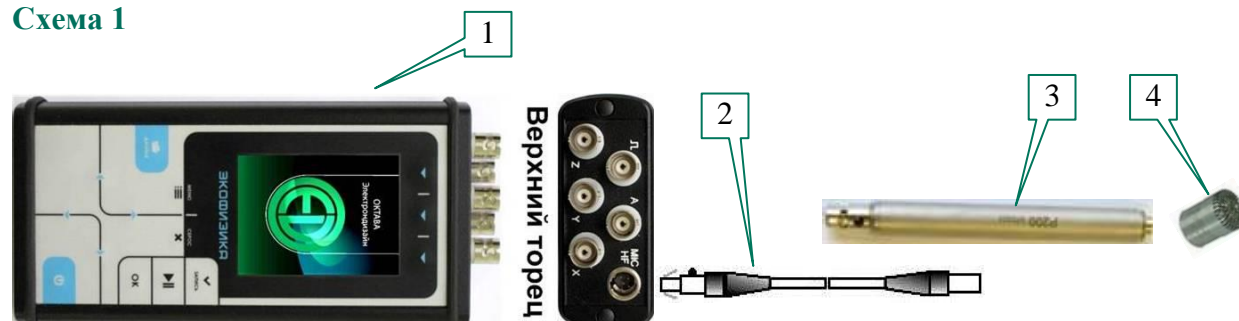

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ	Микр.пол.ВКЛ – поляриз. 200 В Микр.пол.ВЫКЛ – поляриз. 0 В
2	Кабель микрофонный удлинительный ЕХС00ХR	длина X м
3	Предусилитель микрофонный	P200 – для микрофонов с поляризацией 200 В, 0 В P110 – для микрофонов с поляризацией 0 В
4	Конденсаторный микрофон 1/2"	Поляризация 200 В: МК-265, ВМК-205, МК221, МК-233, ВМК-201, ВМК-202, М-201 и аналогичные Поляризация 0 В: МР201, 4155 и аналогичные


Схема 2

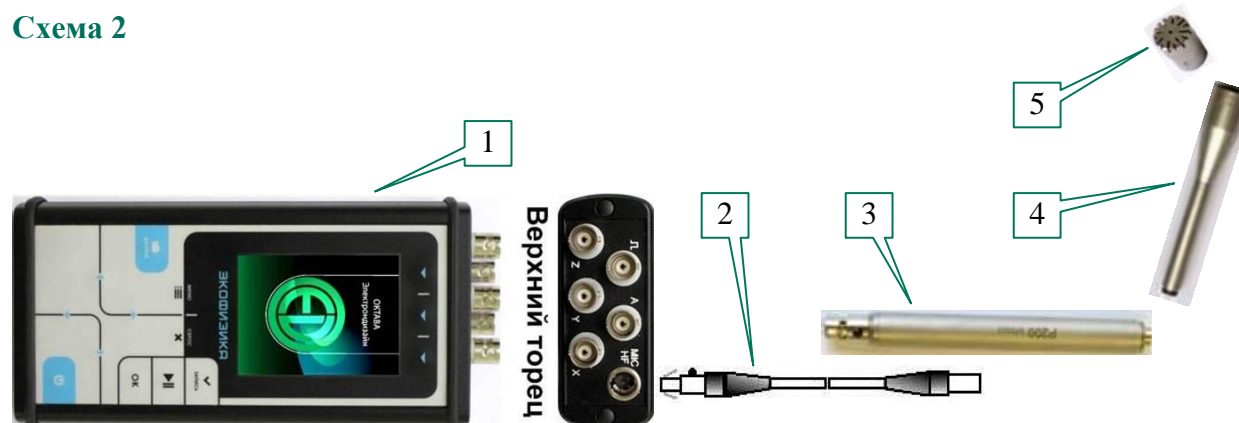

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ	Микр.пол.ВКЛ – поляриз. 200 В
2	Кабель микрофонный удлинительный ЕХС00ХR	длина X м
3	Предусилитель микрофонный P200	P200 – для микрофонов с поляризацией 200 В, 0 В
4	Адаптер RA0019R	для установки микрофона 1/4" на предусилитель 1/2"
5	Конденсаторный микрофон 1/4"	Поляризация 200 В: МК401, МК301, 40 ВF


8. Схемы подключения для комплекта **110AB-4** даны в **Приложении АВ-4** к настоящему руководству.

Схема 3

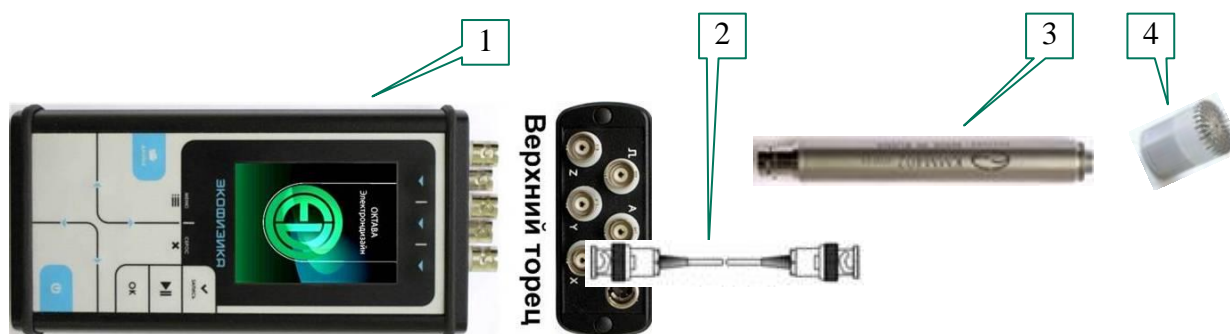


№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ	
2	Кабель удлинительный BNC-BNC - к разъему X, Y, Z	
3	IEPE-предусилитель КММ402, P410	
4	Конденсаторный микрофон 1/2"	Поляризация 0 В (с P410 и КММ402): MP201, 4155 и аналогичные

Схема 4

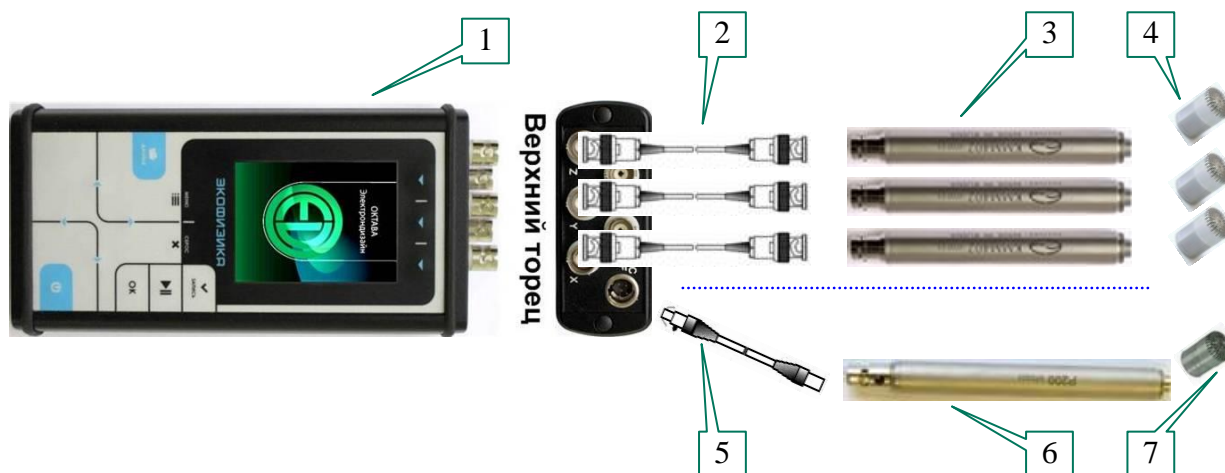


№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ	Микр.пол.ВКЛ – поляриз. 200 В Микр.пол.ВЫКЛ – поляриз. 0 В
2	Кабель удлинительный BNC-BNC - к разъемам X, Y, Z	длина X м
3	IEPE-предусилитель	P410 (поляр.0В)
4	Конденсаторный микрофон 1/2"	Поляризация 0 В: MP201, 4155 и аналогичные
5	Кабель микрофонный удлинительный EXC00XR - к разъему MIC/NF	длина X м
6	Предусилитель микрофонный P200	P200 – для микрофонов с поляризацией 200 В, 0 В
7	Конденсаторный микрофон 1/2"	Поляризация 200 В: МК-265, ВМК-205, МК221, МК-233, ВМК-201, ВМК-202, М-201 и аналогичные Поляризация 0 В: MP201, 4155 и аналогичные

Схема 5

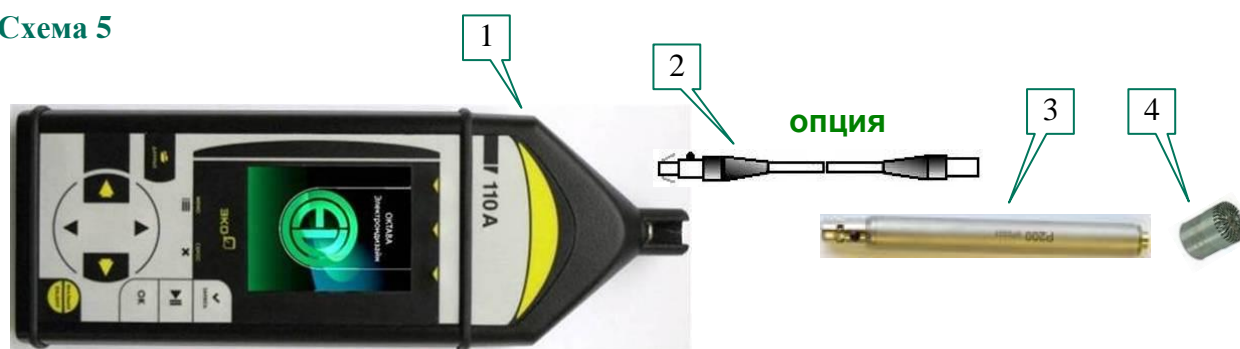

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-110А	Микр.пол.ВКЛ – поляриз. 200 В Микр.пол.ВЫКЛ – поляриз. 0 В
2	Кабель микрофонный удлинительный EXC00XR	длина X м
3	Предусилитель микрофонный	P200 – для микрофонов с поляризацией 200 В, 0 В P110 – для микрофонов с поляризацией 0 В
4	Конденсаторный микрофон 1/2"	Поляризация 200 В: МК-265, ВМК-205, МК221, МК-233, ВМК-201, ВМК-202, М-201 и аналогичные Поляризация 0 В: МР201, 4155 и аналогичные

Схема 6

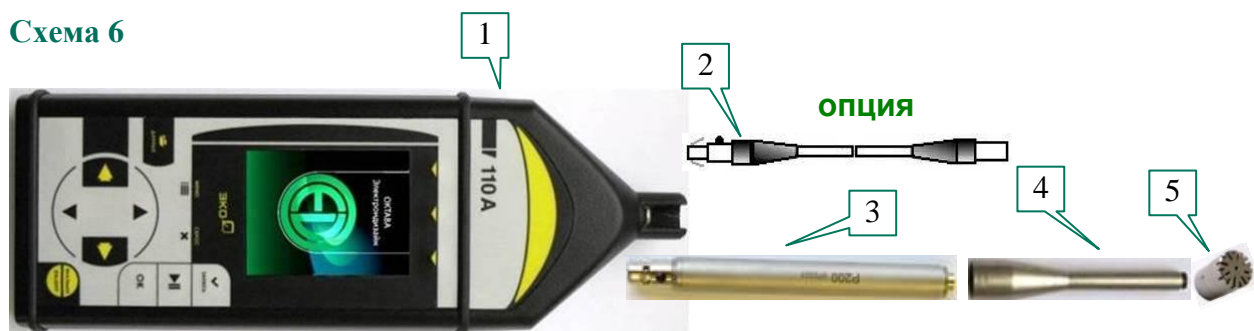

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-110А	Микр.пол.ВКЛ – поляриз. 200 В
2	Кабель микрофонный удлинительный EXC00XR	длина X м
3	Предусилитель микрофонный P200	P200 – для микрофонов с поляризацией 200 В, 0 В
4	Адаптер RA0019R	для установки микрофона 1/4" на предусилитель 1/2"
5	Конденсаторный микрофон 1/4"	Поляризация 200 В: МК401, МК301, 40 ВF

8.2. Схемы подключения вибродатчиков со встроенной электроникой (ICP, IERE)

Схема 7




№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ	
2	Кабель Микродот-3xVNC	AK21 и аналогичные
3	Трехкомпонентный IERE-датчик	AP2082M, РСВ 317A41, AP2038P и аналогичные

Схема 8




№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ	
2	Кабель Микродот-VNC	AK10, AK15
3	Однокомпонентные IERE-датчики	ДН-4-Э, AP98, AP99-100, AP2037-100 и аналогичные

Схема 9

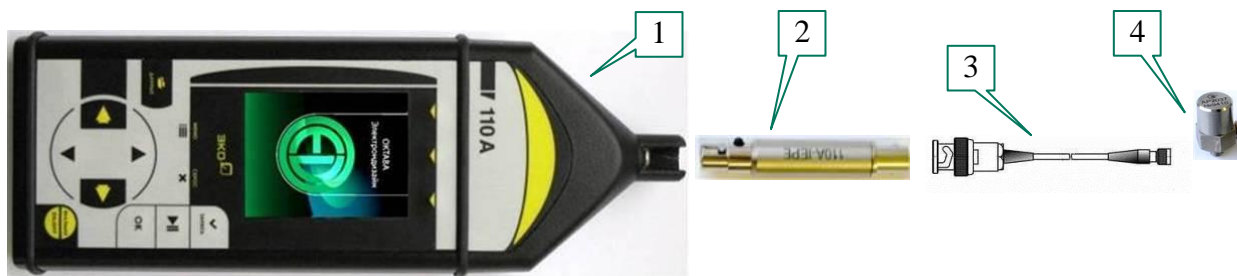


№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-110А или ИМ-НФ (вход MIC)	
2	Адаптер 110А-IERE	
3	Кабель Микродот-VNC	AK10, AK15
4	Однокомпонентный IERE-датчик	ДН-4-Э, AP98, AP99-100, AP2037-100 и аналогичные

Схема 10

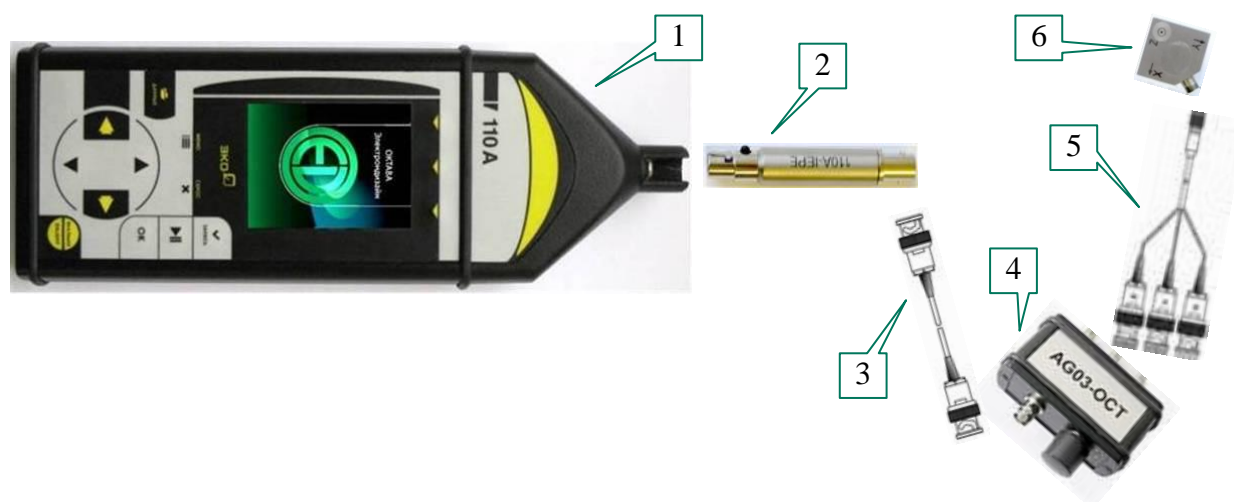


№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-110А или ИМ-НН (вход МІС)	
2	Адаптер 110А-ІЕРЕ	
3	Кабель ВНС-ВНС	
4	Переключатель каналов АG03-ОСТ	
5	Кабель Микроdot-3xVNC	АК21 и аналогичные
6	Трехкомпонентный ІЕРЕ-датчик	АР2082М, РСВ 317А41, АР2038Р и аналогичные

Схема 11 (Только для режимов ОбВиб-3-DIN и ЛокВиб-3-DIN)

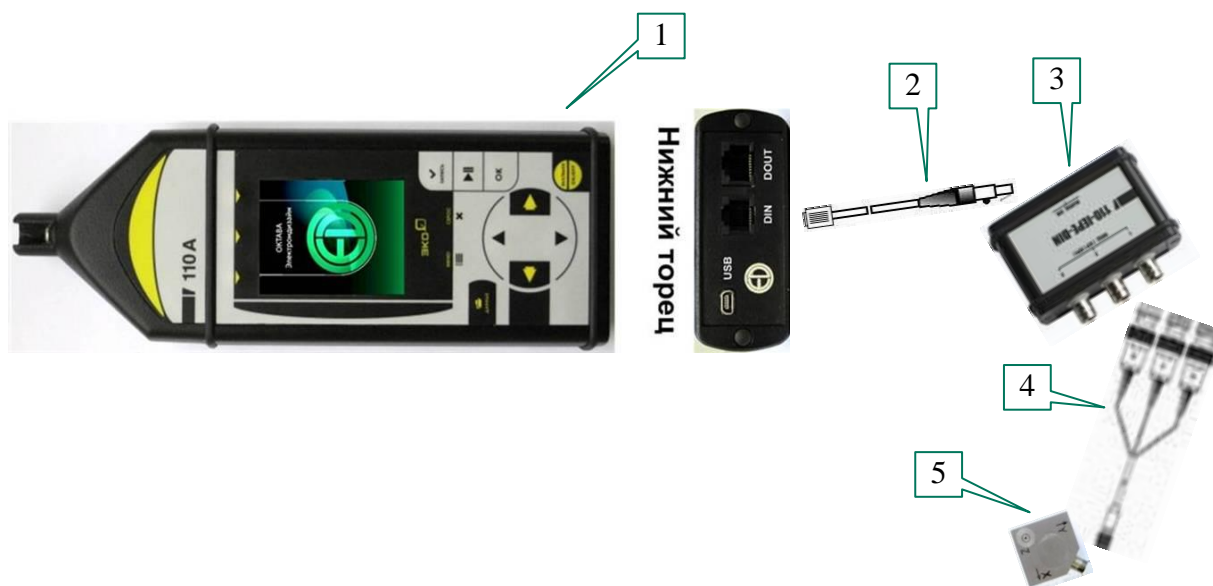

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D	
2	Кабель удлинительный к разъему DIN	
3	3-канальный цифровой преобразователь 110-IPEE-DIN	
4	Кабель Микроdot-3xVNC	АК21 и аналогичные
5	Трехкомпонентный ІЕРЕ-датчик	АР2082М, РСВ 317А41, АР2038Р и аналогичные


Схема 12 (Только для режимов ОбВиб-3-DIN и ЛокВиб-3-DIN)

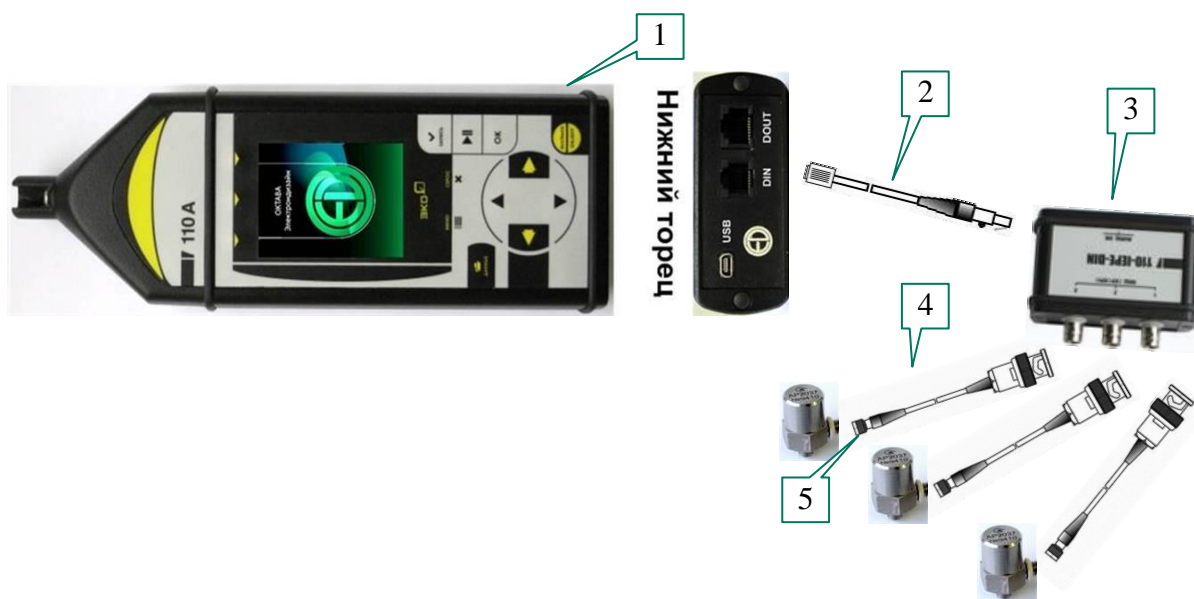

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D	
2	Кабель удлинительный к разъему DIN	
3	3-канальный цифровой преобразователь 110–IEPE–DIN	
4	Кабель Микродот-BNC	AK10, AK15
5	Однокомпонентный IEPE-датчик	ДН-4-Э, AP98, AP99-100, AP2037-100 и аналогичные


8.3. Схемы прямого входа по напряжению

Схема 13

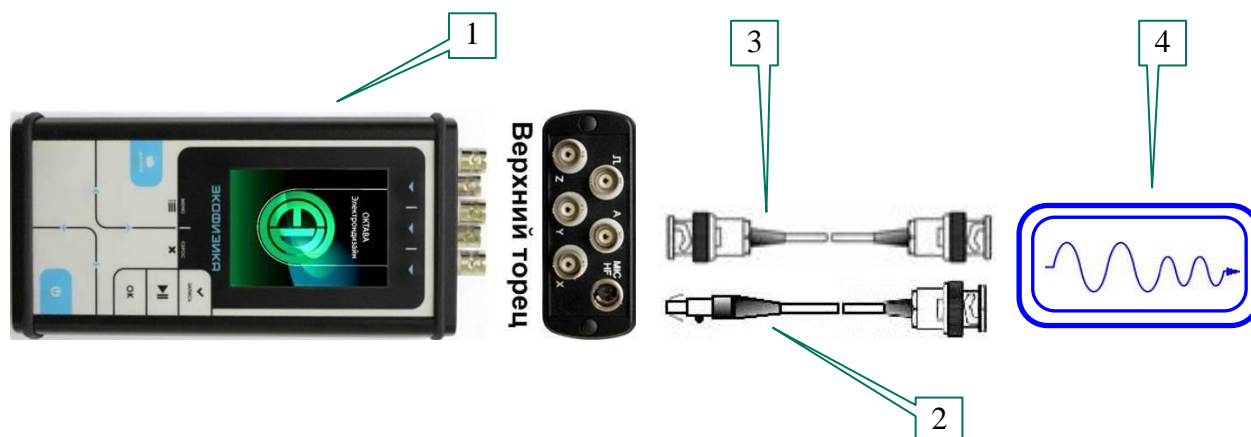

№	Наименование
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НФ
2	Адаптер прямого входа ОСТ-110-DIR - к разъему MIC/HF
3	Кабель удлинительный BNC-BNC - к разъему А
4	Любой низкоомный источник переменного напряжения


Схема 14

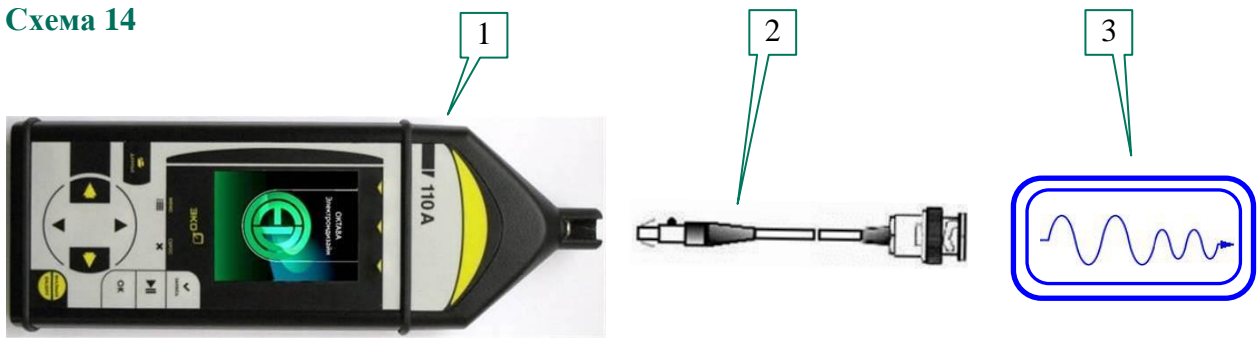

№	Наименование
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-110А
2	Адаптер прямого входа ОСТ-110-DIR
3	Любой низкоомный источник переменного напряжения

8.4. Схемы подключения измерительных антенн П6-70 и П6-71

Схема 15

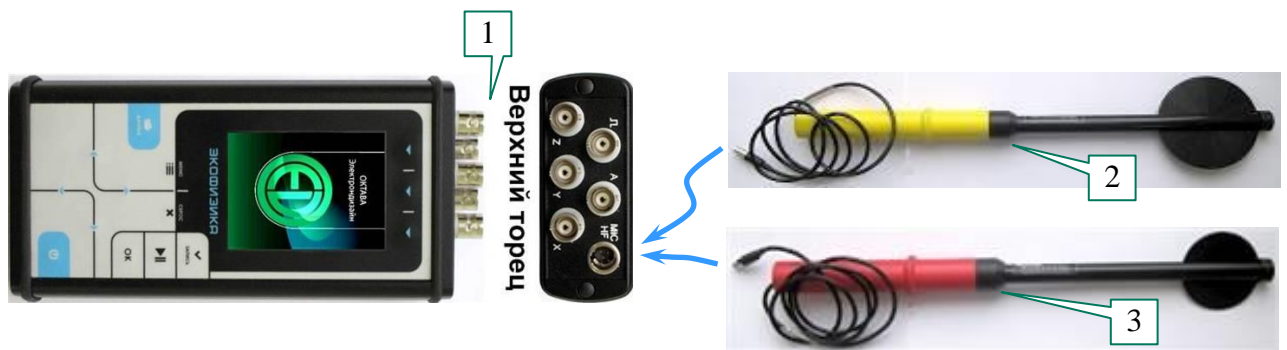

№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-НН	
2	Антенна П6-70	Для измерения магнитного поля
3	Антенна П6-71	Для измерения электрического поля

Схема 16



№	Наименование	Примечание
1	ИБ ЭКОФИЗИКА-D с ИМ-110А	
2	Антенна П6-70	Для измерения магнитного поля
3	Антенна П6-71	Для измерения электрического поля

9. Определения параметров, измеряемых прибором

9.1. Уровень звукового давления

Уровнем звукового давления L_p называется величина, рассчитываемая по формуле:

$$L_p = 20 \lg \left(\frac{p}{p_0} \right),$$

где p – звуковое давление, $p_0 = 20$ мкПа – опорный уровень.

Уровни звукового давления измеряются в дБ.

Уровни звукового давления, измеренного в полосе частот слышимого звука (обычно 20 Гц – 20 кГц) с использованием одной из стандартных частотных характеристик (A, C, Z...), называют уровнями звука.

9.2. Экспоненциальное усреднение. Временные характеристики FAST, SLOW, IMPULSE

Уровень звука с экспоненциальным усреднением определяется формулой:

$$L_{A\tau} = 20 \lg \left\{ \left[\left(\frac{1}{\tau} \right) \int_{-\infty}^t p^2_A(\zeta) e^{-(t-\zeta)/\tau} d\zeta \right]^{1/2} / p_0 \right\},$$

где τ – временная константа,

p_A – звуковое давление с частотной коррекцией A, p_0 – опорный уровень (20 мкПа).

Аналогично определяются экспоненциально усредненные уровни звука для частотных коррекций C и Z.

Временной характеристике **SLOW** соответствует константа $\tau = 1$ с.

Временной характеристике **FAST** соответствует константа $\tau = 0,125$ с.

Более сложной является характеристика **IMPULSE**. Она получается следующим образом: сначала сигнал обрабатывается детектором экспоненциального усреднения с константой $\tau = 35$ мс (по приведенной выше формуле), затем усредненный сигнал поступает в сигнальный детектор, в котором данное значение медленно затухает по экспоненциальному закону до поступления нового более высокого усредненного значения. Временная константа на входе этого специального сигнального детектора существенно меньше 35 мс, а временная константа затухания = 1500 мс \pm 250 мс, что обеспечивает скорость затухания для (2,9 \pm 0,5) дБ/с.

9.3. Текущий эквивалентный уровень звука или звукового давления (L_{eq})

Эквивалентный уровень звука с коррекцией A определяется формулой:

$$L_{Aeq} = 20 \lg \left\{ \left[\left(\frac{1}{T} \right) \int_{t-T}^t p^2_A(\zeta) d\zeta \right]^{1/2} / p_0 \right\},$$

где $p_A(t)$ – мгновенное значение звукового давления,

T = время интегрирования (измерения), $p_0 = 20$ мкПа – опорный уровень.

Аналогично определяются эквивалентные уровни звука с частотной коррекцией C и Z и эквивалентные уровни звукового давления в октавных и 1/3-октавных полосах частот.

Эквивалентные уровни звука и звукового давления измеряются в децибелах (дБ).

Эквивалентный уровень L_{eq} рассчитывается для полного времени интегрирования (T).

9.4. Звуковая экспозиция и уровень звуковой экспозиции (LE)

С эквивалентным уровнем звука тесно связаны понятия звуковой экспозиции и уровня звуковой экспозиции. Звуковая экспозиция измеряется в ($\text{Па}^2 \text{ с}$) или ($\text{Па}^2 \text{ ч}$) и определяется формулой:

$$E_A = \int_{t_1}^{t_2} p_A^2(t) dt,$$

Уровень звуковой экспозиции **LE** (**SEL** – **Sound Level Exposition**) в децибелах определяется формулой:

$$LE = 10 \lg (E_A/E_0) = L_{AeqT} + 10 \lg(T/T_0),$$

где $E_0 = 4 * 10^{-10} \text{ Па}^2 \text{ с}$, $T_0 = 1 \text{ с}$, $T = t_2 - t_1$ – время интегрирования.

Уровень звуковой экспозиции рассчитывается для полного времени интегрирования (T).

9.5. Пиковый уровень звука

Пиковый уровень звука с коррекцией C определяется формулой:

$$PkC = 10 \lg (p_{C\text{пик}} / p_0)^2 = 20 \lg (|p_{C\text{пик}}| / p_0),$$

где $p_0 = 20 \text{ мкПа}$, $p_{C\text{пик}}$ – максимальное мгновенное звуковое давление с коррекцией C , имевшее место за время измерения.

Аналогично определяется пиковый уровень с другими коррекциями. Пиковый уровень звука измеряется в децибелах. Пиковые уровни детектируются Пик-детектором, в который поступают данные из блока фильтров.

9.6. Максимальные и минимальные экспоненциально усредненные уровни звука и звукового давления

F-MAX – максимальный уровень звука или звукового давления на характеристике **F** (быстро). В режиме «ЭкоЗвук» измеряется независимо для каждой частотной коррекции, а также в октавах 31,5 Гц – 16 кГц и в 1/3-октавах 25 Гц – 16 кГц. Определяется формулой:

$$F - MAX(T) = \max_{\tau \leq t \leq T} L_F(t),$$

где $\tau = 1 \text{ с}$, T – продолжительность измерений, t – время, $L_F(t)$ – уровень звука или звукового давления на характеристике **F** в момент времени t .

S-MAX – максимальный уровень звука или звукового давления на характеристике **S** (медленно). В режиме «ЭкоЗвук» измеряется независимо для каждой частотной коррекции, а также в октавах 31,5 Гц – 16 кГц и в 1/3-октавах 25 Гц – 16 кГц. Определяется формулой:

$$S - MAX(T) = \max_{\tau \leq t \leq T} L_S(t),$$

где $\tau = 1 \text{ с}$, T – продолжительность измерений, t – время, $L_S(t)$ – уровень звука или звукового давления на характеристике **S** в момент времени t .

F-MIN – минимальный уровень звука или звукового давления на характеристике **F** (быстро). В режиме «ЭкоЗвук» измеряется независимо для каждой частотной коррекции, а также в октавах 31,5 Гц – 16 кГц и в 1/3-октавах 25 Гц – 16 кГц. Определяется формулой:

$$F - MIN(T) = \min_{\tau \leq t \leq T} L_F(t),$$

где $\tau = 1 \text{ с}$, T – продолжительность измерений, t – время, $L_F(t)$ – уровень звука или звукового давления на характеристике **F** в момент времени t .

S-MIN – минимальный уровень звука или звукового давления на характеристике **S** (медленно). В режиме «ЭкоЗвук» измеряется независимо для каждой частотной коррекции, а также в октавах 31,5 Гц – 16 кГц и в 1/3-октавах 25 Гц – 16 кГц. Определяется формулой:

$$S - MIN(T) = \min_{\tau \leq t \leq T} L_s(t),$$

где $\tau = 1c$, T – продолжительность измерений, t – время, $L_s(t)$ – уровень звука или звукового давления на характеристике **S** в момент времени t .

9.7. Логарифмические уровни вибрации

Вибрацию определяют три параметра: виброускорение, виброскорость и вибросмещение (оно же виброперемещение). В режимах «Общая вибрация» и «Локальная вибрация» измеряется виброускорение.

Виброускорение измеряется в м/с^2 (или мм/с^2). Уровнем виброускорения L_a называется величина, рассчитываемая по формуле:

$$L_a = 10 \lg (a / a_0)^2 = 20 \lg (|a| / a_0),$$

где a – виброускорение (в м/с^2), $a_0 = 10^{-6} \text{ м/с}^2$ – опорный уровень.

Уровни виброускорения измеряются в дБ.

9.8. Линейное усреднение

Основными нормируемыми параметрами общей и локальной вибраций являются текущие среднеквадратичные значения виброускорения:

$$a_{w,\theta}(t) = \left(\frac{1}{\theta} \int_{t-\theta}^t a_w^2(\xi) d\xi \right)^{1/2}, \quad \theta = 1 \text{ сек}, 5 \text{ сек}, 10 \text{ сек}, t \text{ (время измерения)}$$

9.9. Пиковые значения виброускорения

В режимах «Общая вибрация» и «Локальная вибрация» измеряются пиковые значения виброускорения:

PkT – *общее пиковое значение виброускорения* – максимальное мгновенное значение виброускорения за все время измерений T .

Pk – *текущее пиковое значение виброускорения* – максимальное мгновенное значение виброускорения за период, равный установленному времени усреднения (**1 с, 5 с, 10 с**).

9.10. Доза вибрации VDV

В режиме «Общая вибрация» измеряется **доза вибрации VDV**. Этот параметр определен в **ГОСТ 31192.1-2004** следующим образом.

Метод с измерением *дозы вибрации VDV (vibration dose value)* более чувствителен к пиковым выбросам, чем основной метод оценки, поскольку усреднению в нем подвергают скорректированное виброускорение, возведенное не в квадрат, а в четвертую степень. Дозу вибрации **VDV**, $[\text{м/с}^{1,75}]$, определяют по формуле:

$$VDV = \left\{ \int_0^T [a_w(t)]^4 dt \right\}^{1/4},$$

где $a_w(t)$ – мгновенное значение скорректированного виброускорения, $[\text{м/с}^2]$;

T – период измерений, $[\text{с}]$.

ПРИМЕЧАНИЕ: доза вибрации VDV в $[м/с^{1,75}]$ отображается в окне «Все СКЗ и ПИК» режима «Общая вибрация» при наличии в правом верхнем углу окна метки «м/с²». Если вместо метки «м/с²» в этом поле находится метка «дБ», то в поле VDV окна «Все СКЗ и ПИК» отображается значение, равное: $120 + 20lg(VDV)$.

9.11. Вибрационная экспозиция и полное виброускорение

В режиме «Локальная вибрация» измеряются вибрационная экспозиция $A(8)$ и полное виброускорение A_V . Эти параметры определены в ГОСТ 31192.1-2004.

$A(8)$ – *вибрационная экспозиция за смену* – полная вибрация, энергия которой эквивалентна энергии 8-часового воздействия.

A_V – *полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения* – корень из суммы квадратов значений виброускорения по всем трем направлениям измерения вибрации.

10. Методика поверки

Методика поверки МИ 3616-2019 в электронном виде доступна по запросу на сайте фирмы-производителя www.octava.info.


Печатная копия Методики поверки бесплатно высылается по запросу аккредитованных метрологических служб. Запрос можно направить по адресу: 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150.

Метрологическая служба: gkurilenko@octava.info, тел. +7 (495) 225-55-01.

11. Атлас экранных окон прибора ЭКОФИЗИКА-110А

I. Главное меню прибора






I.1. Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-НФ

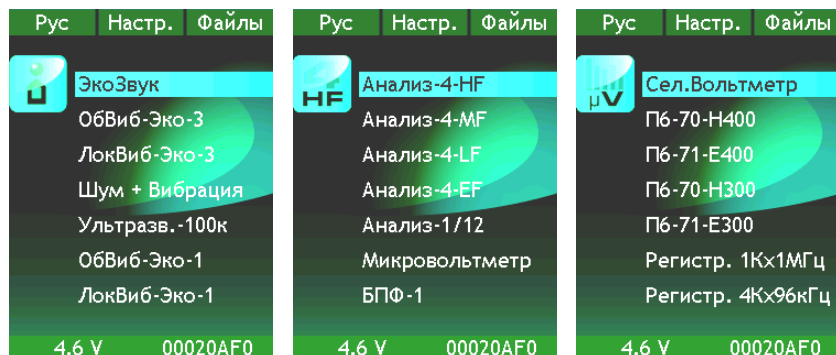

I.2. Комплектация ЭКОФИЗИКА-110А/ИМ-110А



II. Главные меню режимов измерения

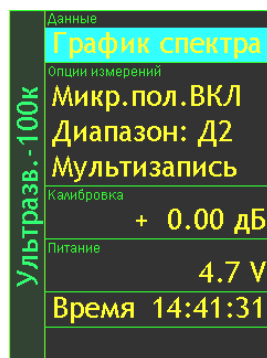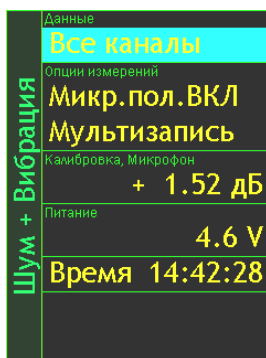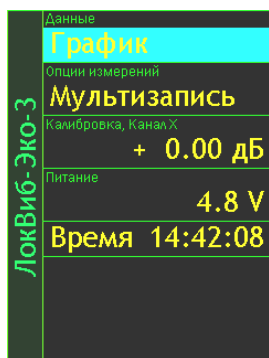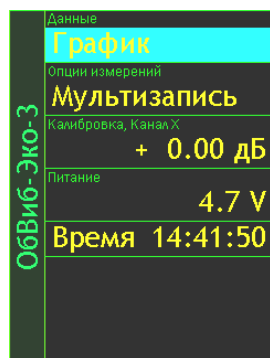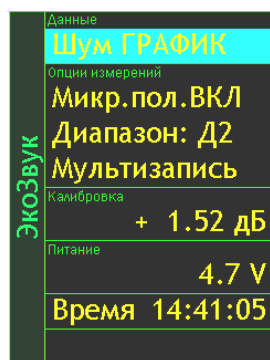

ОбВиб-Эко-1	Данные
	1/3 октавы
	Опции измерений
	Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 18:52:08	

ЛокВиб-Эко-1	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 18:54:08	

Ультразв.-40К	Данные
	График
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 19:02:20	

Анализ-4-НГ	Данные
	1/3 октавы
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись КО: МІС
	Калибровка, Канал 0
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.4 V	
Время 11:33:16	

Анализ-4-МГ	Данные
	Все каналы
	Опции измерений
	Микр.пол.ВЫКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись КО: ІСР
	Калибровка, Канал 0
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 11:32:51	

Анализ-4-ЛГ	Данные
	Все коррекции
	Опции измерений
	Микр.пол.ВЫКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись КО: МІС
	Калибровка, Канал 0
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 11:32:18	

Анализ-4-ЕГ	Данные
	График
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись КО: МІС
	Калибровка, Канал 0
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.5 V	
Время 11:31:37	

Анализ-1-МГ	Данные
	График
	Опции измерений
	Микр.пол.ВЫКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка
+ 1.09 дБ	
Питание	
4.7 V	
Время 18:33:19	

Анализ-1-ЛГ	Данные
	График
	Опции измерений
	Микр.пол.ВЫКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка
+ 1.09 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 18:37:02	

Анализ-1/12	Данные
	График спектра
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка
+ 0.98 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 14:45:36	

Микровольтметр	Данные
	БПФ
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Диапазон: Д2 Полоса: 48 кГц Мультизапись
	Калибровка
+ 1.50 дБ	
Питание	
4.7 V	
Время 14:46:42	

БПФ-1	Режим
	Бегущий
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Полоса: 48 кГц Zoom: 4 Усредн.: 10 с
	Калибровка
+ 0.98 дБ	
Питание	
4.7 V	
Время 14:46:25	

Сел. Вольтметр	Данные
	СКЗ напряжения
	Опции измерений
	Микр.пол.ВКЛ Диапазон: Д2 Оп.Част.Вручн. Мультизапись
	Калибровка
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 14:46:07	

Пб-70-Н400	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка, НЧ
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 12:24:18	

Пб-71-Е400	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка, НЧ
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 12:23:49	

Пб-70-Н300	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка, НЧ
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 12:23:36	

Пб-71-Е300	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2 Мультизапись
	Калибровка, НЧ
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 12:23:17	

Регистр. 1Кх1МГц	Данные
	Таблица
	Опции измерений
	Микр. пол. ВКЛ
	Диапазон: Д2
	Запись сигнала
Какалировка	
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.6 V	
Время 17:26:31	

Регистр. 4Кх96кГц	Данные
	Все каналы
	Опции измерений
	Запись сигнала
	Какалировка, Канал 0
	+ 0.00 дБ
Питание	
4.5 V	
Время 17:35:21	

Н-50	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2
	Мультизапись
	Какалировка, НЧ
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.7 V	
Время 19:09:20	

Е-50	Данные
	График
	Опции измерений
	Диапазон: Д2
	Мультизапись
	Какалировка, НЧ
+ 0.00 дБ	
Питание	
4.7 V	
Время 19:09:36	

ОбВиб-3-DIN	Данные
	Статистика
	Опции измерений
	Мультизапись
	Какалировка, Канал 1
	+ 0.00 дБ
Питание	
4.5 V	
Время 14:48:27	

ЛокВиб-3-DIN	Данные
	Все каналы
	Опции измерений
	Мультизапись
	Какалировка, Канал 1
	+ 0.00 дБ
Питание	
4.4 V	
Время 14:59:53	

III. Окна результатов измерений

Окна результатов режима «ЭкоЗвук»

Д2	Slow	1/3
Гц	500	Min дБ 33.9
дБ	59.8	Max дБ 59.8
Leq дБА	54.8	Leq дБZ 66.1
000:02:25		200В 4.6

Шум ГРАФИК

Д2	дБА	
Leq	54.7	Peak 98.5
Slow	47.7	LE 76.6
Imp	51.3	Min 41.7
Fast	46.6	Max 69.2
		Min 41.5
		Max 81.3
		Min 40.9
		Max 76.9
000:02:33		200В 4.6

Шум PM

Д2	Slow	
дБА	49.2	Min 41.7
дБАU	49.2	Max 69.2
дБС	60.4	Min 57.8
дБZ	62.6	Max 75.1
		Min 60.1
		Max 79.8
000:02:54		200В 4.6

Таблица А С Z

Д2	Slow	Leq
1/1	дБ	дБ
31.5	59.4	59.9
63.0	55.4	58.4
125	51.7	55.9
250	53.1	53.8
500	53.4	52.5
1000	49.7	47.8
2000	51.5	44.7
000:03:03		200В 4.6

Таблица 1/1

Д2	Slow	Leq
1/3	дБ	дБ
25.0	49.7	52.4
31.5	55.9	57.8
40.0	54.5	53.0
50.0	55.0	55.7
63.0	50.4	51.5
80.0	49.3	52.1
100	45.7	48.4
000:03:12		200В 4.6

Таблица 1/3

Д2	дБА	Lxx
L99		42.0
L90		43.0
L75		44.5
L50		46.8
L10		54.0
L1		67.0
Leq	Slow Min	41.7
54.0	Slow Max	69.2
000:03:21		200В 4.6

Статистика


Д2	Slow	
дБG	Slow Min	58.4
69.0	Slow Max	85.7
дБFi	Slow Min	65.5
74.1	Slow Max	93.8
2 Гц	Slow Min	62.1
75.5	Slow Min	62.1
4 Гц	Slow Min	58.1
90.9	Slow Min	58.1
8 Гц	Slow Min	51.1
76.8	Slow Min	51.1
16 Гц	Slow Min	44.8
60.2	Slow Min	44.8
000:03:30		200В 4.6

Инфразвук

Д2	Slow	Leq
1/3	дБ	дБ
1.6	63.5	71.2
2.0	67.1	71.0
2.5	66.4	71.5
3.15	72.3	71.3
4.0	72.7	69.0
5.0	72.8	65.3
6.3	59.3	63.4
000:03:44		200В 4.6

1/3 – ИНФРА

Окна результатов режима «ОбВиБ-Эко-3»

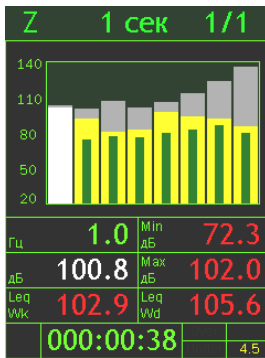

График

X	Wk	м/с2
Leq	30.16E-3	Пик 2.09E+0 VDV 548.61E-3
1 сек	4.26E-3	Пик 9.24E-3 Мак 233.96E-3
5 сек	5.03E-3	Пик 16.59E-3 Мак 105.55E-3
10 сек	5.44E-3	Пик 21.05E-3 Мак 74.65E-3
000:01:05		

Все СКЗ и Пик

Leq	м/с2
X Wd	Пик 394.18E-3 VDV 106.26E-3
8.26E-3	
Y Wd	Пик 157.14E-3 VDV 77.91E-3
7.07E-3	
Z Wk	Пик 4.63E+0 VDV 1.22E+0
109.16E-3	
Max	Пик 4.63E+0 VDV 1.22E+0
109.16E-3	
000:01:41	

Все каналы

Y	5 сек	Leq
	дБ	дБ
Wb	75.8	81.1
Wc	76.7	80.6
Wd	73.6	76.5
We	73.2	74.3
Wj	76.4	88.9
Wk	76.0	80.8
Wm	72.2	77.9
000:02:03		

Все коррекции

Z	10 сек	Leq
1/1	дБ	дБ
1.0	86.4	98.5
2.0	80.3	86.3
4.0	83.9	88.1
8.0	90.1	89.2
16.0	100.5	97.0
31.5	105.4	99.8
63.0	100.5	104.3
000:02:18		

1/1 октавы


X	10 сек	Leq
1/3	дБ	дБ
0.8	76.8	128.5
1.0	77.7	127.5
1.25	82.2	126.5
1.6	79.4	125.5
2.0	79.4	124.5
2.5	79.7	123.5
3.15	79.8	122.4
000:01:10		

1/3 октавы

X	Wm	Lxx
L99		81.0
L90		85.8
L75		86.5
L50		86.8
L10		88.0
L1		88.3
Leq	5 сек Min	86.1
87.1	5 сек Max	88.4
000:00:40		

Статистика

Окна результатов режима «ОбВиБ-3-DIN»

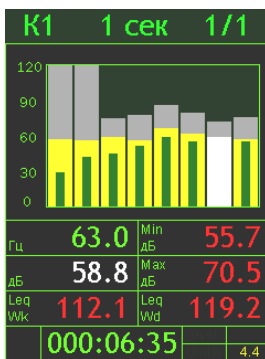

График

K1	Wk	м/с2
Leq	393.30E-3	Пик 15.86E+0 VDV 4.10E+0
1 сек	2.67E-3	Пик 6.32E-3 Мак 16.96E-3
5 сек	3.00E-3	Пик 8.84E-3 Мак 11.47E-3
10 сек	2.63E-3	Пик 8.84E-3 Мак 15.12E-3
000:06:58		

Все СКЗ и Пик

Leq	м/с2
K1 Wd	Пик 35.71E+0 VDV 8.28E+0
871.83E-3	
K2 Wd	Пик 25.71E+0 VDV 2.25E+0
508.23E-3	
K3 Wd	Пик 26.96E+0 VDV 2.12E+0
543.70E-3	
Max	Пик 35.71E+0 VDV 8.28E+0
871.83E-3	
000:07:14	

Все каналы

K3	1 сек	Leq
	дБ	дБ
Wb	41.9	41.9
Wc	44.5	44.6
Wd	43.2	42.8
We	42.2	40.9
Wj	44.1	44.0
Wk	42.2	42.4
Wm	41.5	42.2
000:00:30		

Все коррекции

K3	1 сек	Min
1/1	дБ	дБ
1.0	31.8	24.3
2.0	34.3	30.1
4.0	32.2	27.4
8.0	36.3	32.5
16.0	36.2	34.0
31.5	35.6	34.2
63.0	37.1	36.0
000:00:46		

1/1 октавы


K2	1 сек	Min
1/3	дБ	дБ
0.8	52.3	31.7
1.0	54.8	35.4
1.25	54.2	27.1
1.6	45.6	35.7
2.0	55.0	42.2
2.5	53.9	41.8
3.15	50.2	41.9
000:01:12		

1/3 октавы

K2	Wk	Lxx
L99		60.5
L90		65.3
L75		66.8
L50		69.5
L10		74.3
L1		76.5
Leq	5 сек Min	63.5
71.5	5 сек Max	76.7
000:01:36		

Статистика

Окна результатов режима «ЛокВиб-Эко-3»

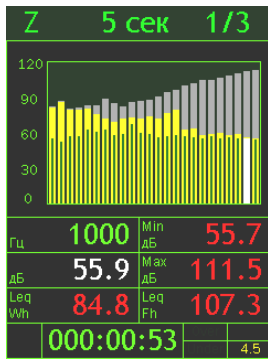

График

Z	Wh	м/с2
Leq	Пик	2.01E+0
15.71E-3	A(8)	765.24E-6
1 сек	Пик	15.57E-3
3.09E-3	Max	57.13E-3
5 сек	Пик	15.57E-3
3.57E-3	Max	37.94E-3
10 сек	Пик	72.67E-3
7.99E-3	Max	28.97E-3
000:01:11		4.5

Все СКЗ и Пик

1 сек	Fh	м/с2
X	Пик	13.98E-3
4.23E-3	Max	646.46E-3
Y	Пик	11.63E-3
3.62E-3	Max	763.51E-3
Z	Пик	23.66E-3
6.17E-3	Max	1.46E+0
Av	Пик	23.66E-3
8.30E-3	Max	1.46E+0
000:01:38		4.5

Все каналы

Z	1 сек	Leq
	дБ	дБ
Fh	75.6	103.9
Wh	69.9	82.6
000:01:57		4.6

Все коррекции

Y	1 сек	Leq
1/1	дБ	дБ
8.0	65.1	62.4
16.0	63.5	61.4
31.5	59.4	59.5
63.0	55.8	56.5
125	54.0	53.5
250	50.2	50.8
500	48.4	48.5
000:00:15		5.0

1/1 октавы


Y	1 сек	Max
1/3	дБ	дБ
315	44.8	46.0
400	43.8	44.9
500	43.7	44.7
630	43.1	43.8
800	43.4	43.5
1000	43.8	44.3
1250	43.9	44.3
000:00:37		5.0

1/3 октавы

Y	Wh	Lxx
L99		62.5
L90		63.8
L75		64.0
L50		64.8
L10		65.8
L1		66.3
Leq	1 сек Min	63.4
64.9	1 сек Max	66.4
000:00:54		5.0

Статистика

Окна результатов режима «ЛокВиб-3-DIN»

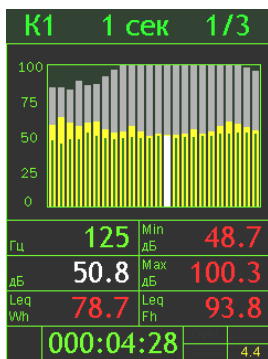

График

K3	Wh	м/с2
Leq	Пик	1.33E-3
99.11E-6	A(8)	9.65E-6
1 сек	Пик	327.08E-6
108.19E-6	Max	145.57E-6
5 сек	Пик	358.67E-6
101.59E-6	Max	113.67E-6
10 сек	Пик	358.67E-6
98.22E-6	Max	111.90E-6
000:04:47		Over Under 4.4

Все СКЗ и Пик

Leq	Wh	м/с2
K1	Пик	1.35E+0
8.20E-3	A(8)	814.96E-6
K2	Пик	661.18E-3
6.34E-3	A(8)	629.25E-6
K3	Пик	1.33E-3
99.11E-6	A(8)	9.84E-6
Av	Пик	1.35E+0
10.34E-3	A(8)	1.03E-3
000:04:58		Over Under 4.4

Все каналы

K3	1 сек	Leq
	дБ	дБ
Fh	48.2	48.3
Wh	40.4	39.9
000:05:13		Over Under 4.4

Все коррекции

K3	1 сек	Leq
1/1	дБ	дБ
8.0	35.2	36.8
16.0	37.5	36.5
31.5	35.9	36.4
63.0	37.4	37.4
125	38.8	38.1
250	38.8	39.3
500	40.9	41.0
000:05:25		Over Under 4.4

1/1 октавы


K3	5 сек	Max
1/3	дБ	дБ
6.3	31.9	36.7
8.0	30.2	34.7
10.0	31.9	34.4
12.5	29.9	34.8
16.0	31.0	33.6
20.0	30.8	34.2
25.0	31.5	33.5
000:05:37		Over Under 4.4

1/3 октавы

K3	Wh	Lxx
L99		37.8
L90		38.5
L75		39.3
L50		39.8
L10		40.8
L1		41.8
Leq	1 сек Min	37.5
39.9	1 сек Max	43.3
000:05:50		Over Under 4.4

Статистика

Окна результатов режима «ОбВиб-Эко-1»

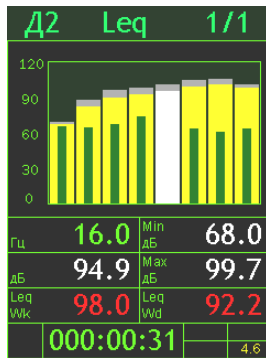

График

Д2	Wk	м/с2
Leq		Пик 1.58E+0
	60.70E-3	VDV 618.03E-3
1 сек		Пик 25.20E-3
	12.08E-3	Max 33.98E-3
5 сек		Пик 25.20E-3
	7.07E-3	Max 20.63E-3
10 сек		Пик 38.11E-3
	9.52E-3	Max 93.90E-3
000:00:54		

Все СКЗ и Пик

Д2	10 сек	Leq
	дБ	дБ
Wb	80.6	95.1
Wc	81.1	93.6
Wd	76.7	88.9
We	75.4	87.9
Wj	80.4	100.5
Wk	80.8	94.6
Wm	77.5	89.7
000:01:09		

Все коррекции

Д2	5 сек	Max
1/1	дБ	дБ
1.0	71.3	79.6
2.0	69.0	89.8
4.0	72.9	97.7
8.0	74.5	85.5
16.0	62.4	73.5
31.5	62.4	76.4
63.0	60.8	74.4
000:01:26		

1/1 октавы


Д2	1 сек	Leq
1/3	дБ	дБ
0.8	59.7	67.2
1.0	66.9	63.0
1.25	64.9	65.7
1.6	59.8	68.3
2.0	54.2	72.3
2.5	59.0	74.3
3.15	45.1	76.4
000:01:47		

1/3 октавы

Д2	Wm	Lxx
	L99	72.3
	L90	73.3
	L75	74.0
	L50	76.0
	L10	79.8
	L 1	100.8
Leq		5 сек Min 71.5
		5 сек Max 81.8
		87.2
000:02:09		

Статистика

Окна результатов режима «ЛокВиб-Эко-1»

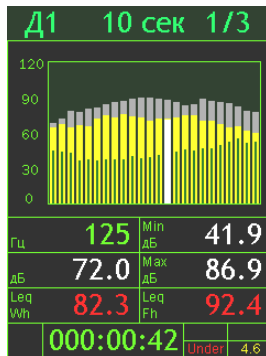

График

Д2	Wh	м/с2
Leq		Пик 7.35E-3
	1.01E-3	A(B) 16.59E-6
1 сек		Пик 1.19E-3
	461.39E-6	Max 1.00E-6
5 сек		Пик 7.35E-3
	1.17E-3	Max 1.00E-6
10 сек		Пик 7.35E-3
	901.74E-6	Max 1.00E-6
000:00:08		

Все СКЗ и Пик

Д3	1 сек	Leq
	дБ	дБ
Fh	59.8	61.8
Wh	51.8	55.8
000:00:10		

Все коррекции

Д2	5 сек	Leq
1/1	дБ	дБ
8.0	79.8	77.9
16.0	47.2	74.0
31.5	44.9	70.6
63.0	44.0	67.5
125	47.5	64.7
250	55.7	62.4
500	61.5	60.2
000:00:08		

1/1 октавы

Д2	1 сек	Max
1/3	дБ	дБ
6.3	88.2	88.2
8.0	89.4	89.4
10.0	90.6	90.6
12.5	47.2	88.2
16.0	37.6	88.9
20.0	35.6	84.4
25.0	34.1	83.2
000:00:35		

1/3 октавы

Д2	Wh	Lxx
	L99	48.0
	L90	50.0
	L75	53.5
	L50	55.8
	L10	65.5
	L 1	97.0
Leq		1 сек Min 48.1
		1 сек Max 97.1
		82.3
000:00:54		

Статистика

Окна результатов режима «Шум + Вибрация»

Leq		Slow		Y, дБ 5 сек		Leq	
X, дБ Wd	Пик	87.7	Wb	77.9	77.5		
75.9	10с	73.7	Wc	77.3	77.4		
Y, дБ Wd	Пик	88.3	Wd	69.7	72.6		
72.7	10с	70.4	We	66.5	71.7		
Z, дБ Wk	Пик	127.1	Wj	77.7	77.6		
98.2	10с	100.2	Wk	78.0	77.6		
MIC dBA	Min	43.2	Wm	74.0	73.6		
50.0	Max	67.5	Wh	76.0	75.5		
000:00:59	200В		000:01:18	200В			
	4.5			4.5			

Все каналы

Все коррекции (вибрации)

Окна результатов режима «Ультразв.-100к»

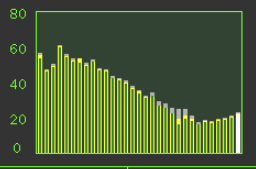
Д2 Leq 1/3		Д2 Slow Leq		1/3 дБ дБ		
		1/3	дБ	дБ		
Гц	100 k	Min	21.9	25000	16.7	16.6
дБ	22.0	Max	22.0	31500	17.2	17.3
Slow	57.4	Leq	57.3	40000	17.5	17.4
дБАU		дБАU		50000	18.2	18.2
000:00:06	200В			63000	19.2	19.2
	4.6			80000	20.4	20.4
				100 k	22.0	22.0
				000:00:33	200В	
					4.6	

График спектра

Таблица 1/3

Окна результатов режима «Ультразв.-40к»


Д2 Leq 1/3		Д2 Fast Leq		Д2 Fast Leq			
		дБС	дБ	дБ			
Гц	40000	дБС	67.1	65.3	10000	27.3	24.5
дБ	17.0	дБА	61.1	58.9	12500	25.5	21.0
Leq	65.1	дБАU	61.1	58.9	16000	22.8	21.0
дБС					20000	19.2	19.0
000:00:51	200В				25000	16.5	16.6
	4.6				31500	16.6	17.0
					40000	17.1	17.0
		000:01:29	200В		000:02:31	200В	
			4.6			4.6	

График спектра

Все коррекции

Таблица 1/3

Окна результатов режима «Анализ-4-НФ»

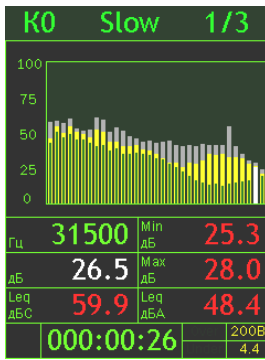

График

Leq	дБА	дБ
K0	49.8	Fast 50.1 Slow 51.8
K1	61.3	Fast 67.8 Slow 66.4
K2	61.7	Fast 68.7 Slow 69.6
K3	75.6	Fast 82.7 Slow 82.5

Все каналы


K0	Slow	Leq
	дБ	дБ
дБС	61.0	59.8
дБА	53.9	50.0

Все коррекции

K0	Slow	Max
1/3	дБ	дБ
25.0	46.3	56.7
31.5	55.2	58.6
40.0	50.4	55.9
50.0	55.1	59.3
63.0	51.9	56.2
80.0	54.1	56.7
100	44.1	51.8

1/3 октавы

Окна результатов режима «Анализ-4-МФ»

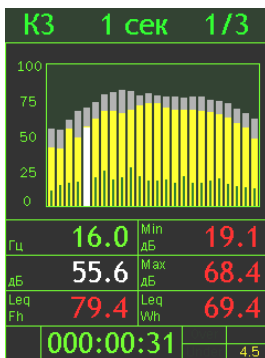

График

Leq	Wh	дБ
K0	50.7	1 сек 48.1 5 сек 48.7
K1	66.5	1 сек 67.2 5 сек 69.4
K2	60.4	1 сек 61.8 5 сек 63.0
K3	56.3	1 сек 58.9 5 сек 58.8

Все каналы


K2	5 сек	Leq
	дБ	дБ
Fh	63.9	64.7
Wh	61.3	58.5

Все коррекции

K3	5 сек	Leq
1/3	дБ	дБ
6.3	19.3	63.2
8.0	17.9	62.3
10.0	18.6	61.2
12.5	28.9	60.2
16.0	31.5	59.1
20.0	36.2	48.0
25.0	38.6	36.4

1/3 октавы

Окна результатов режима «Анализ-4-LF»

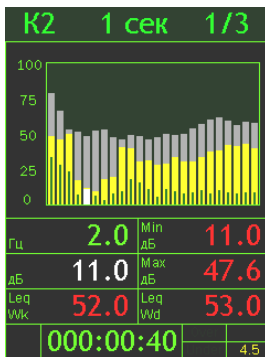

График

Leq	Wd	дБ
K0	35.2	1 сек 23.1 5 сек 27.7
K1	34.2	1 сек 27.8 5 сек 30.7
K2	38.3	1 сек 34.2 5 сек 34.0
K3	52.6	1 сек 32.3 5 сек 34.2

Все каналы


K1	1 сек	Min
	дБ	дБ
Fk	36.8	30.1
Fm	35.2	27.8
Wb	33.6	25.8
Wd	32.0	24.0
Wk	33.7	26.1
Wm	29.1	22.1
Fi	34.5	27.4

Все коррекции

K3	5 сек	Leq
1/3	дБ	дБ
0.8	23.3	47.2
1.0	24.5	45.1
1.25	17.6	43.5
1.6	9.4	40.8
2.0	18.0	38.8
2.5	17.2	36.6
3.15	22.9	34.2

1/3 октавы

Окна результатов режима «Анализ-4-EF»

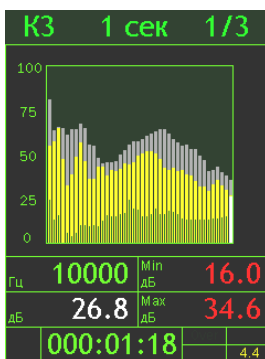


График

K3	5 сек	Max
1/3	дБ	дБ
0.8	53.8	87.7
1.0	58.1	73.1
1.25	49.4	62.6
1.6	28.7	61.9
2.0	18.1	58.5
2.5	13.8	59.6
3.15	16.2	60.4

1/3 октавы

Окна результатов режима «Анализ-1-MF»

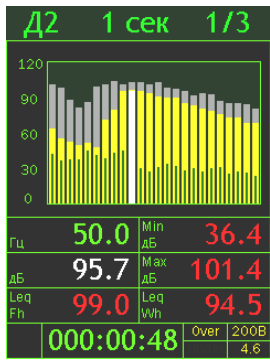

График


Д2	5 сек	Max
	дБ	дБ
Fh	64.7	94.5
Wh	57.9	89.0
000:00:34		200В
		4.6

Все коррекции

Д2	1 сек	Leq
1/3	дБ	дБ
6.3	48.4	71.1
8.0	50.6	69.3
10.0	53.5	70.2
12.5	43.5	68.4
16.0	38.1	63.7
20.0	48.8	69.2
25.0	50.4	71.3
000:00:56		200В
		4.6

1/3 октавы

Окна результатов режима «Анализ-1-LF»

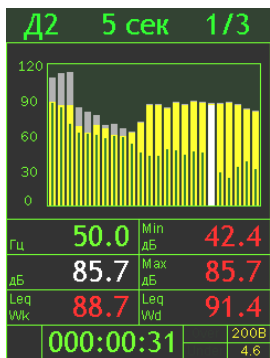

График

Д2	1 сек	Leq
	дБ	дБ
Fk	78.1	92.0
Fm	77.2	91.4
Wb	71.4	86.1
Wd	77.8	89.8
Wk	73.1	87.1
Wm	76.8	89.4
Fi	75.8	90.5
000:00:44		200В
		4.6

Все коррекции

Д2	1 сек	Max
1/3	дБ	дБ
0.8	70.8	109.2
1.0	61.6	113.3
1.25	74.5	106.4
1.6	64.0	94.1
2.0	64.1	94.8
2.5	66.8	94.6
3.15	66.9	93.4
000:00:54		200В
		4.6

1/3 октавы

Окна результатов режима «Анализ-1/12»


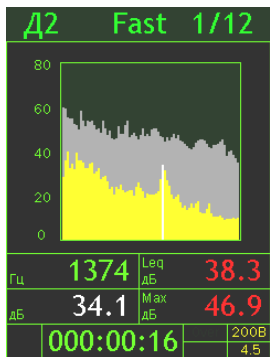


График спектра


Д2	Fast	Leq
1/12	дБ	дБ
102.1	40.0	45.2
108.2	38.4	45.0
114.6	38.7	44.3
121.4	35.4	41.8
128.7	36.7	42.3
136.3	34.4	41.5
144.4	40.4	41.7
000:00:26		200В
		4.5

Таблица 1/12

Окна результатов режима «Микровольтметр»

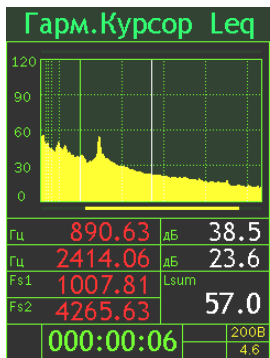

БПФ

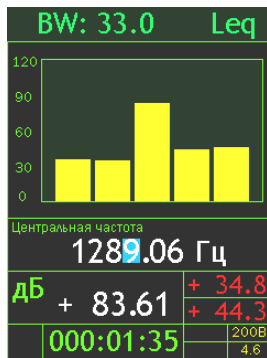


Вольтметр

БПФ ИНФО

Линий: 200
 Диапазон: 37500.00 Гц
 Окно: 1024 тчк
 Выборка: 96000.00 Гц
 Перекрытие: 87.50 %
 Усреднение: 256
 ЭША: 413.09 Гц

Окно в Меню режима «Микровольтметр»

Окна результатов режима «БПФ-1»

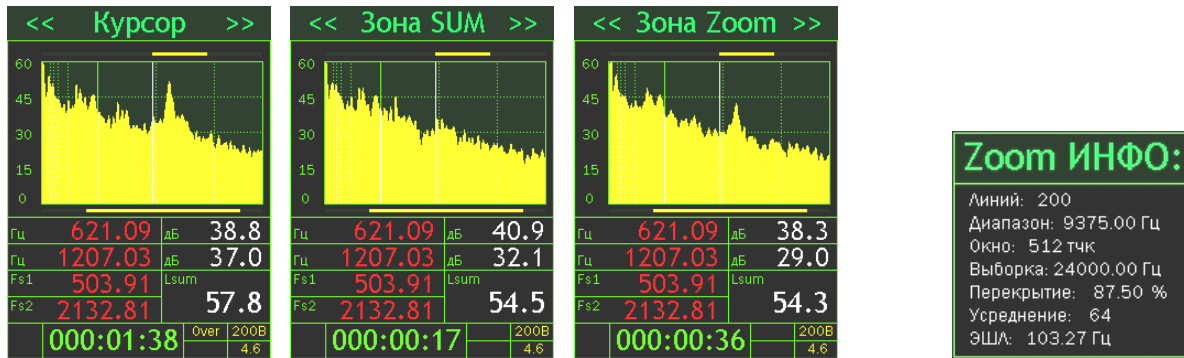

Бегущий, Накопление,
Циклический с накоплением, Цикл с записью

Окно в Меню режима «БПФ-1»

Окна результатов режима «Сел.Вольтметр»

BW: 100 мВ		Изм Ручн. Изм	
Полоса1, Гц	333.33	489.16E-3	Делитель ОЧ
Полоса2, Гц	666.67	309.19E-3	Опорная частота (ОЧ)
Полоса3, Гц	1000.00	154.34E-3	97.92
Полоса4, Гц	1333.33	57.64E-3	Кэфф.полосы
Полоса5, Гц	1666.67	54.13E-3	Полоса1, Гц
1000.00	Over	200В	Кэфф.полосы
	4.6		Полоса2, Гц
			Кэфф.полосы
			Полоса3, Гц
			Кэфф.полосы
			Полоса4, Гц
			Кэфф.полосы
			Полоса5, Гц
			Кэфф.полосы
			1
			32.64
			2
			65.28
			3
			97.92
			4
			130.56
			5
			163.20

СКЗ напряжения

Частоты

Окно результатов режима «Регистр.1Кх1МГц»


дБ		дБ	
К0	Пик	82.6	
67.4	Мах	69.8	
000:00:14	200В		
	4.6		

Таблица

Окно результатов режима «Регистр.4Кх96кГц»


дБ		дБ	
К0	Пик	49.2	
35.3	Мах	35.3	
К1	Пик	67.6	
34.5	Мах	43.1	
К2	Пик	67.2	
35.9	Мах	41.4	
К3	Пик	81.3	
45.0	Мах	52.6	
000:00:19	200В		
	4.4		

Все каналы

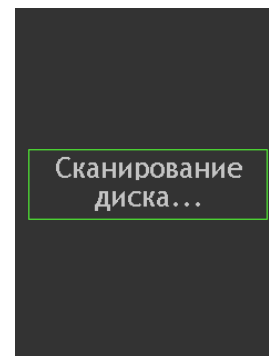

Системное уведомление
«Сканирование диска...»
при входе в режимы Регистраторов

Окна результатов режима «П6-70-Н400»

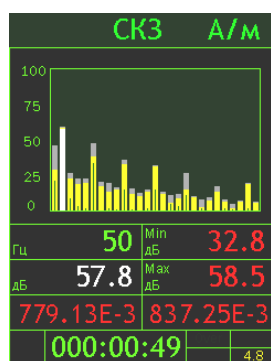

График

РЕЖ:50Гц мкТл	
Leq	198.09E-3
СКЗ	79.51E-3
ПикТ	301.64E-3
Пик	24.58E+0
Max	4.80E+0
Min	44.11E-3

Все СКЗ и Пик

Leq мкТл	
50 Гц	6.23E-3
Реж.50	1.41E-3
10-30к	4.55E-3
2-400к	6.15E-3

мкТл	
Max	1.53E-3
Min	2.26E-3
ПикТ	4.87E-3
Пик	7.27E+0
ПикТ	2.41E-3
Пик	2.41E-3
Max	8.45E-3
Min	8.45E-3

Все источники

СКЗ		Max
Гц	дБ	дБ
25	24.9	66.4
50	40.0	59.3
75	15.7	55.8
100	13.2	53.2
125	10.0	51.3
150	32.0	49.7
175	6.2	48.3

25 Гц Табл. шаг


СКЗ		Leq
Гц	дБ	дБ
50	40.2	36.7
100	11.1	20.8
150	32.3	28.1
200	2.6	14.6
250	24.2	20.1
300	0.0	11.0
350	14.5	12.3

50 Гц Табл. шаг

СКЗ		Min
Гц	дБ	дБ
50	40.3	23.5
150	32.2	6.4
250	24.3	1.0
350	14.5	0.5
450	10.3	1.4
550	4.3	0.0
650	0.0	0.0

100 Гц Табл. шаг

Окна результатов режима «П6-71-Е400»

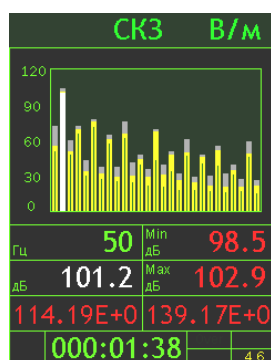

График

2-400 кГц В/м	
Leq	307.12E-3
СКЗ	311.99E-3
ПикТ	14.33E+0
Пик	16.81E+0
Max	366.00E-3
Min	247.49E-3

Все СКЗ и Пик

СКЗ В/м	
50 Гц	6.85E+0
Реж.50	1.22E+0
10-30к	7.94E-3
2-400к	3.69E-3

В/м	
Max	1.04E+0
Min	6.66E+0
ПикТ	2.16E+0
Пик	9.61E-3
ПикТ	0.23E-3
Пик	6.27E-3
Max	5.25E-3
Min	3.48E-3

Все источники

СКЗ		Max
Гц	дБ	дБ
25	54.5	71.2
50	101.2	102.9
75	50.7	58.7
100	69.1	70.7
125	32.6	47.2
150	75.0	76.8
175	30.2	40.0

25 Гц Табл. шаг


СКЗ		Leq
Гц	дБ	дБ
50	101.4	101.1
100	68.9	68.8
150	75.3	74.9
200	61.3	61.2
250	67.0	69.4
300	45.0	44.1
350	65.7	63.4

50 Гц Табл. шаг

СКЗ		Min
Гц	дБ	дБ
50	101.8	98.5
150	75.5	72.2
250	70.2	62.8
350	61.3	43.9
450	56.3	47.1
550	51.2	38.5
650	52.5	46.4

100 Гц Табл. шаг

Окна результатов режима «П6-70-Н300»

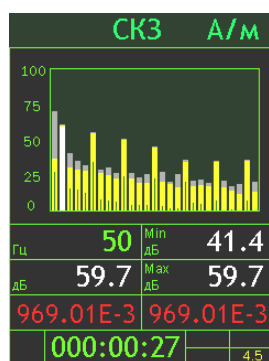

График

30-300 Гц		А/м	
Leq		1.28E+0	
СКЗ		1.70E+0	
ПикТ		7.27E+0	
Пик		9.87E+0	
Мах		1.79E+0	
Мин		163.63E-3	
000:00:47		4.5	

Все СКЗ и Пик

СКЗ		мкТл	
30-300		Мак	2.24E+0
	1.99E+0	Мин	204.43E-3
0.3-3к		Мак	268.96E-3
	188.53E-3	Мин	31.98E-3
3-30к		Мак	33.45E-3
	7.69E-3	Мин	3.55E-3
30-300к		Мак	106.74E-3
	86.60E-3	Мин	14.49E-3
000:01:03		4.5	

Все источники

СКЗ		Leq	
Гц	дБ	дБ	
25	38.2	49.1	
50	59.1	57.9	
75	32.3	31.1	
100	28.4	27.0	
125	29.6	24.4	
150	54.7	53.3	
175	26.4	21.7	
000:01:34		4.5	

25 Гц Табл. шаг


СКЗ		Мах	
Гц	дБ	дБ	
50	58.9	60.2	
100	23.1	34.0	
150	55.1	55.5	
200	22.4	29.1	
250	50.7	50.8	
300	20.3	25.8	
350	44.8	44.8	
000:01:49		4.5	

50 Гц Табл. шаг

СКЗ		Мин	
Гц	дБ	дБ	
50	58.9	41.4	
150	54.3	34.8	
250	49.4	25.0	
350	43.4	22.8	
450	33.3	20.5	
550	33.6	7.7	
650	33.8	7.7	
000:02:03		4.5	

100 Гц Табл. шаг

Окна результатов режима «П6-71-Е300»

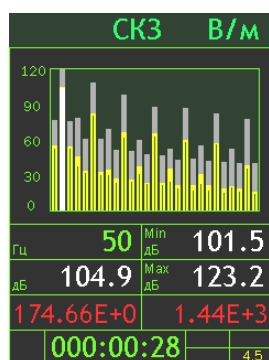

График

3-30 кГц		В/м	
Leq		477.21E-3	
СКЗ		413.25E-3	
ПикТ		1.12E+0	
Пик		18.11E+0	
Мах		1.36E+0	
Мин		141.38E-3	
000:00:47		4.6	

Все СКЗ и Пик

СКЗ		В/м	
30-300		Мак	1.12E+3
	121.06E+0	Мин	78.62E+0
0.3-3к		Мак	38.37E+0
	1.82E+0	Мин	1.58E+0
3-30к		Мак	1.36E+0
	416.05E-3	Мин	141.38E-3
30-300к		Мак	42.46E+0
	224.68E-3	Мин	195.88E-3
000:00:59		4.6	

Все источники

СКЗ		Мин	
Гц	дБ	дБ	
25	54.9	52.9	
50	104.9	101.5	
75	53.9	52.5	
100	45.3	37.8	
125	34.2	32.3	
150	81.4	81.3	
175	32.0	30.7	
000:01:08		4.6	

25 Гц Табл. шаг


СКЗ		Мах	
Гц	дБ	дБ	
50	104.9	123.2	
100	44.0	77.1	
150	81.6	107.7	
200	37.7	68.2	
250	64.7	96.9	
300	37.2	58.3	
350	66.0	86.9	
000:01:16		4.6	

50 Гц Табл. шаг

СКЗ		Leq	
Гц	дБ	дБ	
50	104.9	108.8	
150	81.6	91.9	
250	65.3	80.8	
350	64.7	71.9	
450	60.1	69.7	
550	56.7	65.5	
650	41.9	60.0	
000:01:24		4.6	

100 Гц Табл. шаг

Окна результатов режима «Н-50»

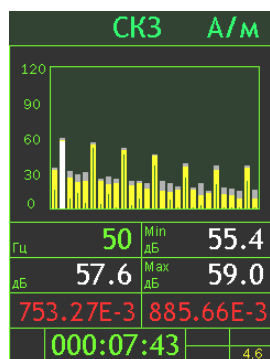

График

РЕЖ:50Гц мкТл	
Leq	729.93E-3
СКЗ	813.12E-3
ПикТ	2.30E+0
Пик	3.51E+0
Max	1.73E+0
Min	605.66E-3

Все СКЗ и Пик

СКЗ Max		
Гц	дБ	дБ
25	27.6	35.0
50	58.6	59.5
75	24.1	32.4
100	22.4	30.9
125	22.8	29.4
150	53.4	55.3
175	17.7	24.9

25 Гц Табл. шаг


СКЗ Min		
Гц	дБ	дБ
50	58.1	55.4
100	19.7	13.9
150	53.3	52.3
200	19.1	12.2
250	48.1	46.0
300	13.2	8.9
350	42.4	37.1

50 Гц Табл. шаг

СКЗ Leq		
Гц	дБ	дБ
50	57.8	57.3
150	52.6	52.7
250	47.6	48.3
350	42.2	43.3
450	33.6	33.8
550	23.9	26.4
650	28.8	30.8

100 Гц Табл. шаг

Окна результатов режима «Е-50»

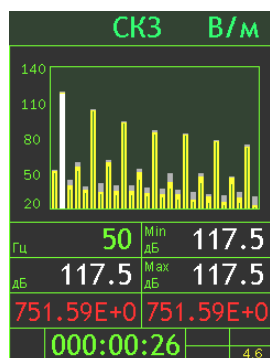

График

5-2000 Гц В/м	
Leq	768.68E+0
СКЗ	773.88E+0
ПикТ	960.33E+0
Пик	984.40E+0
Max	773.88E+0
Min	768.68E+0

Все СКЗ и Пик

СКЗ Min		
Гц	дБ	дБ
25	51.0	50.7
50	117.6	117.5
75	39.9	36.8
100	55.2	52.6
125	35.4	32.9
150	103.4	103.2
175	36.2	31.5

25 Гц Табл. шаг

СКЗ Max		
Гц	дБ	дБ
50	117.5	117.6
100	56.0	58.8
150	103.3	103.4
200	58.1	60.4
250	90.5	92.9
300	47.2	52.4
350	82.4	85.4


50 Гц Табл. шаг

СКЗ Leq		
Гц	дБ	дБ
50	117.6	117.6
150	103.4	103.4
250	92.9	92.3
350	85.4	83.9
450	82.2	82.5
550	76.9	76.8
650	73.3	72.7



100 Гц Табл. шаг

IV. Окна настроек

Окна настройки параметров калибровки (см. п. 6.7)

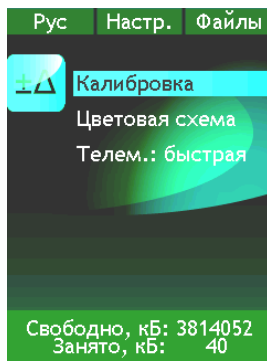

Меню «Настройка» Меню «Калибровка»

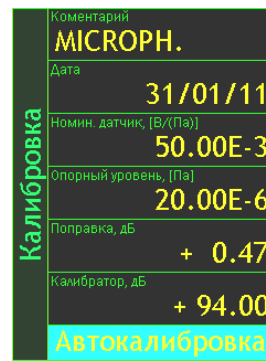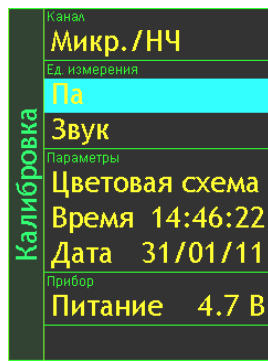


Окно параметров калибровки




Окно «Автокалибровка»

Окно настройки телеметрии (см. п. 6.8)

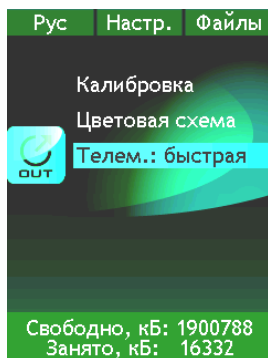


Меню «Настройка»

Окна настройки цветовой схемы (см. п. 6.9)

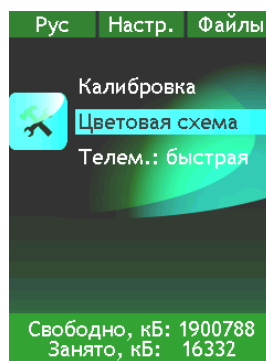


Меню «Настройка»

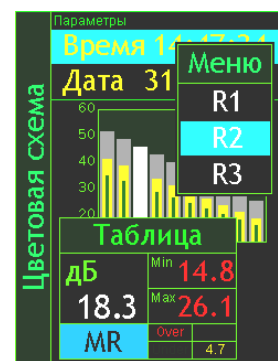

Окно регулировки цветовой схемы и яркости

Окно настройки Времени и Даты (см. п. 6.10.5)



Окно выбора Диапазона (см. п. 6.11.1)



Окна настройки параметров Мультизаписи (см. п. 6.12.1)

Мультизапись Продолжительность 000:15:00 Шаг 00:0.3 N=2637 Примечание COMMENT1	Мультизапись Продолжительность 000:15:00 Шаг 00:0.3 N=2637 Примечание COMMENT1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z : . , Примечание COMMENT1	А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ! ? - + . , Примечание ПРИМ N 1
--	--	---	---

Окно настройки параметров Мониторинга (см. п. 6.12.2)

Мониторинг Продолжительность 000:05:41

Окно настройки параметров Записи сигнала (см. п. 6.12.3)

Запись сигнала Продолжительность 000:02:34

V. Окна работы с файлами памяти (см. п. 6.13)

Папки	Дата
	ПРИМЕРЫ 22_04_14 17_08_13 21_03_11 25_11_09
0 папки	
0 5 0	

Окно «Папки»

Файлы	Время
	12_23_08 12_22_54(S) 12_22_32(H) 12_22_10
Примечание	
COMMENT1	

Окно «Файлы»

VI. Окно обмена файлами с PC (см. п. 6.15)

Идет обмен файлами с PC. Для завершения отключите диск средствами Windows и нажмите ОК.
--